

# Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド

[情報の検索方法](#)

[お使いのコンピュータについて](#)

[バッテリーの使い方](#)

[キーボードの使い方](#)

[ディスプレイの使い方](#)

[マルチメディアの使い方](#)

[カードの使い方](#)

[ネットワークの使い方](#)

[コンピュータのセキュリティ保護](#)

[トラブルシューティング](#)

[セットアップユーティリティ](#)

[ソフトウェアの再インストール](#)

[部品の増設および交換](#)

[Dell™ QuickSet 機能](#)

[ノートブックコンピュータを携帯するときは](#)

[困ったときは](#)

[仕様](#)

[付録](#)

[用語集](#)

お使いのコンピュータに含まれるその他のマニュアルに関しては、「[情報の検索方法](#)」を参照してください。



**メモ:** コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。



**注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。



**警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

略語の一覧表は、「[用語集](#)」を参照してください。

Dell™ n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、このマニュアルの Microsoft® Windows® オペレーティングシステムについての説明は適用されません。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

© 2006 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

この文書に使用されている商標について: Dell, DELL のロゴ、Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp, ExpressCharge, TravelLite, Strike Zone, Wi-Fi Catcher, Dell MediaDirect, XPS、および Dell OpenManage は、Dell Inc. の商標です。Core および Intel は Intel Corporation の登録商標です。Microsoft、Outlook、および Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標で、Dell Inc. が使用权を所有します。TouchStrip は UPEK, Inc. の商標です。EMC は EMC Corporation の登録商標です。ENERGY STAR は U.S. Environmental Protection Agency の登録商標です。Dell Inc. は ENERGY STAR と提携しており、本製品は ENERGY STAR のエネルギー効率に関するガイドラインに適合しています。

この文書では、上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

モデル PP18L

2007年 1月 P/N FP139 Rev. A01

[目次に戻る](#)

## お使いのコンピュータについて

Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド

- [正面図](#)
- [左側面図](#)
- [右側面図](#)
- [背面図](#)
- [底面図](#)

### 正面図




1	<a href="#">ディスプレイラッチ</a>	2	<a href="#">ディスプレイ</a>	3	<a href="#">電源ボタン</a>
4	<a href="#">デバイスステータスライト</a>	5	<a href="#">キーボード</a>	6	<a href="#">タッチパッド</a>
7	<a href="#">指紋リーダー(オプション)</a>	8	<a href="#">スピーカー</a>	9	<a href="#">タッチパッドボタン / トラックスティックボタン</a>
10	<a href="#">トラックスティック</a>	11	<a href="#">キーボードステータスライト</a>	12	<a href="#">ボリュームコントロールボタン</a>
13	<a href="#">環境照明センサー</a>	14	<a href="#">ミュートボタン</a>	15	<a href="#">キーボード照明ライト</a>

**ディスプレイラッチ** — ディスプレイを閉じておくために使用します。


**ディスプレイ** — ディスプレイの詳細に関しては、「[ディスプレイの使い方](#)」を参照してください。

**電源ボタン** — コンピュータの電源を入れるか、もしくは省電力モードを終了するときに電源ボタンを押します（「[省電力モード](#)」を参照）。

 **注意：** データの損失を防ぐため、コンピュータの電源を切る際は、電源ボタンを押すのではなく、Microsoft® Windows® オペレーティングシステムのシャットダウンを実行してください。

コンピュータが応答しなくなった場合、コンピュータの電源が完全に切れるまで、電源ボタンを押し続けます（数秒かかることがあります）。

**デバイスステータスライト**

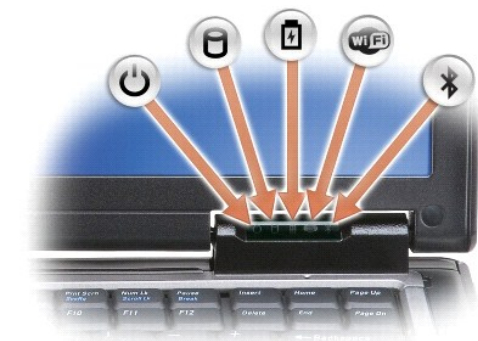

	コンピュータに電源を入ると点灯し、コンピュータが省電力モードに入っている際は点滅します。
	<p>コンピュータがデータを読み取ったり、書き込んだりしている場合に点灯します。</p> <p><b>注意:</b> データの損失を防ぐため、 のライトが点滅している間は、絶対にコンピュータの電源を切らないでください。</p>
	バッテリーが充電状態の場合、常時点灯、または点滅します。
	ワイヤレスデバイスが有効になると点灯します。
	<p>Bluetooth® ワイヤレステクノロジーが有効になっている場合に点灯します。Bluetooth ワイヤレステクノロジーを有効または無効にするには、ワイヤレススイッチを「オン」の位置にします（詳細に関しては、「<a href="#">ワイヤレススイッチ</a>」を参照してください）。</p> <p><b>メモ:</b> Bluetooth ワイヤレステクノロジーは、お使いのコンピュータのオプション機能です。コンピュータに Bluetooth ワイヤレステクノロジーが搭載されている場合にのみ、 アイコンが有効になります。詳細に関しては、Bluetooth ワイヤレステクノロジーに付属のマニュアルを参照してください。</p>

コンピュータがコンセントに接続されている場合、 のライトは以下のように動作します。

- 緑色の点灯 — バッテリーの充電中。
- 緑色の点滅 — バッテリーの充電完了。
- 消灯 — バッテリーが十分に充電されています（または、バッテリーの充電に外部電源を使用できません）。

コンピュータをバッテリーでお使いの場合、 のライトは以下のように動作します。

- 消灯 — バッテリーが十分に充電されています（または、コンピュータの電源が切れています）。
- 橙色の点滅 — バッテリーの充電残量が低下しています。
- 橙色の点灯 — バッテリーの充電残量が非常に低下しています。

**キーボード** — キーボードにはテンキーパッドや、Microsoft® Windows® のロゴキーなどが含まれています。お使いのコンピュータがサポートするキーボードショートカットの機能については、「[キーボードの使い方](#)」を参照してください。

**タッチパッド** — マウスと同じ機能を提供します（「[タッチパッドおよびトラックスティック](#)」を参照）。


**指紋リーダー（オプション）** — Dell™ コンピュータのセキュリティ保護に使用します。指紋リーダーの上で指をスライドさせると、ユーザー固有の指紋を読み取り身元確認が行われます。指紋リーダーを制御するセキュリティ管理ソフトウェアの使い方に関しては、「[セキュリティ管理ソフトウェア](#)」を参照してください。

**スピーカー** — 内蔵スピーカーの音量を調節するには、ボリュームコントロールボタン、ミュートボタン、または音量調節のキーボードショートカットを押します（「[キーの組み合わせ](#)」を参照）。

**タッチパッドボタン / トラックスティックボタン** — タッチパッドやトラックスティックを使用して画面上のカーソルを移動する場合、マウスのボタンとほぼ同様にこれらのボタンを使用します（「[タッチパッドおよびトラックスティック](#)」を参照）。

**トラックスティック** — マウスと同じ機能を提供します（「[タッチパッドおよびトラックスティック](#)」を参照）。

**キーボードステータスライト**

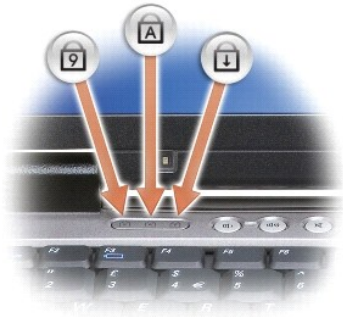

キーボードの上にある緑色のライトの示す意味は、以下のとおりです。

	テンキーパッドが有効になると点灯します。
	英字が常に大文字で入力される機能が有効になると点灯します。
	Scroll Lock 機能が有効になると点灯します。

**ボリュームコントロールボタン** — ボタンを押して、音量を調節します。


**環境照明センサー** — 利用可能な環境照明を検知し、環境照明の高低に応じてディスプレイの背面ライトを自動的に増減します。<Fn> と左矢印キーを同時に押して、センサーを有効または無効にします(「[環境照明センサーの使い方](#)」を参照)。

**ミュートボタン** — ボタンを押して、音を消します。

**キーボード照明ライト** — <Fn> と右矢印キーを同時に押して、低照明環境でキーボード照明ライトのオンとオフを切り替えます。



## 左側面図

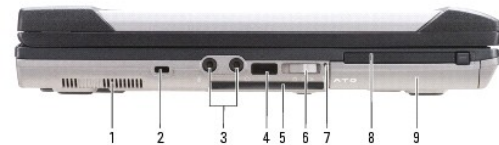

1	<a href="#">通気孔</a>	2	<a href="#">セキュリティケーブルスロット</a>	3	<a href="#">オーディオコネクタ (2)</a>
4	<a href="#">赤外線センサー</a>	5	<a href="#">スマートカードスロット (ダミーカード装着時)</a>	6	<a href="#">ワイヤレススイッチ</a>
7	<a href="#">Wi-Fi Catcher™ ライト</a>	8	<a href="#">PC カードスロット / ExpressCard スロット</a>	9	<a href="#">ハードドライブ</a>

**通気孔** — コンピュータは内蔵ファンを使って、通気孔から空気が流れるようになっています。これによって、コンピュータがオーバーヒートすることを防止します。

**警告:** 通気孔を塞いだり、物押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。コンピュータの稼働中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境に Dell コンピュータを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。

**メモ:** コンピュータは熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。

**セキュリティケーブルスロット** — 市販の盗難防止用品をコンピュータに取り付けることができます (「[セキュリティケーブルロック](#)」を参照)。

#### オーディオコネクタ



	のコネクタにはヘッドフォンを接続します。
	のコネクタにはマイクを接続します。

**赤外線センサー** — ケーブルで接続せずにコンピュータから他の赤外線互換デバイスへファイルを転送することができます。コンピュータがお手元に届いたときは、赤外線センサーは無効になっています。セットアップユーティリティ (「[セットアップユーティリティ](#)」を参照) を使って、赤外線センサーを有効にします。データ転送の詳細に関しては、Windows ヘルプ、ヘルプとサポートセンターまたは赤外線互換デバイスに付属のマニュアルを参照してください。

**スマートカードスロット (ダミーカード装着時)** — スマートカードを 1 枚サポートします。スマートカードは、セキュリティ機能、データストレージなどさまざまな機能を提供します。スマートカードスロットにスマートカードが装着されていない場合、ダミーカードはコンピュータ内部への異物の混入を防止します。ダミーカードの取り外しに関する詳細および手順については、「[スマートカードの使い方](#)」を参照してください。

**ワイヤレススイッチ** — このスイッチを Dell QuickSet で有効にすると、近隣のワイヤレス LAN をスキャンできます。このスイッチを使用して、WLAN カード、Bluetooth ワイヤレステクノロジー内蔵カードなど任意のワイヤレスデバイスを簡単にオンまたはオフにすることもできます (「[Dell™ Wi-Fi Catcher™ ネットワークロケータ](#)」を参照)。



1	「オフ」の位置	ワイヤレスデバイスを無効にします。
2	「オン」の位置	ワイヤレスデバイスを有効にします。
3	「一時的」の位置	WLAN ネットワークをスキャンします (「 <a href="#">Dell™ Wi-Fi Catcher™ ネットワークロケータ</a> 」を参照)。
4	Wi-Fi Catcher ライト	

**Wi-Fi Catcher™ ライト** — このライトは以下のように動作します。

- 緑色の点滅 — ネットワークの検索中。
- 緑色の点灯 — 強いネットワークが見つかりました。
- 黄色の点灯 — 弱いネットワークが見つかりました。
- 黄色の点滅 — エラー。
- 消灯 — 信号は見つかりませんでした。

**PC カード / ExpressCard スロット** — モデムやネットワークアダプタなどの PC カードまたは ExpressCard(PCMIA アダプタ付き)を 1 枚サポートします。スロットにカードが装着されていない場合、コンピュータ内部への異物の混入を防止するダミーカードが装着されて出荷されます(「[カードタイプ](#)」を参照)。

**ハードドライブ** — ソフトウェアおよびデータを保存します。

右側面図



1	<a href="#">メディアベイ</a> の光学ドライブ	2	メディアベイ <a href="#">デバイスリリースラッチ</a>	3	<a href="#">USB コネクタ</a> (2)
4	<a href="#">USB ポートカバー</a>				

**メディアベイ** — フロッピードライブ、光学ドライブ、セカンドバッテリー、セカンドハードドライブ、または Dell TravelLite™ モジュールをサポートします(「[マルチメディアの使い方](#)」を参照)。


**デバイスリリースラッチ** — リリースラッチを押してメディアベイに取り付けられているデバイスを取り出します。

USB コネクタ

	マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイスをコンピュータに接続します。
---	---

**USB ポートカバー** — USB デバイスがいずれのコネクタにも取り付けられていない場合、USB ポートカバーがコンピュータ内部への異物の混入を防止します。

背面図

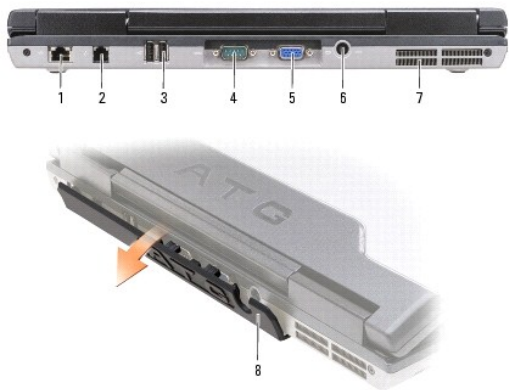


1	<a href="#">ネットワークコネクタ(RJ-45)</a>	2	<a href="#">モデムコネクタ(RJ-11)</a>	3	<a href="#">USB コネクタ</a> (2)
4	<a href="#">シリアルコネクタ</a>	5	<a href="#">ビデオコネクタ</a>	6	<a href="#">AC アダプタコネクタ</a>
7	<a href="#">通気孔</a>	8	<a href="#">ポートカバー</a>		


**警告:** 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。コンピュータの稼働中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。

ネットワークコネクタ(RJ-45)

**注意:** ネットワークコネクタは、モデムコネクタよりも若干大きめです。コンピュータの損傷を防ぐため、電話回線をネットワークコネクタに接続しないでください。

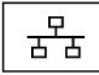	<p>コンピュータをネットワークに接続します。コネクタの横にある 2 個のライトは、ワイヤネットワーク接続のステータスと活動状況を示します。</p> <p>ネットワークアダプタの使い方については、コンピュータに付属しているデバイスのユーザーズガイドを参照してください。</p>
---	--

モデムコネクタ(RJ-11)

	<p>オプションの内蔵モデムを購入された場合、電話回線をモデムコネクタに接続します。</p> <p>モデムの使い方の詳細については、コンピュータに付属のオンラインモデムのマニュアルを参照してください(「<a href="#">情報の検索方法</a>」を参照)。</p>
---	--


USB コネクタ

	<p>マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイスをコンピュータに接続します。</p>
---	--


シリアルコネクタ

	<p>マウスまたはハンドヘルドデバイスなどのシリアルデバイスを接続します。</p>
---	---

ビデオコネクタ

	<p>モニターなどのビデオデバイスを接続します。</p>
---	------------------------------

AC アダプタコネクタ

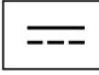	<p>AC アダプタをコンピュータに接続します。</p>
---	------------------------------



1	AC アダプタ	2	ポートカバー
---	---------	---	--------

AC アダプタは AC 電力をコンピュータに必要な DC 電力へと変換します。AC アダプタは、コンピュータの電源のオンまたはオフにかかわらず接続できます。

**警告:** AC アダプタは世界各国のコンセントに適合します。ただし、電源コネクタおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。

**注意：** AC アダプターケーブルをコンピュータから外す場合、ケーブルの損傷を防ぐため、コネクタを持ち(ケーブル自体を引っ張らないでください)しっかりと、かつ慎重に引き抜いてください。AC アダプターケーブルをまとめる場合、ケーブルの損傷を防ぐため、AC アダプタのコネクタの角度に従ってください。


**ポートカバー** — ポートとコネクタの開閉部からコンピュータ内部に破片が混入するのを防止します。また、コンピュータが安全な場所に設置されていない場合にコネクタピンが損傷しないように保護します。コンピュータ背面のポートにアクセスするには、カバーを下方向に回転します。カバーを完全に取り外すには、ディスプレイを開いてコンピュータを裏返し、カバーを持ち上げてコンピュータから取り外します。カードを取り付けるには、取り外しの手順を逆にして実行します。

**通気孔** — コンピュータは内蔵ファンを使って、通気孔から空気が流れるようになっています。これによって、コンピュータがオーバーヒートすることを防止します。

**メモ：** コンピュータは熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。

**警告：** 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。コンピュータの稼働中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。

## 底面図

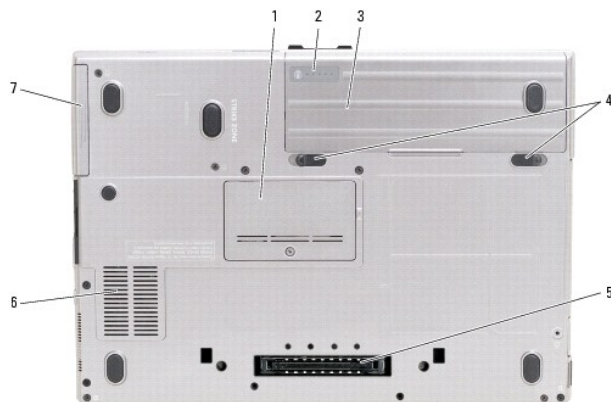

1	<a href="#">メモリモジュールカバー</a>	2	<a href="#">バッテリー充電ゲージ / 機能ゲージ</a>	3	<a href="#">バッテリー</a>
4	<a href="#">バッテリーベイリリースラッチ (2)</a>	5	<a href="#">ドッキングデバイスコネクタ</a>	6	<a href="#">通気孔</a>
7	<a href="#">ハードドライブ</a>				

**メモリモジュールカバー** — 2 つ目のメモリモジュールコネクタ (DIMM B) が実装されている部分のカバーです (「[メモリ](#)」を参照)。

**バッテリー充電ゲージ / 機能ゲージ** — バッテリー充電量に関する情報が得られます (「[バッテリーの充電チェック](#)」を参照)。

**バッテリー** — バッテリーを取り付けると、コンピュータをコンセントに接続しなくてもコンピュータを使うことができます (「[バッテリーの使い方](#)」を参照)。

**バッテリーベイリリースラッチ** — バッテリーを取り出します (手順に関しては、「[バッテリーの交換](#)」を参照)。

**ドッキングデバイスコネクタ** — ドッキングデバイスをお使いのコンピュータに取り付けます。詳細に関しては、ドッキングデバイスに付属のデルマニュアルを参照してください。

**通気孔** — コンピュータは内蔵ファンを使って、通気孔から空気が流れるようになっています。これによって、コンピュータがオーバーヒートすることを防止します。

**メモ：** コンピュータは熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。

**警告：** 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。コンピュータの稼働中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。

**ハードドライブ** — ソフトウェアおよびデータを保存します。

[目次に戻る](#)





[目次に戻る](#)

## 付録


### Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド

- [コンピュータのクリーニング](#)
- [Macrovision 製品通知](#)


## コンピュータのクリーニング

 **警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

### コンピュータ、キーボード、およびディスプレイ

 **警告:** コンピュータをクリーニングする前に、コンピュータをコンセントから抜いて、取り付けてあるバッテリーをすべて外します。コンピュータのクリーニングには、水で濡らせた柔らかい布をお使いください。液体クリーナーやエアゾールクリーナーは使用しないでください。可燃性物質を含んでいる場合があります。

- 1 キーボードのキーの間のほこりをクリーニングするには、圧縮空気の缶スプレーを使用します。


 **注意:** コンピュータやディスプレイへの損傷を防ぐため、ディスプレイに直接クリーナーをスプレーしないでください。ディスプレイ専用のクリーニング用品のみお使いいただき、その製品に付属している手順書に従ってください。

- 1 水、またはディスプレイ用クリーナーで濡らせた、柔らかく糸くずの出ない布でディスプレイをきれいになるまで拭きます。
- 1 水で濡らせた柔らかく糸くずの出ない布で、コンピュータとキーボードを拭きます。布から水がにじみ出てタッチパッドやパームレストにしみ込まないようにしてください。

### タッチパッド


- 1 シャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。
- 2 コンピュータに取り付けられているすべてのデバイスを取り外して、コンセントから抜きます。
- 3 取り付けられているバッテリーをすべて取り外します(「[バッテリーの交換](#)」を参照)。
- 4 水で濡らせた柔らかく糸くずの出ない布で、タッチパッドの表面をそっと拭きます。布から水がにじみ出てタッチパッドやパームレストにしみ込まないようにしてください。

### フロッピードライブ

 **注意:** ドライブヘッドを綿棒でクリーニングしないでください。ヘッドの位置がずれてドライブが動作しなくなることがあります。


市販のクリーニングキットでフロッピードライブをクリーニングします。これらのキットには、通常の使用時にドライブヘッドに付いた汚れを落とすように前処理されたフロッピーディスクが入っています。

### CD および DVD

 **注意:** CD/DVD ドライブのレンズの手入れには、必ず圧縮空気を使用して、圧縮空気に付属しているマニュアルに従ってください。ドライブのレンズには絶対に触れないでください。

CD や DVD がスキップしたり、音質や画質が低下したりする場合、ディスクを掃除します。

- 1 ディスクの外側の縁を持ちます。中心の穴の縁にも触ることができます。

 **注意:** 円を描くようにディスクを拭くと、ディスク表面に傷を付ける恐れがあります。

- 2 柔らかく、糸くずの出ない布でディスクの裏側(ラベルのない側)を中央から外側の縁に向かって放射状にそっと拭きます。

頑固な汚れは、水、または水と刺激性の少ない石鹼の希釈溶液で試してください。ディスクの汚れを落とし、ほこりや指紋、ひっかき傷などからディスクを保護する市販のディスククリーナーもあります。CD 用のクリーナーは DVD にも使用できます。

## Macrovision 製品通知

この製品には、米国特許および知的所有権によって保護されている著作権保護技術が組み込まれています。本製品の著作権保護テクノロジーは Macrovision に使用権限があり、同社の許可がない限り、家庭内および限定的な表示にのみ使用することを目的としています。リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

---

[目次に戻る](#)


[目次に戻る](#)

## バッテリーの使い方


Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド

- [バッテリーの性能](#)
- [バッテリーの充電チェック](#)
- [バッテリー電源の節約](#)
- [省電力モード](#)
- [電源管理の設定](#)
- [バッテリーの充電](#)
- [バッテリーの交換](#)
- [バッテリーの保管](#)


## バッテリーの性能

 **メモ:** デルの保証情報に関しては、『サービス & サポートのご案内』を参照してください。

コンピュータの性能を最大に保ち BIOS の設定を保持するため、Dell ノートブックコンピュータは、常にメインバッテリーを搭載した状態でお使いください。バッテリーベイにはバッテリーが 1 つ、標準で搭載されています。


 **メモ:** バッテリーはフル充電されていない場合がありますので、コンピュータを初めて使用するときは、AC アダプタを使って新しいコンピュータをコンセントに接続してください。最良の結果を得るには、バッテリーがフル充電されるまで、AC アダプタを使ってコンピュータを動作させます。バッテリーの充電状態を表示するには、**スタート ボタン**→ **設定**→ **コントロールパネル**→ **電源オプション**→ **電源メーター** タブをクリックします。

バッテリーの動作時間は、使用状況によって異なります。オプションのセカンドバッテリーをメディアベイに取り付けると、動作時間を大幅に長くすることができます。


 **メモ:** バッテリー駆動時間(バッテリーが電力を供給できる時間)は、時間の経過に従って短くなります。バッテリーの使用頻度および使用状況によって駆動時間が変わるので、コンピュータの寿命がある間でも新しくバッテリーを購入する必要がある場合もあります。


次のような場合、バッテリーの持続時間は著しく短くなりますが、他の方法でも短くなる場合もあります。


- 1 オプティカルドライブを使用している場合
- 1 ワイヤレス通信デバイス、PC カード、ExpressCard、メディアメモ리카ード、または USB デバイスを使用している場合
- 1 ディスプレイの輝度を高く設定したり、3D スクリーンセーバー、または複雑な 3D グラフィックスアプリケーションなどの電力を集中的に使用するプログラムを使用したりしている場合
- 1 最大パフォーマンスモードでコンピュータを実行している場合(「[電源管理の設定](#)」を参照)

 **メモ:** CD または DVD に書き込みをする際は、コンピュータをコンセントに接続することをお勧めします。


コンピュータにバッテリーを挿入する前に、バッテリーの充電チェックができます(「[バッテリーの充電チェック](#)」を参照)。バッテリーの充電量が少なくなると警告を発するように、電力の管理オプションを設定することもできます(「[電源管理の設定](#)」を参照)。

 **警告:** 適切でないバッテリーを使用すると、火災または爆発を引き起こす可能性があります。交換するバッテリーは、必ずデルが販売している専用のものをお使いください。バッテリーはお使いの Dell コンピュータで動作するように設計されています。お使いのコンピュータに別のコンピュータのバッテリーを使用しないでください。

 **警告:** バッテリーを家庭用のごみと一緒に廃棄しないでください。不要になったバッテリーは、貴重な資源を守るために廃棄しないで、デル担当窓口:デル PC リサイクルデスク(個人のお客様:044-556-4298、企業のお客様:044-556-3481)へお問い合わせください。『製品情報ガイド』にある「バッテリーの廃棄」を参照してください。

 **警告:** バッテリーの取り扱いを誤ると、火災や化学燃焼を引き起こす可能性があります。バッテリーに穴をあけたり、燃やしたり、分解したり、または温度が 65 °C を超える場所に置いたりしないでください。バッテリーはお子様の手の届かないところに保管してください。損傷のあるバッテリー、または漏れているバッテリーの取り扱いには、特に気を付けてください。バッテリーが損傷していると、セルから電解液が漏れ出し、けがをしたり装置を損傷したりする恐れがあります。

## バッテリーの充電チェック


Dell QuickSet バッテリメーター、Microsoft Windows **電源メーター** ウィンドウと  アイコン、バッテリー充電ゲージと機能ゲージ、およびバッテリーの低下を知らせる警告は、バッテリー充電の情報を提供します。


## Dell™ QuickSet バッテリメーター

Dell QuickSet がインストールされている場合は、<Fn> <F3> を押して QuickSet バッテリメーターを表示します。バッテリーメーターには、お使いのコンピュータのバッテリーの状況、バッテリー性能、充電レベル、および充電完了時間が表示されます。

QuickSet の詳細については、タスクバーにある  アイコンを右クリックし、**ヘルプ** をクリックしてください。

## Microsoft® Windows® 電源メーター

Windows の電源メーターは、バッテリーの充電残量を示します。電源メーターを確認するには、タスクバーの  アイコンをダブルクリックします。

コンピュータがコンセントに接続されている場合  アイコンが表示されます。

## 充電ゲージ

バッテリーの充電ゲージにあるステータスボタンを 1 回押すか、押し続けると、次のことが確認できます。

- 1 バッテリーの充電量 (ステータスボタンを 短く 押して確認します)
- 1 バッテリー性能 (ステータスボタンを 押し続ける て確認します)





1	バッテリー	2	ステータスボタン (バッテリー充電ステータス用)	3	充電ゲージ (バッテリー性能用)
---	-------	---	--------------------------	---	------------------

バッテリーの動作時間は、充電される回数によって大きく左右されます。充放電を何百回も繰り返すと、バッテリーの充電機能またはバッテリー機能は次第に低下します。つまり、バッテリーに「充電済み」のステータスが表示されても、充電容量 (性能) は低下したままの場合があります。

## バッテリーの充電チェック


バッテリーの充電をチェックするには、バッテリーの充電ゲージにあるステータスボタンを短く押して、充電レベルライトを点灯させます。各々のライトはバッテリーの総充電量の約 20 % を表します。たとえば、バッテリーの充電残量が 80 % なら 4 つのライトが点灯します。どのライトも点灯していない場合、バッテリーの充電残量が残っていないことになります。

## バッテリー性能の確認

 **メモ:** バッテリー性能は、以下で説明するバッテリーの充電ゲージ、または Dell QuickSet のバッテリーメーターのいずれかを使用して確認することができます。QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある  アイコンを右クリックし、**ヘルプ** をクリックします。

充電ゲージを使用してバッテリー性能を確認するには、バッテリー充電ゲージのステータスボタンを 3 秒以上 押し続ける ます。どのライトも点灯しない場合、バッテリーの機能は良好で、初期の充電容量の 80 % 以上を維持しています。各ライトは機能低下の割合を示します。ライトが 5 つ点灯した場合、バッテリーの充電容量は 60 % 以下になっていますので、バッテリーを交換することをお勧めします。バッテリー駆動時間の詳細に関しては、「[バッテリー](#)」を参照してください。

## バッテリーの低下を知らせる警告

 **注意:** データの損失およびデータ破損を防ぐため、バッテリーの低下を知らせる警告が鳴ったら、すぐに作業中のファイルを保存してください。次に、コンピュータをコンセントに接続するか、またはメディアベイにセカンドバッテリーを取り付けてください。バッテリーの充電残量が完全になると、自動的に休止状態モードに入ります。


バッテリーの充電残量が少なくなると、ヒンジカバーのバッテリーステータスライト (画面の右下隅) がオレンジ色に点滅します。バッテリーの充電残量がほぼなくなると、オレンジ色に点灯します。また、バッテリーの全充電量の約 90 % を消費した時点でポップアップウィンドウの警告が発せられます。バッテリーを 2 つ取り付けている場合は、バッテリーの低下を知らせる警告は、両方のバッテリーを合わせた充電残量が 90 % 消費されたことを意味します。バッテリーの充電残量が非常に少なくなると、コンピュータは自動的に休止状態モードに入ります。

バッテリーの警告の設定は、QuickSet または **電源オプションのプロパティ** ウィンドウで変更することができます。QuickSet または **電源オプションのプロパティ** ウィンドウへのアクセス方法の詳細に関しては、「[電源管理の設定](#)」を参照してください。

## バッテリー電源の節約

バッテリー電源を節約するには次の手順を実行してください。


- 1 バッテリーの寿命は、使用および充電される回数によって大きく異なってきますので、コンピュータはできるだけコンセントに接続してお使いください。
- 1 長時間コンピュータから離れるときは、コンピュータをスタンバイモードまたは休止状態モード (**「省電力モード」** を参照) にしてください。
- 1 電力の管理ウィザード (**「電源管理の設定」** を参照) を使用して、コンピュータの電力消費をカスタマイズするオプションを選択してください。電源ボタンを押す、ディスプレイを閉じる、または <Fn> <Esc> を押すなどした場合に変更されるよう、これらのオプションを設定することができます。

 **メモ:** バッテリー電力の節約方法に関する詳細については、「[バッテリーの性能](#)」を参照してください。

## 省電力モード

### スタンバイモード

スタンバイモードは、あらかじめ設定した一定の時間コンピュータを操作しないでおくと(タイムアウト)、ディスプレイとハードドライブの電源を切ることによって電力を節約するモードです。スタンバイモードを終了すると、コンピュータはスタンバイモードに入る前と同じ動作状態に戻ります。

 **注意：** スタンバイモードのときに AC 電源が切れたりバッテリーを使い切ってしまうと、データを損失する恐れがあります。


スタンバイモードを起動するには、以下の手順を実行します。

- 1 **スタート** ボタンをクリックし、**終了オプション** をクリックします。次に、**スタンバイ** をクリックします。  
  
または
  - 1 **電源オプションのプロパティ** ウィンドウの **詳細設定** タブで、ご自分で設定した電源管理のオプションに従い、次の方法の一つを実行します。
    - 電源ボタンを押します。
    - ディスプレイを閉じます。
    - <Fn><Esc> を押します。

スタンバイモードから通常の動作状態に戻るには、**詳細設定**タブのオプション設定に応じて電源ボタンを押すか、またはディスプレイを開きます。キーを押したり、タッチパッドやトラックスティックに触れてもコンピュータはスタンバイモードから復帰しません。

### 休止状態モード

休止状態モードでは、システム情報をハードドライブの予約領域にコピーしてから、コンピュータの電源を切ることによって電力を節約します。休止状態モードから復帰すると、コンピュータは休止状態モードに入る前と同じ動作状態に戻ります。

 **注意：** お使いのコンピュータが休止状態モードに入っている場合、コンピュータからデバイスまたはドッキングデバイスを取り外すことはできません。


バッテリーの充電レベルが極端に低くなった場合、コンピュータは休止状態モードに入ります。

手動で休止状態モードを起動するには、以下の手順を実行します。

- 1 **スタート** ボタンをクリックして、**終了オプション** をクリックし、<Shift> を押したまま **休止状態** をクリックします。  
  
または
  - 1 **電源オプションのプロパティ** ウィンドウの **詳細設定** タブで、ご自分で設定した電源管理のオプションに従い、次の方法の一つを実行し、休止状態モードを起動します。
    - 電源ボタンを押します。
    - ディスプレイを閉じます。
    - <Fn><Esc> を押します。

または


- 1 QuickSet プログラムを使用してこのキーボードショートカットを設定した場合は、<Fn><F1> を押します(「[Dell™ QuickSet 機能](#)」を参照)。

 **メモ：** PC カードや ExpressCard によっては、休止状態モードから復帰した後、正常に動作しないものがあります。カードを取り外して取り付けなおす(「[カードタイプ](#)」を参照)か、コンピュータを再起動してください。

休止状態モードから通常の動作状態に戻るには、電源ボタンを押します。コンピュータが通常の動作状態に戻るのに、若干時間がかかることがあります。キーを押したり、タッチパッドやトラックスティックに触れてもコンピュータは休止状態モードから復帰しません。休止状態モードの詳細に関しては、オペレーティングシステムに付属のマニュアルを参照してください。

## 電源管理の設定

QuickSet 電力の管理ウィザードまたは Windows 電源オプションのプロパティを使用して、お使いのコンピュータの電力管理の設定を行うことができます。

- 1 QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある  アイコンを右クリックして、**ヘルプ** をクリックしてください。
- 1 **電源オプションのプロパティ** ウィンドウにアクセスするには、**スタート** ボタンをクリックし、**設定**→**コントロールパネル**→**パフォーマンスとメンテナンス**をポイントしてから **電源オプション** をクリックします。**電源オプションのプロパティ** ウィンドウにあるフィールドの詳細に関しては、タイトルバーの疑問符アイコンをクリックし、知りたい情報に該当する領域をクリックします。


## バッテリーの充電

**メモ:** Dell™ ExpressCharge™ を使用して、完全に切れてしまったバッテリーを充電するには、コンピュータの電源が切れている状態で約 1 時間かかります。コンピュータの電源が入っている場合は、充電時間は長くなります。バッテリーを充電したまま、コンピュータをそのままにしておいても問題ありません。バッテリーの内部回路で、バッテリーの過剰充電が防止されます。

**メモ:** 9 セルバッテリーを Dell ExpressCharge で充電する場合は、90 W AC アダプタが必要です。

コンピュータをコンセントに接続したり、コンセントに接続されているコンピュータにバッテリーを取り付けたりすると、コンピュータはバッテリーの充電状態と温度をチェックします。その後、AC アダプタは必要に応じてバッテリーを充電し、その充電量を保持します。

バッテリーがコンピュータの使用中に高温になったり高温の環境に置かれたりすると、コンピュータをコンセントに接続してもバッテリーが充電されない場合があります。

 のライトが緑色と橙色を交互に繰り返して点滅する場合は、バッテリーが高温すぎて充電が開始できない状態です。コンピュータをコンセントから抜き、コンピュータとバッテリーを室温に戻します。次に、コンピュータをコンセントに接続し、充電を継続します。

## バッテリーの交換

**警告:** この手順を開始する前に、コンピュータの電源を切り、AC アダプタを電源コンセントおよびコンピュータから取り外して、モデムを壁のコネクタおよびコンピュータから取り外し、コンピュータからその他のすべての外付けケーブルを外します。


**警告:** 適切でないバッテリーを使用すると、火災または爆発を引き起こす可能性があります。交換するバッテリーは、必ずデルが販売している専用のものをお使いください。バッテリーは、お使いの Dell™ コンピュータで動作するように設計されています。お使いのコンピュータに別のコンピュータのバッテリーを使用しないでください。

**注意:** コネクタへの損傷を防ぐため、すべての外付けケーブルをコンピュータから外してください。

メディアベイのオプションのセカンドバッテリーの交換に関しては、「[メディアベイ](#)」を参照してください（セカンドバッテリーを使用している場合）。

バッテリーを取り外すには次の手順を実行します。

1. コンピュータをドッキングデバイスに接続している場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してください。
2. コンピュータの電源が切れているか、休止状態モードに入っていることを確認します（[休止状態モード](#)を参照）。
3. コンピュータの背面を手前にして、コンピュータを裏返します。
4. バッテリーの右側にあるバッテリーベイリリースラッチがカチッという感触があり、ロックされるまでリリースラッチをスライドさせます。
5. バッテリーの左側にあるバッテリーリリースラッチをスライドさせたままバッテリータブ部分をつかみ、コンピュータ前面方向へバッテリーを水平にスライドさせます。
6. ベイからバッテリーを持ち上げ、取り外します。

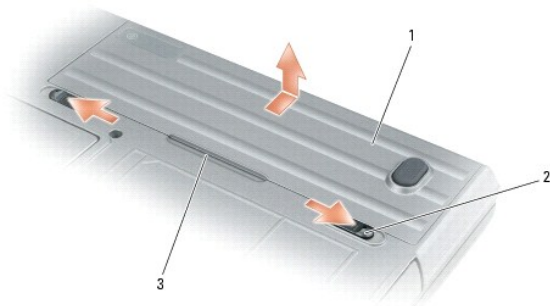

1	バッテリー	2	バッテリーベイリリースラッチ (2)	3	バッテリータブ
---	-------	---	--------------------	---	---------

バッテリーを取り付けるには、取り外し手順を逆の順序で実行します。

## バッテリーの保管

長期間コンピュータを保管する場合は、バッテリーを取り外してください。バッテリーは、長期間保管していると放電してしまいます。長期保管後にコンピュータをお使いになる際は、完全にバッテリーを再充電してからお使いください（「[バッテリーの充電](#)」を参照）。


[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

## カードの使い方

### Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド


- [カードタイプ](#)
- [PC カードまたは ExpressCard の取り付け](#)
- [カードまたはダミーカードの取り外し](#)

 **メモ:** 電気および電子デバイスは、静電気放出 (ESD) にとても敏感です。大量の静電気が放出されると、これらのデバイスがリセットされ、デバイスのソフトウェアが接続を初期化しようとする場合があります。ESD の発生後にソフトウェアが動作しない場合は、モデムのソフトウェアプログラムを再起動してください。

## カードタイプ

### PC カード


サポートされている PC カードに関しては、「[仕様](#)」を参照してください。

 **メモ:** PC カードは、起動デバイスではありません。

PC カードスロットには、タイプ I またはタイプ II カード 1 枚に対応するコネクタが 1 つあります。PC カードスロットは、カードバステクノロジーおよび拡張型 PC カードをサポートしています。PC カードの「タイプ」とは厚みによる分類で、機能とは関係ありません。

### ExpressCard

サポートされる ExpressCard に関しては、「[仕様](#)」を参照してください。

 **メモ:** ExpressCard は起動可能なデバイスではありません。

ExpressCard は、PC カードテクノロジーを使用して、お使いのコンピュータにメモリ、有線およびワイヤレスネットワーク通信 (モバイルブロードバンドネットワーク (WWAN) 通信を含む)、マルチメディア、およびセキュリティ機能を追加するための素早く手軽な方法を提供します。PC カードスロットで ExpressCard を使用するには、アダプタを使用する必要があります。アダプタは、ExpressCard に付属しています。

### スマートカード

スマートカードは、安全性、データストレージ、および特殊なプログラム用の便利なツールとして利用できます (「[スマートカードの使い方](#)」を参照)。

### ダミーカード

お使いのコンピュータには、カードスロットにプラスチック製のダミーカードが取り付けられています。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。他のコンピュータのダミーカードは、お使いのコンピュータとサイズが合わないことがありますので、スロットにカードを取り付けない時のためにダミーカードを保管しておきます。

ダミーカードの取り外しについては、「[カードまたはダミーカードの取り外し](#)」を参照してください。

### 拡張カード

拡張型 PC カード (たとえば、ワイヤレスネットワークアダプタ) は標準の PC カードより長く、コンピュータの外側にはみ出しています。拡張型 PC カードを使用する場合、次の注意事項に従ってください。

- 1 取り付けたカードのはみ出した部分を保護します。カードの端をぶつけると、システム基板が損傷する恐れがあります。
- 1 コンピュータをキャリーケースに入れる場合、必ず拡張型 PC カードを取り外してください。

## PC カードまたは ExpressCard の取り付け

PC カードまたは ExpressCard は、コンピュータの実行中に取り付けることができます。コンピュータは自動的にカードを検出します。

通常、PC カードおよび ExpressCard は、カード上面にスロットへの挿入方向を示す矢印や三角形などが描かれています。カードは一方方向にしか挿入できないように設計されています。カードの挿入方向がわからない場合は、カードに付属のマニュアルを参照してください。

 **警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。



## PC カード

1. カード上面を上にして、挿入方向を示す印がスロットを指すようにカードを持ちます。ラッチを「中に入れた」位置にしてからカードを挿入する必要がある場合があります。
2. PC カードコネクタにカードが完全に収まるまで、カードをスロットにスライドします。

カードがきちんと入らないときは、無理にカードを押し込まないでください。カードの向きが合っているかを確認して再度試してみてください。



コンピュータはほとんどの PC カードを認識し、自動的に適切なデバイスドライバをロードします。設定プログラムで製造元のドライバをロードするよう表示されたら、PC カードに付属のフロッピーディスクまたは CD を使用します。

## ExpressCard



1. (ExpressCard 付属の)アダプタに ExpressCard を差し込みます。
2. アダプタに差し込んだ ExpressCard を PC カードと同じ方法で取り付けます(「[PC カード](#)」を参照)。



---

## カードまたはダミーカードの取り外し

 **警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

 **注意:** タスクバーにある  アイコンをクリックしてカードを選択し、その動作を停止してから PC カードをコンピュータから取り外します。設定ユーティリティでカードの動作を停止しないでカードを取り外すと、データを失う恐れがあります。ケーブルが付いている場合、カードを取り外す際にケーブルそのものを引っばってカードを取り外さないでください。

ラッチを押してカードまたはダミーカードを取り外します。ラッチによっては、ラッチを 2 回押す必要があります。1 回目でラッチが外れ、2 回目でカードが出てきます。

---

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)


## ディスプレイの使い方

Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド

- [輝度の調整](#)
- [画面モードの操作](#)
- [画面解像度とリフレッシュレートの設定](#)
- [デュアルディスプレイモード](#)
- [プライマリディスプレイおよびセカンダリディスプレイの交換](#)
- [環境照明センサーの使い方](#)

### 輝度の調整

Dell™ コンピュータがバッテリーで動作している場合、<Fn> とキーボードの上下矢印キーを押して、輝度を快適に使用できる最低の設定にして節電することができます。

 **メモ:** 輝度のキーの組み合わせは、お使いのノートブックコンピュータのディスプレイのみに適用します。ノートブックコンピュータに取り付けられているモニターまたはプロジェクタには影響はありません。お使いのコンピュータが外付けモニターに接続してある場合に輝度レベルを変更しようとすると、輝度メーターは表示されることがありますが、外付けデバイスの輝度レベルは変更されません。

次のキーを押すと、ディスプレイの輝度を調節できます。


- 1 <Fn> と上矢印キーを押すと、内蔵ディスプレイのみ(外付けモニターは該当しません)の輝度が上がります。
- 1 <Fn> と下矢印キーを押すと、内蔵ディスプレイのみ(外付けモニターは該当しません)の輝度が下がります。

### 画面モードの操作


外付けデバイス(外付けモニターまたはプロジェクタなど)を取り付け、それらの電源を入れてコンピュータを起動すると、コンピュータのディスプレイまたは外付けデバイスのいずれかに画像が表示されます。

<Fn><F8> を押して、画面モードをディスプレイのみ、外付けデバイスのみ、またはディスプレイと外付けデバイスの同時表示に切り替えます。

### 画面解像度とリフレッシュレートの設定


 **メモ:** デフォルトの画面設定を変更する前に、後で参照できるようその設定を控えておいてください。

特定の解像度でプログラムを表示するには、グラフィックスカードとディスプレイの両方がプログラムをサポートしていて、さらに、必要なビデオドライバがインストールされている必要があります。


 **メモ:** プリインストールされているビデオドライバは、お使いのコンピュータの性能を最大限に活用できるよう設計されています。

画面のサポートする範囲よりも高い解像度またはカラーパレットを選択した場合、サポートされる最も近い設定に自動的に調整されます。

1. **スタート** ボタンをクリックし、**設定** → **コントロールパネル** をクリックします。
2. **作業する分野を選びます** にある、**デスクトップの表示とテーマ** をクリックします。
3. **作業を選びます** で、変更したい項目をクリックします。または**コントロールパネルを選んで実行します** で、**画面** をクリックします。
4. **画面のプロパティ** ウィンドウで **設定** タブをクリックします。
5. **画面の色** と **画面の解像度** で、別の設定にしてみます。

 **メモ:** 解像度を上げると、画面上でより小さくアイコンやテキストが表示されます。

ビデオ解像度の設定が画面のサポートする範囲よりも高い場合、コンピュータはパンモードに入ります。パンモードでは、画面全体を一度に表示できません。たとえば、通常デスクトップの下に表示されているタスクバーが見えないことがあります。画面の見えない部分を表示するには、タッチパッドまたはトラックスティックを使用して、パンを上下左右に動かします。


 **注意:** 外付けモニターでサポートされていないリフレッシュレートを使用すると、モニターに損傷を与える恐れがあります。外付けモニターのリフレッシュレートを調整する前に、モニターのユーザーズガイドを参照してください。

### デュアルディスプレイモード

外付けモニターやプロジェクタをコンピュータに取り付けたり、お使いのディスプレイの拡張として使用できます(「デュアルディスプレイ」または「拡張デスクトップ」モードとも呼ばれます)。このモードでは、

両方の画面を独立して使用することができ、1 つの画面からもう一方の画面へオブジェクトをドラッグできます。視覚作業スペースが事実上二倍になります。

1. 外付けモニターまたはプロジェクタをコンピュータに接続します。
2. **スタート** ボタンをクリックし、**設定** → **コントロールパネル** をクリックします。
3. **作業する分野を選びます** にある、**デスクトップの表示とテーマ** をクリックします。
4. **作業を選びます** で、変更したい項目をクリックします。または**コントロールパネルを選んで実行します** で、**画面** をクリックします。
5. **画面のプロパティ** ウィンドウで **設定** タブをクリックします。

 **メモ:** 画面のサポートする範囲よりも高い解像度またはカラーパレットを選択した場合、設定がサポートされる最も近い値に自動調整されます。詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

6. モニタ 2 のアイコンをクリックし、Windows **デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする** チェックボックスをクリックし、**適用** をクリックします。
7. 両方の画面を適切なサイズにするために、**画像の解像度** を変更し、**適用** をクリックします。
8. コンピュータを再起動するよう指示された場合、**再起動せずに新しい表示設定を適用する** をクリックし、OK をクリックします。
9. 必要に応じて、OK をクリックし、デスクトップのサイズを変更します。
10. 必要に応じて、**はい** をクリックし、設定を保存します。
11. OK をクリックして、**画面のプロパティ** ウィンドウを閉じます。

デュアルディスプレイモードを無効にするには、以下の手順を実行します。

1. **画面のプロパティ** ウィンドウの **設定** タブをクリックします。
2. モニタ 2 のアイコンをクリックし、Windows **デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする** オプションのチェックを外して **適用** をクリックします。

必要に応じて <Fn><F8> を押し、コンピュータの元の画面に戻します。

---

## プライマリディスプレイおよびセカンダリディスプレイの交換

プライマリディスプレイとセカンダリディスプレイの指定を入れ替えるには(たとえば、外付けモニターをドッキングした後にプライマリディスプレイとして使用する場合)、以下の手順を実行します。

1. **スタート** ボタンをクリックし、**設定** → **コントロールパネル** をクリックします。
2. **作業する分野を選びます** にある、**デスクトップの表示とテーマ** をクリックします。
3. **作業を選びます** で、変更したい項目をクリックします。または**コントロールパネルを選んで実行します** で、**画面** をクリックします。
4. **設定** タブ→ **詳細設定**→ **モニター** タブをクリックします。  
詳細に関しては、お使いのビデオカードに付属のマニュアルを参照してください。

---

## 環境照明センサーの使い方

環境照明センサーは、コンピュータの表示パネルの底部にあります。このセンサーは、利用可能な環境照明を検知し、ディスプレイの背面ライトを自動的に増減して、環境照明の高低を補正します。


<Fn> と左矢印キーを同時に押すと、環境照明センサー機能を有効または無効にすることができます。


 **メモ:** 環境照明センサーの上に粘着性のラベルを貼らないでください。ラベルなどで覆われると、このセンサーは自動的に最小レベルの輝度を設定します。




1	環境照明センサー
---	----------

コンピュータの納品時には、環境照明センサーは無効になっています。このセンサーを有効にしたら、ディスプレイの輝度を調整するキーの組み合わせを使用した場合、このセンサーは無効になり、ディスプレイの輝度はキーの組み合わせに応じて増減されます。

Dell™ QuickSet を使用して、環境照明センサー機能を有効または無効にすることができます。QuickSet では、環境照明センサー機能が有効な場合、アクティブになっている最大輝度および最小輝度の設定も調整できます。QuickSet の詳細については、タスクバーにある  アイコンを右クリックして、**ヘルプ** をクリックしてください。

 **メモ:** コンピュータを再起動すると、環境照明センサーは直前の設定（有効または無効）になります。

 **メモ:** 環境照明センサーは、お使いのノートブックコンピュータの輝度のみを調節します。外付けのモニターまたはプロジェクタの輝度は制御しません。

---


[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

## ソフトウェアの再インストール

Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド

- [ドライバ](#)
- [ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解決](#)
- [Microsoft® Windows® XP システムの復元の使い方](#)
- [Microsoft® Windows® XP の再インストール](#)

 **メモ:** 『Drivers and Utilities CD』および『オペレーティングシステム CD』はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。


## ドライバ

### ドライバとは？

ドライバは、プリンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプログラムです。すべてのデバイスにドライバプログラムが必要です。

ドライバは、デバイスとそのデバイスを使用するプログラム間の通訳のような役目をします。各デバイスは、そのデバイスのドライバだけが認識する専用のコマンドセットを持っています。

お使いの Dell コンピュータには、必要なドライバおよびユーティリティが出荷時にすでにインストールされていますので、新たにインストールしたり設定したりする必要はありません。

 **注意:** 『Drivers and Utilities CD』には、お使いのコンピュータに搭載されていないオペレーティングシステムのドライバも収録されている場合があります。インストールするソフトウェアがオペレーティングシステムに適切なものであることを確認してください。

キーボードドライバなど、ドライバの多くは Microsoft® Windows® オペレーティングシステムに付属しています。次の場合に、ドライバをインストールする必要があります。


- 1 オペレーティングシステムのアップグレード
- 1 オペレーティングシステムの再インストール
- 1 新しいデバイスの接続または取り付け

### ドライバの識別

デバイスに問題が発生した場合、次の手順を実行して問題の原因がドライバかどうかを判断し、必要に応じてドライバをアップデートしてください。

1. **スタート** ボタンをクリックし、**設定**→**コントロールパネル** をクリックします。
2. **作業する分野を選びます** にある、**パフォーマンスとメンテナンス** をクリックします。
3. **システム** をクリックします。
4. **システムのプロパティ** ウィンドウの **ハードウェア** タブをクリックします。
5. **デバイスマネージャ** をクリックします。
6. 一覧を下にスクロールして、デバイスアイコンに感嘆符 (!) の付いた黄色い丸が付いているものがないか確認します。  
デバイス名の横に感嘆符がある場合、ドライバの再インストールまたは新しいドライバのインストールが必要になる場合があります。

## ドライバおよびユーティリティの再インストール

 **注意:** デルサポートウェブサイト [support.jp.dell.com](http://support.jp.dell.com) およびオプションの『Drivers and Utilities CD』では、Dell™ コンピュータ用に承認されているドライバを提供しています。その他の媒体からのドライバをインストールした場合、お使いのコンピュータが適切に動作しない恐れがあります。

### Windows XP デバイスドライバのロールバックの使い方


新たにドライバをインストールまたはアップデートした後でシステムが不安定になった場合、Windows XP デバイスのドライバのロールバックにより、以前にインストールしたバージョンのデバイスドライバに置換えることができます。

1. **スタート** ボタンをクリックし、**設定**→**コントロールパネル** をクリックします。
2. **作業する分野を選びます** にある、**パフォーマンスとメンテナンス** をクリックします。

3. **システム** をクリックします。
4. **システムのプロパティ** ウィンドウの **ハードウェア** タブをクリックします。
5. **デバイスマネージャ** をクリックします。
6. 新しいドライバがインストールされたデバイスを右クリックして、**プロパティ** をクリックします。
7. **ドライバ** タブをクリックします。
8. **ドライバのロールバック** をクリックします。

デバイスドライバのロールバックで問題が解決しない場合、システムの復元を使用して、オペレーティングシステムを新しいドライバがインストールされる前の動作状態に戻してみます。

## オプションの Drivers and Utilities CD の使い方

 **メモ:** 『Drivers and Utilities CD』はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

デバイスドライバのロールバックまたはシステムの復元を使っても問題が解決されない場合、『Drivers and Utilities CD』(『ResourceCD』とも呼ばれます)を使ってドライバを再インストールします。

1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
2. 『Drivers and Utilities CD』を挿入します。

ほとんどの場合、CD は自動的に実行されます。実行されない場合、Windows エクスプローラを起動し、CD ドライブのディレクトリをクリックして CD の内容を表示し、次に autorcd.exe ファイルをダブルクリックします。CD を初めて使用する場合、セットアップファイルをインストールするよう表示されることがあります。OK をクリックして、画面に従って続行します。

3. ツールバーの **言語** ドロップダウンメニューから、ドライバまたはユーティリティに適切な言語(利用可能な場合)をクリックします。Dell システムをお買い上げくださり、ありがとうございます 画面が表示されます。

4. **次へ** をクリックします。

CD は自動的にハードウェアをスキャンして、お使いのコンピュータで使用されているドライバおよびユーティリティを検出します。

5. CD がハードウェアのスキャンを終了したら、他のドライバやユーティリティも検出できます。**検索基準** で、**システムモデル**、**オペレーティングシステム**、および**トピック** のドロップダウンメニューから適切なカテゴリを選びます。

コンピュータで使用する特定のドライバとユーティリティのリンクが表示されます。

6. 特定のドライバまたはユーティリティのリンクをクリックして、インストールするドライバまたはユーティリティについての情報を表示します。

7. **インストール** ボタン(表示されている場合)をクリックして、ドライバまたはユーティリティのインストールを開始します。画面の指示に従ってインストールを完了します。

**インストール** ボタンが表示されない場合、自動インストールは選択できません。インストールの手順については、該当する以下の手順を参照するか、または **解凍** をクリックして展開手順に従い、readme ファイルを参照してください。

ドライバファイルへ移動するよう指示された場合、ドライバ情報ウィンドウで CD のディレクトリをクリックして、そのドライバに関連するファイルを表示します。

## 手作業によるドライバの再インストール

 **メモ:** 赤外線センサードライバを再インストールする場合、まずセットアップユーティリティ(「[赤外線センサーの有効化](#)」を参照)で赤外線センサーを有効にしてから、ドライバのインストールを続行します。

1. 前項で記述されているように、お使いのハードドライブにドライバファイルを解凍してから、**スタート** ボタンをクリックし、デスクトップの **マイコンピュータ** を右クリックします。
2. **プロパティ** をクリックします。
3. **ハードウェア** タブをクリックして、**デバイスマネージャ** をクリックします。
4. インストールするドライバのデバイスのタイプをダブルクリックします(たとえば、**モデム** または **赤外線デバイス**)。
5. インストールするドライバのデバイスの名前をダブルクリックします。
6. **ドライバ** タブをクリックして、**ドライバの更新** をクリックします。

7. **一覧または特定の場所からインストールする(詳細設定)**をクリックして、**次へ**をクリックします。
8. **参照** をクリックして、あらかじめドライバファイルをコピーしておいた場所を参照します。
9. 適切なドライバの名前が表示されたら、**次へ** をクリックします。
10. **完了** をクリックして、コンピュータを再起動します。

---

## ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解決

オペレーティングシステムのセットアップ中にデバイスが検知されないか、検知されても間違って設定されている場合は、ハードウェアに関するトラブルシューティングを使って非互換性の問題を解決します。

1. **スタート** ボタンをクリックして **ヘルプとサポート** をクリックします。
2. **検索** フィールドで ハードウェアに関するトラブルシューティング と入力し、次に、矢印をクリックして検索を始めます。
3. **検索の結果** の一覧で、**ハードウェアに関するトラブルシューティング** をクリックします。
4. **ハードウェアに関するトラブルシューティング** 一覧で、**コンピュータにあるハードウェアの競合を解決します** をクリックして、**次へ** をクリックします。

---

## Microsoft® Windows® XP システムの復元の使い方

Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムは、システムの復元を提供しています。システムの復元を使って、ハードウェア、ソフトウェア、または他のシステム設定への変更が原因でコンピュータの動作に不具合が生じた場合は、(データファイルに影響を与えずに)以前の動作状態に戻すことができます。システムの復元の使い方については、Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。



**注意:** データファイルの定期的なバックアップを行ってください。システムの復元は、データファイルを監視したり、データファイルを復元したりしません。



**メモ:** このマニュアルの手順は、Windows のデフォルトビュー用ですので、お使いの Dell™ コンピュータを Windows クラシック表示に設定した場合は動作しない場合があります。

### 復元ポイントの作成

1. **スタート** ボタンをクリックし、**ヘルプとサポート** をクリックします。
2. **システムの復元** をクリックします。
3. 画面の指示に従います。

### コンピュータの以前の動作状態への復元



**注意:** お使いのコンピュータを以前の動作状態に復元する前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでください。

1. **スタート** ボタンをクリックし、**すべてのプログラム**→ **アクセサリ**→ **システムツール** とポイントしてから **システムの復元** をクリックします。
2. **コンピュータを以前の状態に復元する** が選択されていることを確認して、**次へ** をクリックします。
3. コンピュータを復元したいカレンダーの日付をクリックします。  
**復元ポイントの選択** 画面に、復元ポイントを確認して選択できるカレンダーが表示されます。復元ポイントが利用できる日付は太字で表示されます。

4. 復元ポイントを選択して、**次へ** をクリックします。

カレンダーに復元ポイントが 1 つしか表示されない場合、その復元ポイントが自動的に選択されます。2 つ以上の復元ポイントが利用可能な場合、希望の復元ポイントをクリックします。

5. **次へ** をクリックします。

システムの復元がデータの収集を完了したら、**復元は完了しました** 画面が表示され、コンピュータが自動的に再起動します。

6. コンピュータが再起動したら、OK クリックします。

復元ポイントを変更するには、別の復元ポイントを使用してこの手順を繰り返すか、復元を元に戻します。

## 最後のシステムの復元の取り消し

- **注意:** 最後のシステムの復元を取り消す前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでください。

1. **スタート** ボタンをクリックし、**すべてのプログラム**→**アクセサリ**→**システムツール** とポイントしてから **システムの復元** をクリックします。
2. **以前の復元を取り消す** を選択して、**次へ** をクリックします。
3. **次へ** をクリックします。

**システムの復元** 画面が表示され、コンピュータが再起動します。

4. コンピュータが再起動したら、**OK** をクリックします。

## システムの復元の有効化

200 MB より空容量が少ないハードディスクにWindows XP を再インストールした場合、システムの復元は自動的に無効に設定されています。システムの復元が有効になっているか確認するには、次の手順を実行します。

1. **スタート** ボタンをクリックし、**設定**→**コントロールパネル** をクリックします。
2. **パフォーマンスとメンテナンス** をクリックします。
3. **システム** をクリックします。
4. **システムの復元** タブをクリックします。
5. **システムの復元を無効にする** にチェックマークが付いていないことを確認します。

---

## Microsoft® Windows® XP の再インストール

- **注意:** Windows XP を再インストールする場合、Windows XP Service Pack 1 (SP1)以降を使用する必要があります。

### 作業を開始する前に

新しくインストールしたドライバの問題を解消するために Windows XP オペレーティングシステムを再インストールすることを検討する前に、Windows XP のデバイスドライバのロールバック ([「Windows XP デバイスドライバのロールバックの使い方」](#)を参照)を試してみます。デバイスドライバのロールバックを実行しても問題が解決されない場合は、システムの復元 ([「Microsoft® Windows® XP システムの復元の使い方」](#)を参照))を使用して、オペレーティングシステムを新しいデバイスドライバがインストールされる前の動作状態に戻します。

- **注意:** インストールを実行する前に、お使いのプライマリハードドライブ上のすべてのデータファイルのバックアップを作成しておいてください。通常のハードドライブの設定では、システムが最初に検出するドライブがプライマリハードドライブになります。

Windows XP を再インストールするには、以下のものがが必要です。

- 1 Dell™ 『オペレーティングシステム CD』
- 1 Dell 『Drivers and Utilities CD』

- **メモ:** オプションの『Drivers and Utilities CD』には、コンピュータの組み立て時に工場でインストールされたドライバが含まれています。『Drivers and Utilities CD』を使って必要なドライバをロードします。

## Windows XP の再インストール

Windows XP を再インストールするには、次項にあるすべての手順を記載されている順番に実行します。

再インストール処理を完了するには、1～2 時間かかることがあります。オペレーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバ、ウイルス保護プログラム、およびその他のソフトウェアを再インストールする必要があります。

- **注意:** 『オペレーティングシステム CD』は、Windows XP の再インストールのオプションを提供しています。オプションはファイルを上書きして、ハードドライブにインストールされているプログラムに影響を与える可能性があります。このような理由から、デルのテクニカルサポート担当者の指示がない限り、Windows XP を再インストールしないでください。
- **注意:** Windows XP との拮抗を防ぐため、システムにインストールされているアンチウイルスソフトウェアを無効にしてから Windows XP を再インストールしてください。手順については、ソフトウェアに付属しているマニュアルを参照してください。



## オプションのオペレーティングシステム CD からの起動

1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
2. 『オペレーティングシステム CD』を挿入します。Install Windows XP のメッセージが表示されたら、Exit をクリックします。
3. コンピュータを再起動します。
4. DELL™ ロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。


オペレーティングシステムのロゴが表示された場合、Windows のデスクトップが表示されるのを待ってから、コンピュータをシャットダウンして、再度試みます。


5. 矢印キーを押して CD/DVD/CD-RW **ドライブ** を選択し、<Enter> を押します。
6. Press any key to boot from CD というメッセージが表示されたら、任意のキーを押します。

## Windows XP のセットアップ

1. **セットアップの開始** 画面が表示されたら、<Enter> を押して続行します。
2. Microsoft Windows **ライセンス契約** 画面の内容を読み、<F8> を押して、使用許諾契約書に同意します。
3. お使いのコンピュータに Windows XP がインストールされていて、現在の Windows XP データを復元したい場合は、**e**と入力して修復オプションを選び、CD を取り出します。
4. 新たに Windows XP をインストールする場合、<Esc> を押してオプションを選択します。
5. <Enter> を押してハイライト表示されたバージョンを選び(推奨)、画面の指示に従います。


Windows XP **セットアップ** 画面が表示され、Windows XP は、ファイルのコピーおよびデバイスのインストールを開始します。コンピュータは自動的に再起動します。

 **メモ:** ハードドライブの容量やコンピュータの速度によって、セットアップに要する時間は変わります。

 **注意:** 次のメッセージが表示される場合、キーは押さないでください。Press any key to boot from the CD.

6. **地域と言語のオプション** 画面が表示されたら、地域の設定を必要に応じてカスタマイズし、**次へ** をクリックします。
7. **ソフトウェアの個人用設定** 画面で、お名前と会社名(オプション)を入力して、**次へ** をクリックします。
8. **コンピュータ名と Administrator** ウィンドウでお使いのコンピュータ名(または記載の名前を承認)とパスワードを入力して、**次へ** をクリックします。
9. **モデムのダイヤル情報** 画面が表示されたら、必要な情報を入力し、**次へ** を押します。
10. **日付と時間の設定** ウィンドウに、日付、時間、タイムゾーンを入力して、**次へ** をクリックします。
11. **ネットワークの設定** 画面が表示されたら、**標準設定** をクリックして、**次へ** をクリックします。
12. Windows XP Professional の再インストール中に、ネットワーク設定についてより詳しい情報を求められたら、該当する項目を入力します。設定がわからない場合、デフォルトの選択肢を選んでください。

Windows XP は、オペレーティングシステムのコンポーネントをインストールし、コンピュータを設定します。コンピュータが自動的に再起動されます。


 **注意:** 次のメッセージが表示される場合、キーは押さないでください。Press any key to boot from the CD.

13. Microsoft Windows **へようこそ** 画面が表示されたら、**次へ** をクリックします。
14. インターネットに接続する方法を指定してください というメッセージが表示されたら、**省略** をクリックします。
15. Microsoft に**ユーザー登録する準備はできましたか?** 画面が表示されたら、いいえ、**今回はユーザー登録しません** を選択し、**次へ** をクリックします。
16. **このコンピュータを使うユーザーを指定してください** 画面が表示されたら、最大 5 人のユーザーを入力できます。
17. **次へ** をクリックします。
18. **完了** をクリックしてセットアップを完了して、CD を取り出します。

19. 『Drivers and Utilities CD』を使って、適切なドライバを再インストールします。

20. アンチウイルスソフトウェアを再インストールします。

21. プログラムを再インストールします。

 **メモ:** Microsoft Office または Microsoft Works Suite プログラムを再インストールして有効にするには、Microsoft Office または Microsoft Works Suite の CD ケースの裏面にある Product Key (プロダクトキー) ナンバーが必要です。


---


[目次に戻る](#)




[目次に戻る](#)




## 情報の検索方法

### Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド

 **メモ:** 一部の機能やメディアはオプションなので、出荷時にコンピュータに搭載されていない場合があります。特定の国では使用できない機能やメディアもあります。

 **メモ:** 追加の情報がコンピュータに同梱されている場合があります。

何をお探しですか	こちらをご覧ください
<ul style="list-style-type: none"><li>1 コンピュータの Diagnostics(診断)プログラム</li><li>1 コンピュータのドライバ</li><li>1 デバイスのマニュアル</li><li>1 ノートブックシステムソフトウェア(NSS)</li></ul>	<p><b>Drivers and Utilities CD (ResourceCD と呼ばれます)</b></p> <p><b>メモ:</b> 『Drivers and Utilities CD』はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。</p> <p>マニュアルおよびドライバは、本コンピュータにすでにインストールされています。ドライバを再インストールする(「<a href="#">ドライバおよびユーティリティの再インストール</a>」を参照)には、『Drivers and Utilities CD』を使用するか、Dell Diagnostics(診断)プログラム(「<a href="#">Dell Diagnostics(診断)プログラム</a>」を参照)を実行します。</p>  <p>CD 内に Readme ファイルが含まれている場合があります。この Readme ファイルでは、コンピュータの技術的変更に関する最新のアップデートや、技術者または専門知識をお持ちのユーザーを対象とした高度な技術資料を参照できます。</p> <p><b>メモ:</b> ドライバおよびマニュアルのアップデート版は、support.jp.dell.com で入手できます。</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>1 コンピュータのセットアップ方法</li><li>1 基本的なトラブルシューティングの情報</li><li>1 Dell Diagnostics(診断)プログラムの実行方法</li><li>1 部品の取り外しおよび取り付け方法</li></ul>	<p><b>クイックリファレンスガイド</b></p> <p><b>メモ:</b> このマニュアルはオプションの場合があるため、必ずしもお使いのコンピュータに付属しているとは限りません。</p>  <p><b>メモ:</b> このマニュアルは、PDF 形式のものをウェブサイト(support.jp.dell.com)でご覧いただけます。</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>1 安全にお使いいただくための注意</li><li>1 認可機関の情報</li><li>1 快適な使い方</li><li>1 エンドユーザーライセンス契約</li></ul>	<p><b>Dell™ 製品情報ガイド</b></p> 
<ul style="list-style-type: none"><li>1 部品の取り外しおよび取り付け方法</li><li>1 仕様</li><li>1 システムの設定方法</li><li>1 トラブルシューティングおよび問題解決の方法</li></ul>	<p><b>Dell Latitude™ ユーザーズガイド</b></p> <p><a href="#">Microsoft Windows XP ヘルプとサポートセンター</a></p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>スタート</b> ボタンをクリックして <b>ヘルプとサポート</b> をクリックします。</li> <li>2. <b>Dell ユーザーズガイドおよびシステムガイド</b> をクリックし、<b>システムガイド</b> をクリックします。</li> <li>3. お使いのコンピュータの <u>ユーザーズガイド</u> をクリックします。</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 サービスタグおよびエクスプレスサービスコード</li> <li>1 Microsoft Windows ライセンスラベル</li> </ol>	<p><b>サービスタグおよび Microsoft® Windows® ライセンス</b></p> <p>これらのラベルはお使いのコンピュータの底面に貼られています。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 サービスタグは、<a href="http://support.jp.dell.com">support.jp.dell.com</a> をご参照の際、またはデルのテクニカルサポートへのお問い合わせの際に、コンピュータの識別に使用します。コンピュータの紛失や盗難に備えて、サービスタグのコピーを安全な場所に保管することをお勧めします。</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1 エクスプレスサービスコードを利用すると、デルに直接電話で問い合わせることができます。</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 技術情報 — トラブル解決ナビ、Q&amp;A</li> <li>1 サービスと保証 — 問い合わせ先、サービスのお問い合わせ、保証、および修理に関する情報</li> <li>1 サービスおよびサポート — サービス契約</li> <li>1 参考資料 — コンピュータのマニュアル、コンピュータ設定の詳細、製品仕様、およびホワイトペーパー</li> <li>1 Dell テクニカル Update Service — お使いのコンピュータに関するソフトウェアおよびハードウェアのアップデートを E-メールにて事前に通知するサービスです。</li> <li>1 ダウンロード — 承認ドライバ、パッチ、およびソフトウェアのアップデート</li> <li>1 ノートブックシステムソフトウェア (NSS) — お使いのコンピュータでオペレーティングシステムを再インストールする場合は、NSS ユーティリティも再インストールする必要があります。NSS は、お使いのオペレーティングシステムのための重要な更新を提供し、Dell™ 3.5 インチ USB フロッピードライブ、Intel® プロセッサ、オプティカルドライブ、および USB デバイスをサポートします。NSS はお使いの Dell コンピュータが正しく動作するために必要なものです。ソフトウェアはお使いのコンピュータおよびオペレーティングシステムを自動的に検知して、設定に適した更新をインストールします。</li> </ol>	<p><b>デルサポートウェブサイト — <a href="http://support.jp.dell.com">support.jp.dell.com</a></b></p> <p>ノートブックシステムソフトウェアは、<a href="http://support.jp.dell.com">support.jp.dell.com</a> にてダウンロードできます。</p> <p><b>メモ:</b> <a href="http://support.jp.dell.com">support.jp.dell.com</a> のユーザーインターフェースは、選択の仕方によって異なる場合があります。</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 ソフトウェアのアップグレードおよびトラブルシューティングのヒント — よくあるお問い合わせ (FAQ)、最新トピック、コンピューティング環境全体の状態</li> </ol>	<p><b>デルサポートユーティリティ</b></p> <p>デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータにインストールされている自動アップグレードおよび通知システムです。このサポートは、お使いのコンピュータ環境のリアルタイムな状態のスキャン、ソフトウェアのアップデート、および関連するセルフサポート情報を提供します。デルサポートユーティリティは、タスクバーの  アイコン (「<a href="#">デルサポートユーティリティへのアクセス</a>」を参照) からアクセスできます。</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Windows XP の基本情報</li> <li>1 プログラムとファイルの操作方法</li> <li>1 デスクトップのカスタマイズ方法</li> </ol>	<p><b>Windows ヘルプとサポートセンター</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>スタート</b> ボタンをクリックして、<b>ヘルプとサポート</b> をクリックします。</li> <li>2. 問題に関連する用語やフレーズを検索ボックスに入力して、矢印アイコンをクリックします。</li> <li>3. 問題に関連するトピックをクリックします。</li> <li>4. 画面の指示に従います。</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dell QuickSet で制御されるネットワークアクティビティ、電源管理ウィザード、ホットキー、およびその他のアイテムに関する情報</li> </ol>	<p><b>Dell QuickSet ヘルプ</b></p> <p><u>Dell QuickSet ヘルプ</u>を表示するには、Microsoft® Windows® タスクバーにある  アイコンを右クリックします。</p> <p>Dell QuickSet の詳細に関しては、「<a href="#">Dell™ QuickSet 機能</a>」を参照してください。</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 オペレーティングシステムの再インストール方法</li> </ol>	<p><b>オペレーティングシステム CD</b></p>

**メモ:** 『オペレーティングシステム CD』はオプションなので、出荷時にお使いのコンピュータに必ずしも付属しているわけではありません。

オペレーティングシステムは、本コンピュータにすでにインストールされています。オペレーティングシステムを再インストールする場合は、オプションの『オペレーティングシステム CD』(『[Microsoft® Windows® XP の再インストール](#)』を参照)を使用します。

オペレーティングシステムを再インストールしたら、『Drivers and Utilities CD』(『ResourceCD』とも呼ばれます)を使用してコンピュータに同梱のデバイスのドライバを再インストールします。



**メモ:** 注文されたオペレーティングシステムによって、CD の色が違います。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

## 用語集

### Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド

この用語集に収録されている用語は、情報の目的として提供されています。お使いのコンピュータに搭載されている機能についての記載がない場合もあります。

**AC** — alternating current (交流) — コンピュータの AC アダプタ電源ケーブルコンセントに差し込むと流れる電流の様式です。

**ACPI** — advanced configuration and power interface — Microsoft® Windows® オペレーティングシステムがコンピュータをスタンバイモードや休止状態モードにして、コンピュータに接続されている各デバイスに供給される電力量を節約できる電源管理規格です。

**AGP** — accelerated graphics port — システムメモリをビデオ関連の処理に使用できるようにする専用のグラフィックスポートです。AGP を使うとビデオ回路とコンピュータメモリ間のインタフェースが高速化され、True-Color のスムーズなビデオイメージを伝送できます。

**AHCI** — Advanced Host Controller Interface (アドバンスドホストコントローラインタフェース) — SATA ハードドライブ対応のホストコントローラです。AHCI を使用することにより、ストレージドライバでネイティブコマンドキューイング (NCQ) やホットプラグなどのテクノロジーを使用することができます。

**ASF** — alert standards format — 管理コンソールにハードウェアとソフトウェアの警告を報告する方式を定義する標準です。ASF は、どのプラットフォームやオペレーティングシステムにも対応できるよう設計されています。

**BIOS** — basic input/output system (基本入出力システム) — コンピュータのハードウェアとオペレーティングシステム間のインタフェースの役割をするプログラム (またはユーティリティ) です。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。**セットアップユーティリティ**とも呼ばれています。

**Bluetooth® ワイヤレステクノロジー** — 短距離 (9 メートル) 内にある複数のネットワークデバイスが、お互いを自動的に認識できるようにするワイヤレステクノロジー標準です。

**bps** — ビット / 秒 — データの転送速度を計測する単位です。

**BTU** — British thermal unit (英国熱量単位) — 熱量の単位です。

**C** — セルシウス (摂氏) — 温度の単位で、水の氷点を 0 度、沸点を 100 度としています。

**CD-R** — CD recordable — 書き込み可能な CD です。CD-R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。

**CD-RW** — CD rewritable — 書き換え可能な CD です。データを CD-RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます (再書き込み)。

**CD-RW ドライブ** — CD のデータを読み取ったり、CD-RW (書き換え可能な CD) ディスクや CD-R (書き込み可能な CD) ディスクにデータを書き込むことができるドライブです。CD-RW ディスクには、繰り返し書き込むことが可能ですが、CD-R ディスクには一度しか書き込むことができません。

**CD-RW/DVD ドライブ** — コンボドライブとも呼ばれます。CD および DVD のデータを読み取ったり、CD-RW (書き換え可能な CD) ディスクや CD-R (書き込み可能な CD) ディスクにデータを書き込むことができるドライブです。CD-RW ディスクには、繰り返し書き込むことが可能ですが、CD-R ディスクには一度しか書き込むことができません。

**COA** — Certificate of Authenticity (実物証明書) — お使いのコンピュータのラベルに記載されている Windows の英数字のコードです。**Product Key (プロダクトキー)** や **Product ID (プロダクト ID)** とも呼ばれます。

**CRIMM** — continuity rambus in-line memory module (連続式 RIMM) — メモリチップの搭載されていない特殊なモジュールで、使用されていない RIMM スロットに装着するために使用されます。

**DDR SDRAM** — double-data-rate SDRAM (ダブルデータ速度 SDRAM) — データのバーストサイクルを二倍にする SDRAM の一種です。システム性能が向上します。

**DDR2 SDRAM** — double-data-rate 2 SDRAM (ダブルデータ速度 2 SDRAM) — 4 ビットのプリフェッチおよびその他のアーキテクチャの変更を使用して、メモリスピードを 400 MHz 以上に向上させる、DDR SDRAM の一種です。

**DIMM** — dual in-line memory module (デュアルインラインメモリモジュール) — システム基板上のメモリモジュールに接続する、メモリチップ搭載の回路基板です。

**DIN コネクタ** — 丸い、6 ピンのコネクタで、DIN (ドイツ工業規格) に準拠しています。通常は PS/2 キーボードやマウスケーブルのコネクタに使用されます。

**DMA** — direct memory access — DMA チャンネルを使うと、ある種の RAM とデバイス間でのデータ転送がプロセッサを介さずに行えるようになります。

**DMTF** — Distributed Management Task Force — 分散型デスクトップ、ネットワーク、企業、およびインターネット環境における管理基準を開発するハードウェアおよびソフトウェア会社の団体です。

**DRAM** — dynamic random-access memory — コンデンサを含む集積回路内に情報を保存するメモリです。

**DSL** — Digital Subscriber Line (デジタル加入者回線) — アナログ電話回線を介して、安定した高速インターネット接続を提供するテクノロジーです。

**DVD-R** — DVD recordable — 書き込み可能な DVD です。DVD-R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。

**DVD+RW** — DVD rewritable — 書き換え可能な DVD です。データを DVD+RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます (再書き込み)。(DVD+RW テクノロジーは DVD-RW テクノロジーとは異なります。)

**DVD+RW ドライブ** — DVD やほとんどの CD メディアを読み込んだり、DVD+RW (書き換え可能 DVD) に書き込んだりすることができるドライブ。

**DVI** — digital video interface (デジタルビデオインタフェース) — コンピュータとデジタルビデオディスプレイ間のデジタル転送用の標準です。

**ECC** — error checking and correction (エラーチェックおよび訂正) — メモリにデータを書き込んだり、メモリからデータを読み取ったりするときに、データの正確さを検査する特別な回路を搭載しているメモリです。

**ECP** — extended capabilities port — 改良された双方向のデータ送信を提供するパラレルコネクタのデザインです。EPP に似て、ECP はデータ転送にダイレクトメモリアccessを使用して性能を向上させます。

**EIDE** — enhanced integrated device electronics — ハードドライブと CD ドライブ用の IDE インタフェースの改良バージョンです。

**EMI** — electromagnetic interference(電磁波障害) — 電磁放射線が原因で起こる電気障害です。

**Energy Star®** — Environmental Protection Agency(米国環境保護局)が規定する、全体的な電力の消費量を減らす要件です。

**EPP** — enhanced parallel port — 双方向のデータ送信を提供するパラレルコネクタのデザインです。

**ESD** — electrostatic discharge(静電気放電) — 静電気の急速な放電のことです。ESD は、コンピュータや通信機器に使われている集積回路を損傷することがあります。

**ExpressCard** — PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O カードです。ExpressCard の一般的なものに、モデムやネットワークアダプタがあります。ExpressCard は、PCI Express と USB 2.0 の両規格をサポートします。

**Fahrenheit** — ファーレンハイト(華氏) — 温度の単位で、水の氷点を 32 度、沸点を 212 度としています。

**FBD** — fully-buffered DIMM(完全バッファ型 DIMM) — DDR2 DRAM チップ、および DDR2 SDRAM チップとシステム間の通信を高速化するアドバンストメモリバッファ(AMB)を搭載した DIMM です。

**FCC** — Federal Communications Commission (米国連邦通信委員会) — コンピュータやその他の電子機器が放出する放射線の量を規制する通信関連の条例を執行するアメリカの機関です。

**FSB** — front side bus — マイクロプロセッサと RAM 間のデータ経路と物理的なインタフェースです。

**FTP** — file transfer protocol(ファイル転送プロトコル) — インターネットに接続されているコンピュータ間でのファイルの交換に利用される標準のインターネットプロトコルです。

**G** — グラビティ — 重力の計測単位です。

**GB** — ギガバイト — データの単位です。1 GB は 1,024 MB(1,073,741,824 バイト)です。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000,000 バイトに切り捨てられることもあります。

**GHz** — ギガヘルツ — 1 GHz は、1,000,000,000 Hz または 1,000 MHz です。通常、コンピュータのプロセッサ、バス、インタフェースの処理速度は GHz 単位で計測されます。

**GUI** — graphical user interface — メニュー、ウィンドウ、およびアイコンでユーザーとやり取りする対話型ソフトウェアです。Windows オペレーティングシステムで動作するほとんどのプログラムは GUI です。

**HTTP** — hypertext transfer protocol — インターネットに接続されているコンピュータ間でのファイル交換用プロトコルです。

**Hz** — ヘルツ — 周波数の単位です。1 秒間 1 サイクルで周波数 1 Hz です。コンピュータや電子機器では、キロヘルツ(kHz)、メガヘルツ(MHz)、ギガヘルツ(GHz)、またはテラヘルツ(THz)単位で計測される場合もあります。

**IC** — integrated circuit(集積回路) — コンピュータ、オーディオ、およびビデオ装置用に製造された、何百万もの極小電子コンポーネントが搭載されている半導体基板またはチップです。

**IDE** — integrated device electronics — ハードドライブまたは CD ドライブにコントローラが内蔵されている大容量ストレージデバイス用のインタフェースです。

**IEEE 1394** — Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. — コンピュータにデジタルカメラや DVD プレーヤーなどの、IEEE 1394 互換デバイスを接続するのに使用される高性能シリアルバスです。

**I/O** — input/output(入出力) — コンピュータにデータを入力したり、コンピュータからデータを出力したりする動作またはデバイスです。キーボードやプリンタは I/O デバイスです。

**I/O アドレス** — 特定のデバイス(シリアルコネクタ、パラレルコネクタ、または拡張スロットなど)に関連する RAM のアドレスで、プロセッサがデバイスと通信できるようにします。

**IrDA** — Infrared Data Association — 赤外線通信の国際標準を作成する組織です。

**IRQ** — interrupt request(割り込み要求) — デバイスがプロセッサと通信できるように、特定のデバイスに割り当てられた電子的経路です。すべてのデバイス接続に IRQ を割り当てる必要があります。2 つのデバイスに同じ IRQ を割り当てることはできませんが、両方のデバイスを同時に動作させることはできません。

**ISP** — Internet service provider — ホストサーバーへのアクセスを可能にし、インターネットへの直接接続、E-メールの送受信、およびウェブサイトへのアクセスなどのサービスを提供する会社です。通常、ISP はソフトウェアのパッケージ、ユーザー名、およびアクセス用の電話番号を有料(月払い)で提供します。

**Kb** — キロビット — データの単位です。1 Kb は 1,024 ビットです。メモリ集積回路の容量の単位です。

**KB** — キロバイト — データの単位です。1 KB は 1,024 バイトです。または、1,000 バイトとすることもあります。

**kHz** — キロヘルツ — 周波数の単位です。1 kHz は 1,000 Hz です。

**LAN** — local area network — 狭い範囲にわたるコンピュータネットワークです。LAN は通常、1 棟の建物内や隣接する 2、3 棟の建物内に限定されます。LAN は電話回線や電波を使って他の離れた LAN と接続し、WAN(ワイドエリアネットワーク)を構成できます。

**LCD** — liquid crystal display(液晶ディスプレイ) — ノートブックコンピュータのディスプレイやフラットパネルのディスプレイに用いられる技術です。

**LED** — light-emitting diode(発光ダイオード) — コンピュータのステータスを示す光を発する電子コンポーネントです。

**LPT** — line print terminal — プリンタや他のパラレルデバイスへのパラレル接続のためのポートです。

**Mb** — メガビット — メモリチップ容量の単位です。1 Mb は 1,024 Kb です。

**Mbps** — メガビット / 秒 — 1,000,000 ビット / 秒です。通常、ネットワークやモデムなどのデータ転送速度の計測単位に使用します。

**MB** — メガバイト — データの単位です。1 MB は 1,048,576 バイトです。または 1,024 KB を表します。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000 バイトに切り捨てられて表示されることもあります。

**MB/sec** — メガバイト / 秒 — 1,000,000 バイト / 秒です。通常、データの転送速度の計測単位に使用します。

**MHz** — メガヘルツ — 周波数の単位です。1,000,000 サイクル / 秒です。通常、コンピュータのマイクロプロセッサ、バス、インタフェースの処理速度は MHz 単位で計測されます。

**ms** — ミリ秒 — 1000 分の 1 秒に相当する時間の単位です。ストレージデバイスなどのアクセス速度の計測に使用します。

**NIC** — ネットワークアダプタを参照してください。

**ns** — ナノ秒 — 10 億分の 1 秒に相当する時間の単位です。

**NVRAM** — nonvolatile random access memory(不揮発性ランダムアクセスメモリ) — コンピュータの電源が切れたり、外部電源が停止したりした場合にデータを保存するメモリの一種です。NVRAM は、日付、時刻、およびお客様が設定できるその他のセットアップオプションなどのコンピュータ設定情報を維持するのに利用されます。

**PC カード** — PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O カードです。PC カードの一般的なものに、モデムやネットワークアダプタがあります。

**PCI** — peripheral component interconnect — PCI は、32 ビットおよび 64 ビットのデータ経路をサポートするローカルバスで、プロセッサとビデオ、各種ドライバ、ネットワークなどのデバイス間に高速データ経路を提供します。

**PCI Express** — プロセッサとそれに取り付けられたデバイスとのデータ転送速度を向上させる、PCI インタフェースの修正版です。PCI Express は、250 MB/sec ～4 GB/sec の速度でデータを転送できます。PCI Express チップセットおよびデバイスが異なる速度で使用できる場合は、動作速度が遅くなります。

**PCMCIA** — Personal Computer Memory Card International Association — PC カードの規格を協議する国際的組織です。

**PIO** — programmed input/output — データバスの一部としてプロセッサを経由した、2 つのデバイス間のデータ転送方法です。

**POST** — power-on self-test(電源投入時の自己テスト) — BIOS が自動的にロードする診断プログラムです。メモリ、ハードドライブ、およびビデオなどのコンピュータの主要コンポーネントに基本的なテストを実行します。POST で問題が検出されなかった場合、コンピュータは起動を続行します。

**PS/2** — personal system/2 — PS/2 互換のキーボード、マウス、またはキーパッドを接続するコネクタです。

**PXE** — pre-boot execution environment — WfM (Wired for Management) 標準で、オペレーティングシステムがないネットワークコンピュータを設定し、リモートで起動できるようにします。

**RAID** — redundant array of independent disks — データの冗長性を提供する方法です。一般的に実装される RAID には RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、および RAID 50 があります。

**RAM** — random-access memory — プログラムの命令やデータを保存するコンピュータの主要な一時記憶領域です。RAM に保存されている情報は、コンピュータをシャットダウンすると失われます。

**readme ファイル** — ソフトウェアのパッケージまたはハードウェア製品に添付されているテキストファイルです。通常、readme ファイルには、インストール手順、新しく付け加えられた機能の説明、マニュアルに記載されていない修正などが記載されています。

**RFI** — radio frequency interference(無線電波障害) — 10 kHz から 100,000 MHz までの範囲の通常の無線周波数で発生する障害です。無線周波は電磁周波数帯域の低域に属し、赤外線や光などの高周波よりも障害を起こしやすい傾向があります。

**ROM** — read-only memory(読み取り専用メモリ) — コンピュータが削除したり書き込んだりできないデータやプログラムを保存するメモリです。RAM と異なり、ROM はコンピュータの電源が切れても内容を保持します。コンピュータの動作に不可欠のプログラムで ROM に常駐しているものがいくつかあります。

**RPM** — revolutions per minute — 1 分間に発生する回転数です。ハードドライブ速度の計測に使用します。

**RTC** — real time clock — システム基板上にあるバッテリーで動く時計で、コンピュータの電源を切った後も、日付と時刻を保持します。

**RTCRST** — real-time clock reset — いくつかのコンピュータに搭載されているシステム基板上のジャンパで、問題が発生した場合のトラブルシューティングに利用できます。

**SAS** — serial attached SCSI — 原型の SCSI パラレルアーキテクチャとは対照的に、より高速のシリアルバージョンの SCSI インタフェースです。

**SATA** — serial ATA(シリアル ATA) — より高速のシリアルバージョンの ATA(IDE)インタフェースです。

**SCSI** — small computer system interface — ハードドライブ、CD ドライブ、プリンタ、スキャナーなどのデバイスをコンピュータに接続するための高速インタフェースです。SCSI では、単一のコントローラを使って多数のデバイスを接続できます。SCSI コントローラバスでは、個々の識別番号を使って各デバイスにアクセスします。

**SDRAM** — synchronous dynamic random-access memory(同期ダイナミックランダムアクセスメモリ) — DRAM のタイプで、プロセッサの最適クロック速度と同期化されています。

**Strike Zone™** — コンピュータ底部の強化された部分のことで、ハードディスクドライブを保護します。コンピュータが衝撃で共振したり落下した場合(コンピュータの電源がオンかオフにかかわらず)、衝撃を吸収するデバイスとして動作します。

**SIM** — Subscriber Identity Module(サブスクライバ確認モジュール)。SIM カードには、音声とデータ伝送を暗号化するマイクロチップが搭載されています。SIM カードは電話やノートブックコンピュータに使用できます。

**S/PDIF** — Sony/Philips Digital Interface — ファイルの質が低下する可能性があるアナログ形式に変換せずに、1 つのファイルから別のファイルにオーディオを転送できるオーディオ転送用ファイルフォーマットです。

**SVGA** — super-video graphics array — ビデオカードとコントローラ用のビデオ標準規格です。SVGA の通常の解像度は 800 × 600 および 1024 × 768 です。

プログラムが表示する色数と解像度は、コンピュータに取り付けられているモニター、ビデオコントローラとドライバ、およびビデオメモリの容量によって異なります。

**S ビデオ TV 出力** — テレビまたはデジタルオーディオデバイスをコンピュータに接続するために使われるコネクタです。

**SXGA** — super-extended graphics array — 1280 × 1024 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

**SXGA+** — super-extended graphics array plus — 1400 × 1050 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

**TAPI** — telephony application programming interface — 音声、データ、ファックス、ビデオなどの各種テレフォニーデバイスを Windows のプログラムで使用できるようにするインタフェースです。

**TPM** — trusted platform module — ハードウェアベースのセキュリティ機能です。セキュリティソフトウェアと併用して、ファイルや E-メールの保護などの機能を有効にすることにより、ネットワークおよびコンピュータのセキュリティを強化します。

**UMA** — unified memory allocation(統合メモリ振り分け) — ビデオに動的に振り分けられるシステムメモリです。

**UPS** — uninterruptible power supply(無停電電源装置) — 電氣的な障害が起きた場合や、電圧レベルが低下した場合に使用されるバックアップ電源です。UPS を設置すると、電源が切れた場合でも限られた時間コンピュータは動作することができます。通常、UPS システムは、過電流を抑え電圧を調整します。小型の UPS システムで数分間電力を供給するので、コンピュータをシャットダウンすることが可能です。



**USB** — universal serial bus — USB 互換キーボード、マウス、ジョイスティック、スキャナー、スピーカー、プリンタ、ブロードバンドデバイス(DSL およびケーブルモデム)、撮像装置、またはストレージデバイスなどの低速デバイス用ハードウェアインタフェースです。コンピュータの 4 ピンソケットがコンピュータに接続されたマルチポートハブに直接デバイスを接続します。USB デバイスは、コンピュータの電源が入っていても接続したり取り外したりすることができます。また、デジイチチェーン型に接続することもできます。

**UTP** — unshielded twisted pair(シールドなしツイストペア) — ほとんどの電話回線利用のネットワークやその他の一部のネットワークで利用されているケーブルの種類です。電磁波障害から保護するためにワイヤのペアに金属製の被覆をほどこす代わりに、シールドなしのワイヤのペアがねじられています。

**UXGA** — ultra extended graphics array — 1600 × 1200 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

**V** — ボルト — 電位または起電力の計測単位です。1 ボルトは、1 アンペアの電流を通ずる抵抗 1 オームの導線の両端の電位の差です。

**W** — ワット — 電力の計測単位です。1 ワットは 1 ボルトで流れる 1 アンペアの電流を指します。

**WHr** — ワット時 — おおよそのバッテリー容量を示すのに通常利用される計測単位です。たとえば、66 WHr のバッテリーは 66 W の電力を 1 時間、33 W を 2 時間供給できます。

**Wi-Fi Catcher™ ネットワークロケータ** — コンピュータ側面のワイヤレススイッチで使用されるアプリケーションです。近隣のワイヤレス WLAN をスキャンします。

**WLAN** — wireless local area network(ワイヤレス LAN) — アクセスポイントまたはワイヤレスルーターを使用して電波で相互通信し、インターネットへのアクセスを提供する、一連の相互接続されたコンピュータです。

**WWAN** — wireless wide area network(ワイヤレスワイドエリアネットワーク — セルラーテクノロジーを使用する、ワイヤレス LAN よりかなり広範囲にわたるワイヤレス高速データネットワークです。

**WXGA** — wide-aspect extended graphics array — 1280 × 800 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

**XGA** — extended graphics array — 1024 × 768 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

**ZIF** — zero insertion force — コンピュータチップまたはソケットのどちらにもまったく力を加えないで、チップを取り付けまたは取り外しできる、ソケットやコネクタの一種です。

**Zip** — 一般的なデータの圧縮フォーマットです。Zip フォーマットで圧縮されているファイルを Zip ファイルといい、通常、ファイル名の拡張子が .zip となります。特別な Zip ファイルに自己解凍型ファイルがあり、ファイル名の拡張子は .exe となります。自己解凍型ファイルは、ファイルをダブルクリックするだけで自動的に解凍できます。

**Zip ドライブ** — Iomega Corporation によって開発された大容量のフロッピードライブで、Zip ディスクと呼ばれる 3.5 インチのリムーバブルディスクを使用します。Zip ディスクは標準のフロッピーディスクよりもやや大きく約二倍の厚みがあり、100 MB のデータを保持できます。

**アンチウイルスソフトウェア** — お使いのコンピュータからウイルスを見つけ出して隔離し、検疫して、除去するように設計されたプログラムです。

**ウイルス** — 嫌がらせ、またはコンピュータのデータを破壊する目的で作られたプログラムです。ウイルスプログラムは、ウイルス感染したディスク、インターネットからダウンロードしたソフトウェア、または E-メールの添付ファイルを經由してコンピュータから別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染したプログラムを起動すると、プログラムに潜伏したウイルスも起動します。

一般的なウイルスに、フロッピーディスクのブートセクターに潜伏するブートウイルスがあります。フロッピーディスクを挿入したままコンピュータをシャットダウンすると、次の起動時に、コンピュータはオペレーティングシステムを探すためフロッピーディスクのブートセクターにアクセスします。このアクセスでコンピュータがウイルスに感染します。一度コンピュータがウイルスに感染すると、ブートウイルスは除去されるまで、読み書きされるすべてのフロッピーディスクにウイルスをコピーします。

**エクスプレスサービスコード** — デルコンピュータのラベルに付いている数字のコードです。デルにお問い合わせの際は、エクスプレスサービスコードをお伝えください。

**オプティカルドライブ** — CD、DVD、または DVD+RW から、光学技術を使用してデータを読み書きするドライブです。オプティカルドライブには、CD ドライブ、DVD ドライブ、CD-RW ドライブ、および CD-RW/DVD コンボドライブが含まれます。

**カーソル** — キーボード、タッチパッド、またはマウスが次にどこで動作するかを示すディスプレイや画面上の目印です。通常は点滅する棒線かアンダーライン、または小さな矢印で表示されます。

**解像度** — プリンタに印刷される、またはモニターに表示される画像がどのくらい鮮明かという度合いです。解像度を高い数値に設定しているほど鮮明です。

**書き込み保護** — ファイルやメディアに、データの内容を変更不可に設定することです。書き込み保護を設定しデータを変更または破壊されることのないように保護します。3.5 インチのフロッピーディスクに書き込み保護を設定する場合、書き込み保護設定タブをスライドさせて書き込み不可の位置にします。

**拡張カード** — コンピュータのシステム基板上の拡張スロットに装着する電子回路基板で、コンピュータの性能を向上させます。ビデオカード、モデムカード、サウンドカードなどがあります。

**拡張型 PC カード** — 拡張型 PC カードは、取り付けたときに PC カードスロットからカードの端がはみ出しています。

**拡張スロット** — 拡張カードを挿入してシステムバスに接続する、システム基板上のコネクタです(コンピュータによって異なる場合もあります)。

**拡張ディスプレイモード** — お使いのディスプレイの拡張として、2 台目のモニターを使えるようにするディスプレイの設定です。**デュアルディスプレイモード**とも呼ばれます。

**壁紙** — Windows デスクトップの背景となる模様や絵柄です。壁紙を変更するには Windows コントロールパネルから変更します。また、気に入った絵柄を読み込んで壁紙を作成することができます。

**カルネ** — 物品を外国に一時的に持ち込むことを許可する国際通関用文書です。**商品パスポート**とも呼ばれます。

**環境照明センサー** — 利用可能な環境照明を検知し、ディスプレイの背面ライトを自動的に増減して、環境照明の高低を補正するセンサーです。

**キーの組み合わせ** — 複数のキーを同時に押して実行するコマンドです。

**起動順序** — コンピュータが起動を試みるデバイスの順序を指定します。

**起動ディスク** — コンピュータを起動するのに使用するディスクです。ハードドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動 CD または起動ディスクが必要になりますので、常備しておきます。

**起動 CD** — コンピュータを起動するのに使用する CD です。ハードドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動 CD または起動ディスクが必要になりますので、常備しておきます。『Drivers and Utilities CD』または『Resource CD』が起動 CD です。

**キャッシュ** — 特殊な高速ストレージ機構で、メインメモリの予約領域、または独立した高速ストレージデバイスです。キャッシュは、プロセッサのオペレーションスピードを向上させます。

**L1 キャッシュ** — プロセッサの内部に設置されているプライマリキャッシュです。

**L2 キャッシュ** — プロセッサに外付け、またはプロセッサアーキテクチャに組み込まれたセカンダリキャッシュです。

**休止状態モード** — メモリ内のすべてをハードドライブ上の予約領域に保存してからコンピュータの電源を切る、省電力モードです。コンピュータを再起動すると、ハードドライブに保存されているメモリ情報が自動的に復元されます。

**クロックスピード** — システムバスに接続されているコンピュータコンポーネントがどのくらいの速さで動作するかを示す、MHz で示される速度です。

**グラフィックスモード** —  $\Sigma$  水平ピクセル数  $\times$   $\Sigma$  垂直ピクセル数  $\times$   $\Sigma$  色数で表されるビデオモードです。グラフィックスモードは、どんな形やフォントも表現できます。

**コントローラ** — プロセッサとメモリ間、またはプロセッサとデバイス間のデータ転送を制御するチップです。

**コントロールパネル** — 画面設定などのオペレーティングシステムやハードウェアの設定を変更するためのユーティリティです。

**サージプロテクタ** — コンセントを介してコンピュータに影響を与える電圧変動 (雷などの原因で) から、コンピュータを保護します。サージプロテクタは、落雷や通常の AC ライン電圧レベルが 20 % 以上低下する電圧変動による停電からはコンピュータを保護することはできません。

ネットワーク接続はサージプロテクタでは保護できません。雷雨時は、必ずネットワークケーブルをネットワークコネクタから外してください。

**サービスタグ** — コンピュータに貼ってあるバーコードラベルのことで、デルサポートの [support.jp.dell.com](http://support.jp.dell.com) にアクセスしたり、デルのカスタマーサービスやテクニカルサポートに電話で問い合わせたりする場合に必要な識別番号が書いてあります。

**システム基板** — コンピュータに搭載されている主要回路基板です。マザーボードとも呼ばれます。

**指紋リーダー** — コンピュータのセキュリティ保護のため、固有の指紋を使ってユーザーの身元証明を行うストリップセンサーです。

**ショートカット** — 頻繁に使用するプログラム、ファイルフォルダ、およびドライブにすばやくアクセスできるようにするアイコンです。ショートカットを Windows デスクトップ上に作成し、ショートカットアイコンをダブルクリックすると、それに対応するフォルダやファイルを検索せずに開くことができます。ショートカットアイコンは、ファイルが置かれている場所を変更するわけではありません。ショートカットアイコンを削除しても、元のファイルには何の影響もありません。また、ショートカットのアイコン名を変更することもできます。

**シリアルコネクタ** — I/O ポートは、コンピュータにハンドヘルドデジタルデバイスやデジタルカメラなどのデバイスを接続するためによく使用されます。

**スキャンディスク** — ファイルフォルダ、およびハードディスクの表面にエラーがないかどうかをチェックする Microsoft のユーティリティです。コンピュータの反応が止まって、コンピュータを再起動した際にスキャンディスクが実行されることがあります。

**スタンバイモード** — コンピュータの不必要な動作をシャットダウンして節約する省電力モードです。

**スマートカード** — プロセッサとメモリチップに内蔵されているカードです。スマートカードは、スマートカード搭載のコンピュータでのユーザー認証に利用できます。

**赤外線センサー** — ケーブル接続なくとも、コンピュータと赤外線互換デバイス間のデータ転送ができるポートです。

**セットアッププログラム** — ハードウェアやソフトウェアをインストールしたり設定するのに使うプログラムです。setup.exe または install.exe というプログラムが Windows 用ソフトウェアに付属しています。セットアッププログラムはセットアップユーティリティとは異なります。

**セットアップユーティリティ** — コンピュータのハードウェアとオペレーティングシステム間のインタフェース機能を持つユーティリティです。セットアップユーティリティは、BIOS で日時やシステムバスワードなどのようなユーザーが選択可能なオプションの設定ができます。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。

**通知領域** — Windows のタスクバーにあり、プログラムや、時計、音量調節、プリンタの状態といったコンピュータの機能にすばやくアクセスするためのアイコンを含んでいます。システムトレイとも呼ばれます。

**テキストエディタ** — たとえば、Windows のメモ帳など、テキストファイルを作成、および編集するためのアプリケーションプログラムです。テキストエディタには通常、ワードラップやフォーマット (アンダーラインのオプションやフォントの変換など) の機能はありません。

**ディスクストライピング** — 複数のディスクドライブにまたがってデータを分散させる技術です。ディスクのストライピングは、ディスクストレージからデータを取り出す動作を高速化します。通常、ディスクのストライピングを利用しているコンピュータではユーザーがデータユニットサイズまたはストライプ幅を選ぶことができます。

**デバイス** — コンピュータ内部に取り付けられているか、またはコンピュータに接続されているディスクドライブ、プリンタ、キーボードなどのハードウェアです。

**デバイスドライバ** — ドライバを参照してください。

**デュアルコア** — 1 つのプロセッサパッケージに 2 つの物理計算ユニットを集積し、それによって計算効率とマルチタスク機能を向上させた Intel® テクノロジーです。

**デュアルディスプレイモード** — お使いのディスプレイの拡張として、2 台目のモニターを使えるようにするディスプレイの設定です。デュアルモニタとも呼ばれます。

**トラベルモジュール** — ノートブックコンピュータの重量を減らすために、モジュールベイの中に設置できるよう設計されているプラスチック製のデバイスです。

**ドッキングデバイス** — APRを参照してください。

**ドメイン** — ネットワーク上のコンピュータ、プログラム、およびデバイスのグループで、特定のユーザーグループによって使用される共通のルールと手順のある単位として管理されます。ユーザーは、ドメインにログオンしてリソースへのアクセスを取得します。

**ドライバ** — プリンタなどのデバイスが、オペレーティングシステムに制御されるようにするためのソフトウェアです。多くのデバイスは、コンピュータに正しいドライバがインストールされていない場合、正常に動作しません。

**内蔵** — 通常、コンピュータのシステム基板上に物理的に搭載されているコンポーネントを指します。ビルトインとも呼ばれます。

**ネットワークアダプタ** — ネットワーク機能を提供するチップです。コンピュータのシステム基板にネットワークアダプタが内蔵されていたり、アダプタが内蔵されている PC カードもあります。ネットワークアダプタは、NIC (ネットワークインタフェースコントローラ) とも呼ばれます。

**ハードドライブ** — ハードディスクのデータを読み書きするドライブです。ハードドライブとハードディスクは同じ意味としてどちらかが使われています。

**ハイパースレッディング** — 1 つの物理プロセッサを 2 つの論理プロセッサとして機能させ、特定のタスクを同時に実行できるようにすることで、コンピュータのパフォーマンスを全般的に強化する Intel テクノロジーです。

**バイト** — コンピュータで使われる基本的なデータ単位です。1 バイトは 8 ビットです。

**バッテリーの寿命** — ノートブックコンピュータのバッテリーが、消耗と再充電を繰り返すことのできる期間 (年数) です。

**バッテリー動作時間** — ノートブックコンピュータのバッテリーがコンピュータに電源を供給する時間(分または時間数)です。

**バス** — コンピュータのコンポーネント間で情報を通信する経路です。

**バス速度** — バスがどのくらいの速さで情報を転送できるかを示す、MHz で示される速度です。

**パーティション** — ハードドライブ上の物理ストレージ領域です。1 つ以上の論理ストレージ領域(論理ドライブ)に割り当てられます。それぞれのパーティションは複数の論理ドライブを持つことができます。

**パラレルコネクタ** — I/O ポートは、コンピュータにパラレルプリンタを接続する場合などに使用されます。LPT ポートとも呼ばれます。

**ヒートシンク** — 放熱を助けるプロセッサに付属する金属板です。

**ビット** — コンピュータが認識するデータの最小単位です。

**ビデオ解像度** — [解像度](#)を参照してください。

**ビデオコントローラ** — お使いのコンピュータに(モニターの組み合わせにおいて)ビデオ機能を提供するビデオカードまたは(オンボードビデオコントローラ搭載のコンピュータの)システム基板の回路です。

**ビデオメモリ** — ビデオ機能専用のメモリチップで構成されるメモリです。通常、ビデオメモリはシステムメモリよりも高速です。取り付けられているビデオメモリの量は、主にプログラムが表示できる色数に影響を与えます。

**ビデオモード** — テキストやグラフィックスをモニターに表示する際のモードです。グラフィックスをベースにしたソフトウェア(Windows オペレーティングシステムなど)は、 $\text{X}$  水平ピクセル数  $\times$   $\text{Y}$  垂直ピクセル数  $\times$   $\text{Z}$  色数で表されるビデオモードで表示されます。文字をベースにしたソフトウェア(テキストエディタなど)は、 $\text{X}$  列  $\times$   $\text{Y}$  行の文字数で表されるビデオモードで表示されます。

**ピクセル** — ディスプレイ画面の構成単位である点です。ピクセルが縦と横に並び、イメージを作ります。ビデオの解像度(800  $\times$  600 など)は、上下左右に並ぶピクセルの数で表します。

**フォルダ** — ディスクやドライブ上のファイルを整理したりグループ化したりする入れ物です。フォルダ中のファイルは、名前や日付やサイズなどの順番で表示できます。

**フォーマット** — ファイルを保存するためにドライブやディスクを準備することです。ドライブまたはディスクをフォーマットするとデータはすべて消失します。

**プラグアンドプレイ** — コンピュータがデバイスを自動的に設定できる機能。BIOS、オペレーティングシステム、およびすべてのデバイスがプラグアンドプレイ対応の場合、プラグアンドプレイは、自動インストール、設定、既存のハードウェアとの互換性を提供します。

**プロセッサ** — コンピュータ内部で中心的に演算を行うコンピュータチップです。プロセッサは、CPU(中央演算処理装置)とも呼ばれます。

**メディアベイ** — オプティカルドライブ、セカンドバッテリー、Dell TravelLite™ モジュールなどのデバイスをサポートするベイです。

**メモリ** — コンピュータ内部にある、一時的にデータを保存する領域です。メモリにあるデータは一時的に格納されているだけなので、作業中は時々ファイルを保存するようお勧めします。また、コンピュータをシャットダウンするときもファイルを保存してください。コンピュータのメモリには、RAM、ROM、およびビデオメモリなど何種類もあります。通常、メモリというと RAM メモリを指します。

**メモリアドレス** — データを一時的に RAM に保存する特定の場所です。

**メモリマッピング** — スタートアップ時に、コンピュータが物理的な場所にメモリアドレスを割り当てる処理です。デバイスとソフトウェアが、プロセッサによりアクセスできる情報を識別できるようになります。

**メモリモジュール** — システム基板に接続されている、メモリチップを搭載した小型回路基板です。

**モジュールベイ** — [メディアベイ](#)を参照してください。

**モデム** — アナログ電話回線を介して他のコンピュータと通信するためのデバイスです。モデムには、外付けモデム、PC カード、および内蔵モデムの 3 種類があります。通常、モデムはインターネットへの接続や E-メールの交換に使用されます。

**読み取り専用** — 表示することはできますが、編集したり削除できないデータやファイルです。次のような場合にファイルを読み取り専用に設定できます。

- フロッピーディスク、CD、または DVD を書き込み保護にしている場合
- ネットワーク上のディレクトリにあり、システム管理者がアクセス権限を特定の個人だけに許可している場合

**リフレッシュレート** — 画面上のビデオイメージが再描画される周波数です。単位は Hz で、このリフレッシュレートの周波数で画面の水平走査線(または垂直周波数)が再描画されます。リフレッシュレートが高いほど、ビデオのちらつきが少なく見えます。

**ローカルバス** — デバイスにプロセッサへの高速スループットを提供するデータバスです。

---

[目次に戻る](#)


[目次に戻る](#)

## 困ったときは

### Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド

- [サポートを受けるには](#)
- [ご注文に関する問題](#)
- [製品情報](#)
- [保証期間中の修理と返品について](#)
- [お問い合わせになる前に](#)
- [デルへのお問い合わせ](#)

## サポートを受けるには

 **警告:** コンピュータカバーを取り外す必要がある場合、まずコンピュータの電源ケーブルとモデムケーブルをすべてのコンセントから外してください。

1. [「トラブルシューティング」](#)の手順を完了します。
2. [Dell Diagnostics \(診断\) プログラム](#)を実行します。
3. [Diagnostics \(診断\) チェックリスト](#)を印刷して、それに記入します。
4. インストールとトラブルシューティングの手順については、デルサポート([support.jp.dell.com](http://support.jp.dell.com))から、広範囲をカバーするオンラインサービスを利用してください。
5. これまでの手順で問題が解決されない場合、デルにお問い合わせください(「[デルへのお問い合わせ](#)」を参照)。

**メモ:** デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。サポート担当者がコンピュータでの操作をお願いすることがあります。

デルのオートテレフォンスシステムの指示に従って、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。

サポートサービスの使い方に関しては、[「サポートサービス」](#)を参照してください。

## オンラインサービス

デルの製品およびサービスについては、以下のウェブサイトでご覧いただけます。

[www.dell.com/](http://www.dell.com/)

[www.dell.com/ap/](http://www.dell.com/ap/) (アジア / 太平洋諸国)

[www.dell.com/jp/](http://www.dell.com/jp/) (日本)

[www.euro.dell.com](http://www.euro.dell.com/) (ヨーロッパ)

[www.dell.com/la/](http://www.dell.com/la/) (ラテンアメリカ諸国)

[www.dell.ca](http://www.dell.ca/) (カナダ)

デルサポートへは、以下のウェブサイトおよび E-メールアドレスでご連絡いただけます。

1. デルサポートサイト

[support.jp.dell.com](http://support.jp.dell.com)

[support.jp.dell.com](http://support.jp.dell.com) (日本)

[support.euro.dell.com](http://support.euro.dell.com) (ヨーロッパ)

1. デルサポートの E-メールアドレス

[mobile\\_support@us.dell.com](mailto:mobile_support@us.dell.com)

[support@us.dell.com](mailto:support@us.dell.com)

[la-techsupport@dell.com](mailto:la-techsupport@dell.com) (ラテンアメリカおよびカリブ諸国のみ)

[apsupport@dell.com](mailto:apsupport@dell.com) (アジア太平洋地域)

## 24 時間納期案内電話サービス

注文した Dell™ 製品の状況を確認するには、[support.jp.dell.com](http://support.jp.dell.com) にアクセスするか、または、24 時間納期案内電話サービスにお問い合わせください。音声による案内で、注文について調べて報告するために必要な情報をお伺いします。

## Dell テクニカル Update Service

デルでは、お使いのコンピュータに関するソフトウェアおよびハードウェアのアップデートを E-メールにて事前に通知するサービスを行っています。

## サポートサービス

デル製品に関するお問い合わせは、デルのサポートサービスをご利用ください。サポートスタッフはその情報を元に、正確な回答を迅速に提供します。

デルのサポートにお問い合わせになる場合、まず「[サポートを受けるには](#)」を参照してから、「[デルへのお問い合わせ](#)」に記載されているお住まいの地域の番号にご連絡ください。

## ご注文に関する問題

欠品、誤った部品、間違った請求書などの注文に関する問題があれば、デルカスタマーケアにご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご用意ください。

## 製品情報

デルが提供しているその他の製品に関する情報が必要な場合や、ご注文になりたい場合は、デルウェブサイト [www.dell.com/jp/](http://www.dell.com/jp/) をご覧ください。弊社セールスの電話番号は、お住まいの地域のお問い合わせ番号を参照してください。

## 保証期間中の修理と返品について

『サービス & サポートのご案内』をご覧ください。

## お問い合わせになる前に

**メモ:** お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレスサービスコードがあると、デルで自動電話サポートシステムをお受けになる場合に、より効率良くサポートが受けられます。

必ず [Diagnostics \(診断\) チェックリスト](#) に記入してください。デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。キーボードからコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を説明したり、コンピュータ自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試してみるようお願いする場合があります。システムのマニュアルがあることを確認してください。

**警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従ってください。


Diagnostics (診断) チェックリスト
名前:
日付:
住所:
電話番号:
サービスタグ(コンピュータ背面のバーコード):
エクスプレスサービスコード:
返品番号(デルサポート担当者から提供された場合):
オペレーティングシステムとバージョン:
周辺機器:
拡張カード:
ネットワークに接続されていますか?    はい   いいえ
ネットワーク、バージョン、およびネットワークアダプタ:
プログラムとバージョン:
システムのスタートアップファイルの内容を確認するときは、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。コンピュータにプリンタを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷できない場合、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。
エラーメッセージ、ビープコード、または診断コード:

## デルへのお問い合わせ

インターネット上でのデルへのアクセスは、次のアドレスをご利用ください。

- [www.dell.com/jp](http://www.dell.com/jp)
- [support.jp.dell.com](http://support.jp.dell.com) (サポート)

デルへお問い合わせになる場合、次の表の E-メールアドレス、電話番号、およびコードをご利用ください。国際電話のかけ方については、国内または国際電話会社にお問い合わせください。

 **メモ:** 問合せ先はこの文書の印刷時のものであり、変更される可能性があります。

国(都市) 国際電話アクセスコード 国番号 市外局番	部署名またはサービス地域、 ウェブサイトおよび E-メールアドレス	市内番号 フリーダイヤル
日本(川崎)  国際電話アクセスコード: 001  国番号: 81  市外局番: 44	ウェブサイト: <a href="http://support.jp.dell.com">support.jp.dell.com</a>	
	カスタマーケア(ご注文の品が不足していたり、配送中に破損した場合)	044-556-4240
	テクニカルサポート(Dimension および Inspiron)	フリーダイヤル: 0120-198-226
	日本国外のテクニカルサポート(Dimension および Inspiron)	81-44-520-1435
	テクニカルサポート(Dell Precision、OptiPlex、および Latitude)	フリーダイヤル: 0120-198-433
	日本国外のテクニカルサポート(Dell Precision、OptiPlex、および Latitude)	81-44-556-3894
	テクニカルサポート(Dell PowerApp™、Dell PowerEdge™、Dell PowerConnect™、および Dell PowerVault™)	フリーダイヤル: 0120-198-498
	日本国外のテクニカルサポート(PowerApp、PowerEdge、PowerConnect、および PowerVault)	81-44-556-4162
	テクニカルサポート(プロジェクト、PDA、プリンタ、ルーター)	フリーダイヤル: 0120-981-690
	日本国外のテクニカルサポート(プロジェクト、PDA、プリンタ、ルーター)	81-44-556-3468
	Fax 情報サービス	044-556-3490
	24 時間納期情報案内サービス	044-556-3801
	ビジネスセールス本部(従業員数 400 人未満)	044-556-1465
	法人営業本部(従業員数 400 人以上)	044-556-3433
	官公庁 / 研究・教育機関 / 医療機関セールス	044-556-5963
	デルグローバルジャパン	044-556-3469
	個人のお客様	044-556-1760
	代表	044-556-4300

[目次に戻る](#)


[目次に戻る](#)

## キーボードの使い方

Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド


- [テンキーパッド](#)
- [キーの組み合わせ](#)
- [タッチパッドおよびトラックスティック](#)
- [トラックスティックキャップの取り付け](#)

### テンキーパッド

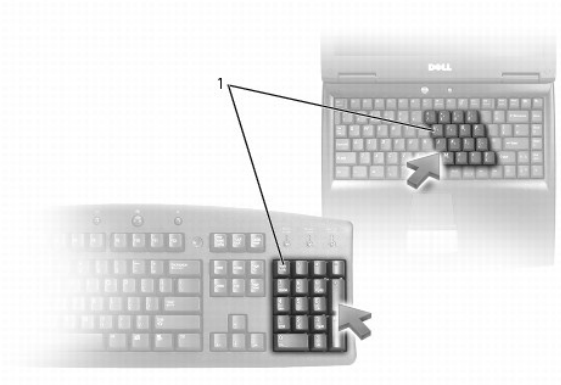

#### 1 テンキーパッド

テンキーパッドは、外付けキーボードのテンキーパッドの機能と同じように使用できます。キーボードの各キーには、複数の機能があります。キーボードの数字と記号文字は、キーボードキーの右側に青色で記されています。数字または記号を入力するには、<Fn> を押したまま、ご希望のキーを押します。

- 1 キーボードを有効にするには、<Num Lk> を押します。  が点灯して、キーボードが有効になっていることが示されます。
- 1 キーボードを無効にするには、もう一度 <Num Lk> を押します。

### キーの組み合わせ

#### キーボードの照明

<Fn> および右矢印キー	キーボード照明ライトのオンとオフを切り替えます。
---------------	--------------------------

#### システム関連

<Ctrl><Shift><Esc>	タスクマネージャ ウィンドウを開きます。
--------------------	----------------------

#### バッテリー

<Fn><F3>	Dell™ QuickSet バッテリメーターを表示します (「 <a href="#">Dell™ QuickSet バッテリメーター</a> 」を参照)。
----------	---

#### ディスプレイ関連

<Fn><F8>	画面モードの表示を次の画面オプションに切り替えます。このオプションには、内蔵ディスプレイ、外付けモニター、内蔵ディスプレイと外付けモニターの両方が含まれています。
<Fn><F7>	ワイド画面と標準アスペクト比の間でビデオ解像度を切り替えます。

<Fn> および左矢印キー	環境照明センサーを有効にします。環境照明センサーは、現在の環境下での光源レベルに基づいて、ディスプレイの輝度を制御します。
<Fn> および上矢印キー	内蔵ディスプレイの輝度を上げます(外付けモニターには適用されません)。
<Fn> および下矢印キー	内蔵ディスプレイの輝度を下げます(外付けモニターには適用されません)。

## 電力の管理

<Fn><Esc>	省電力モードを起動します。 <b>電源オプションのプロパティ</b> ウィンドウの <b>詳細設定</b> タブを使って、異なる省電力モードを起動するために、ショートカットキーの設定を変更することができます。
<Fn><F1>	QuickSet を使用してこのキーボードショートカットを設定した場合は、コンピュータを休止状態にします。Dell QuickSet が必要です( <a href="#">「Dell™ QuickSet 機能」</a> を参照)。

## スピーカー関連

<Fn><Page Up>	内蔵スピーカーと外付けスピーカー(接続されている場合)の音量を上げます。
<Fn><Page Dn>	内蔵スピーカーと外付けスピーカー(接続されている場合)の音量を下げます。
<Fn><End>	内蔵スピーカーと外付けスピーカー(接続されている場合)を有効または無効にします。

## Microsoft® Windows® ログキー関連

Windows ログキーと <m>	すべてのウィンドウを最小化します。
Windows ログキーと <Shift><m>	最小化されたウィンドウを元に戻します。このキーの組み合わせは、Windows ログキーと <m> のキーの組み合わせを使用した後で、最小化されたウィンドウを元に戻すための切り替えとして作動します。
Windows ログキーと <e>	Windows エクスプローラが開きます。
Windows ログキーと <r>	<b>ファイル名を指定して実行</b> ダイアログボックスが開きます。
Windows ログキーと <f>	<b>検索結果</b> ダイアログボックスが開きます。
Windows ログキーと <Ctrl><f>	<b>検索結果—コンピュータ</b> ダイアログボックスが開きます(ネットワークに接続している場合)。
Windows ログキーおよび <Pause>	<b>システムのプロパティ</b> ダイアログボックスが開きます。

文字の表示間隔など、キーボードの動作を調整するには、コントロールパネルを開いて **プリンタとその他のハードウェア** をクリックし、**キーボード** をクリックします。コントロールパネルについては、Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。ヘルプとサポートセンターにアクセスするには、[「Windows ヘルプとサポートセンター」](#)を参照してください。

## タッチパッドおよびトラックスティック

タッチパッドおよびトラックスティックは、両方ともマウスと同じ機能を提供します。これらを使用して、画面上のカーソルを移動できます。タッチパッドおよびトラックスティックは、マウスのボタンと同様に使用します。両方のボタンとも、トラックスティックおよびタッチパッドの両方で機能します。



1	タッチパッドボタン / トラックスティックボタン	2	トラックスティック	3	タッチパッド
---	--------------------------	---	-----------	---	--------

**メモ:** 指紋リーダーはオプションであるため、お使いのコンピュータにインストールされていない場合があります。指紋リーダーを制御するセキュリティ管理ソフトウェアの使い方に関しては、[「セキュリティ管理ソフトウェア」](#)を参照してください。

タッチパッドは、以下のように指の圧力と動きを検知して画面のカーソルを動かします。

- 1 カーソルを動かすには、タッチパッド上でそっと指をスライドさせます。



- 1 オブジェクトを選択するには、選択したいオブジェクトにカーソルを動かしてタッチパッドの表面を軽く 1 回たたか、親指で左のタッチパッドボタンを押します。
- 1 オブジェクトを選択して移動(またはドラッグ)するには、選択したいオブジェクトにカーソルを合わせてタッチパッドを 2 回たたきます。2 回目にたたいたときにタッチパッドから指を離さずに、そのままタッチパッドの表面で指をスライドしてオブジェクトを移動させます。
- 1 オブジェクトをダブルクリックするには、ダブルクリックするオブジェクトにカーソルを動かしてタッチパッドを 2 回たたか、または親指で左のタッチパッドボタンを 2 回押します。

トラックスティックを使ってカーソルを移動することもできます。トラックスティックを上下左右に押して、ディスプレイ上のカーソルの向きを変更します。

## タッチパッドおよびトラックスティックのカスタマイズ

**マウスのプロパティ** ウィンドウを使って、タッチパッドおよびトラックスティックを無効にしたり、再度有効にしたりできます。また、設定を調節することもできます。

1. コントロールパネルを開いて、**プリンタとその他のハードウェア** → **マウス** をクリックします。コントロールパネルについては、Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。ヘルプとサポートセンターにアクセスするには、[「Windows ヘルプとサポートセンター」](#)を参照してください。
2. **マウスのプロパティ** ウィンドウで、以下の手順を実行します。
  - 1 タッチパッドおよびトラックスティック(ポインティングスティックとも呼ばれます)を有効または無効にするには、) **デバイスの選択** タブをクリックし、「無効にする」または「有効にする」のいずれかの該当するラジオボタンをクリックします。
  - 1 タッチパッドおよびトラックスティックの設定を調節するには、**ポインタ** タブをクリックし、設定を選択します。
3. **OK** をクリックして設定を保存し、ウィンドウを閉じます。

---

## トラックスティックキャップの取り替え

トラックスティックキャップが長期の使用で磨耗した場合またはキャップを違う色にしたい場合、取り替えることができます。



1. トラックスティックからキャップを取り外します。
  2. 新しいキャップを四角いトラックスティック軸に合わせ、慎重に軸にかぶせます。
- ➡ **注意:** トラックスティックが適切に支柱に装着されていない場合、トラックスティックがディスプレイに損傷を与える恐れがあります。
3. トラックスティックを動かして、キャップが正しく装着されているか確認します。

---

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

## マルチメディアの使い方

Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド

- [CD または DVD の再生](#)
- [ボリュームの調整](#)
- [画像の調整](#)


### CD または DVD の再生

- ➡ **注意:** CD または DVD のトレイを開閉する場合は、トレイの上から力を掛けしないでください。ドライブを使用しないときは、トレイは閉じておいてください。
- ➡ **注意:** CD または DVD を再生している場合、コンピュータを動かさしないでください。

1. ドライブの前面にある取り出しボタンを押します。
2. トレイを引き出します。




3. トレイの中央にラベルのある方を上にしてディスクを置き、ディスクをスピンドルにきちんとはめ込みます。


 **メモ:** 別のコンピュータに付属しているモジュールをお使いの場合、DVD の再生やデータの書き込みに必要なドライバとソフトウェアをインストールする必要があります。詳細については、『Drivers and Utilities CD』を参照してください(『Drivers and Utilities CD』はオプションであり、お使いのコンピュータや国によって利用できない場合があります)。

4. トレイをドライブに押し戻します。

データ保存のための CD フォーマット、ミュージック CD の作成、CD のコピーについては、コンピュータに付属の CD ソフトウェアを参照してください。


 **メモ:** CD をコピーする際は、著作権法に基づいていることを確認してください。


### ボリュームの調整

 **メモ:** スピーカーが無音(ミュート)に設定されている場合、CD または DVD の音声を聞くことができません。

1. **スタート** → **すべてのプログラム** → **アクセサリ** → **エンターテインメント** → **ボリュームコントロール** をクリックします。
2. **ボリュームコントロール** の列にある音量つまみをクリックしてドラッグし、上下にスライドさせてボリュームを調整します。

ボリュームコントロールのオプションの詳細に関しては、**ボリュームコントロール** ウィンドウの **ヘルプ** をクリックしてください。

音量メーターにミュートを含む現在のボリュームレベルが表示されます。タスクバーにある  アイコンをクリックして **Disable On Screen Volume Meter** (画面上の音量メーターを無効にする) を選択または選択解除するか、ボリュームコントロールボタン(「[ボリュームコントロールボタン](#)」を参照)を押して、画面上の音量メーターを有効または無効にします。

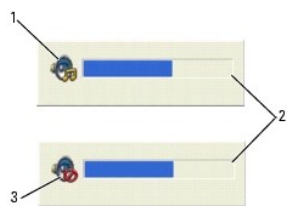

1	ボリュームアイコン	2	音量メーター	3	ミュートアイコン
---	-----------	---	--------	---	----------

メーターが有効の場合、音量を調節するにはボリュームコントロールボタンを使用するか、または以下のキーを押します。

- 1 音量を上げるには、<Fn><PageUp> を押します。
- 1 音量を下げるには、<Fn><PageDn> を押します。
- 1 音量をミュートするには、<Fn><End> を押します。

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある  アイコンを右クリックして、**ヘルプ** をクリックしてください。

---

## 画像の調整

現在設定している解像度と色数はメモリの使用量が多すぎて DVD を再生できません、というエラーメッセージが表示される場合、画面のプロパティで画像設定の調節をします。

1. **スタート** ボタンをクリックし、**設定** → **コントロールパネル** をポイントしてから **Appearances and Themes** (デスクトップの表示とテーマ) をクリックします (Windows XP クラシック表示の場合は、**画面** をクリックします)。Windows XP クラシック表示の場合は[手順 3](#) に進んでください。
2. **作業を選びます** で、**画面解像度を変更する** をクリックします。
3. **画面のプロパティ** ウィンドウで **設定** タブをクリックします。
4. **画面の解像度** にある **画面の解像度** バーをクリックしたままドラッグし、設定を **1024 × 768 ピクセル** に変更します。
5. **画面の色** にあるドロップダウンメニューをクリックして、**中 (16 ビット)** をクリックします。
6. **OK** をクリックします。

---

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

## 部品の増設および交換

Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド

- [作業を開始する前に](#)
- [ヒンジカバー](#)
- [キーボード](#)
- [Bluetooth® ワイヤレステクノロジー内蔵カード](#)
- [コイン型電池](#)
- [メモリ](#)
- [ワイヤレスカード](#)
- [モバイルブロードバンドネットワーク\(WWAN\)カード](#)
- [加入者識別モジュール\(SIM\)カード](#)
- [ハードドライブ](#)
- [メディアベイ](#)

### 作業を開始する前に

本章では、コンピュータのコンポーネントの取り付けおよび取り外しの手順について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順では以下の条件を満たしていることを前提とします。

- 1 「[コンピュータの電源を切る](#)」および「[コンピュータ内部の作業を始める前に](#)」の手順をすでに終えていること。
- 1 Dell™ の『製品情報ガイド』の安全に関する情報をすでに読んでいること。
- 1 コンポーネントを交換するか、または別途購入している場合は、取り外し手順と逆の順番で取り付けができること。

### 奨励するツール

このマニュアルで説明する操作には、以下のツールが必要です。

- 1 細めのマイナスドライバ
- 1 細めのプラスドライバ
- 1 細めのプラスチックスクリュー
- 1 5 mm の六角ナットドライバ
- 1 フラッシュ BIOS アップデートプログラム CD

### コンピュータの電源を切る

- **注意：** データの損失を避けるため、コンピュータの電源を切る前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。

1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。
  - a. 開いているすべてのプログラムやファイルを保存して終了し、**スタート→シャットダウン→シャットダウン→OK**とクリックします。

オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが終了した後に、コンピュータの電源が切れます。
2. コンピュータおよび接続されているデバイスの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピュータおよび接続されているデバイスの電源が自動的に切れなかった場合は、電源ボタンを 4 秒間押し続けてください。

### コンピュータ内部の作業を始める前に

コンピュータの損傷を防ぎ、ご自身の身体の安全を守るために、以下の点にご注意ください。

- ▲ **警告：** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。
- ▲ **警告：** コンポーネントやカードは慎重に扱ってください。カード上の部品や接続部分には触れないでください。カードを持つ際は縁を持つか、金属製の取り付けブラケットの部分を持ってください。プロセッサのようなコンポーネントは、ピンの部分ではなく端を持つようにしてください。
- **注意：** コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。
- **注意：** ケーブルを外すときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自身を引っ張らないでください。ロックタブ付きのコネクタがあるケーブルもあります。このタイプのケーブルを抜く場合、ロックタブを押し入れてからケーブルを抜きます。コネクタを抜く際は、コネクタのピンを曲げないようにまっすぐに引き抜きます。また、ケーブルを接続する前に、両方のコネクタが正しい向きに揃っているか確認します。
- **注意：** コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の手順を実行します。
  1. コンピュータのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。

2. コンピュータの電源を切ります(「[コンピュータの電源を切る](#)」を参照)。
3. コンピュータがドッキングデバイスに接続されている場合、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してください。
- **注意：** ネットワークケーブルを外すには、まずネットワークケーブルをコンピュータから外し、次に壁のネットワークコネクタから外します。
4. 電話ケーブルとネットワークケーブルをすべてコンピュータから外します。
5. ディスプレイを閉じ、平らな作業台の上にコンピュータを裏返します。
- **注意：** システム基板の損傷を防ぐため、コンピュータで作業を行う前にメインバッテリーを取り外してください。
6. 取り付けられているすべてのモジュール(セカンドバッテリーも含む)を取り外します(「[メディアベイ](#)」を参照)。
7. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
8. バッテリーを取り外します(「[バッテリーの交換](#)」を参照)。
9. 電源ボタンを押して、システム基板の静電気を除去します。
10. PC カードまたは ExpressCard が PC カードスロットに取り付けられている場合は、取り外します(「[カードまたはダミーカードの取り外し](#)」を参照)。

---

## ヒンジカバー

- ▲ **警告：** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。
- **注意：** 静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的に塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に触れたりして、静電気を除去します。
- **注意：** ヒンジカバーは壊れやすいので、無理な力を加えると損傷する可能性があります。ヒンジカバーの取り外しには注意してください。
1. 「[作業を開始する前に](#)」の手順を実行します。
  2. コンピュータの表側を上にしてディスプレイを約 180 度開き、作業面に対して平らになるようにします。
- **注意：** ヒンジカバーへの損傷を防ぐため、カバーの両側を同時に持ち上げてください。ヒンジカバーを上記以外の方法で取り外すと、プラスチックが破損する恐れがあります。



1	ヒンジカバー	2	プラスチックスライブ	3	くぼみ
---	--------	---	------------	---	-----

3. コンピュータの右側から、プラスチック製のスライブを使ってヒンジカバーをてこのようにして持ち上げます。右側から左側に向かってカバーをコンピュータから持ち上げていき、カバーを取り外します。取り外したカバーは横において置きます。
  4. ヒンジカバーを取り付けるには、カバーの左側を所定の位置に差し込みます。
  5. カバーがカチッと所定の位置に収まるまで、左から右に向かって押し込みます。
-

## キーボード

**警告：** 以下の手順を実行する前に、『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意をよく読み、指示に従ってください。

**注意：** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

1. 「[作業を開始する前に](#)」にある安全手順に従います。
2. コンピュータの表面を上にして、開きます。
3. ヒンジカバーを取り外します（「[ヒンジカバー](#)」を参照）。



1	ネジ(3)	2	キーボードタブ(5)	3	パームレスト
4	ブルタブ	5	キーボードケーブルロックアーム	6	キーボードケーブルコネクタ

**注意：** キーボード上のキーキャップは壊れたり外れたりしやすく、また取り付けに時間がかかります。キーボードの取り外しや取り扱いには注意してください。

4. キーボードの上部にある 3 本のネジを外します。

**メモ：** [手順 5](#) では、キーボードを注意して持ち上げ、キーボードケーブルを引っ張らないでください。

5. 側面の小さいつめからキーボードの端を慎重に取り外し、90 度回してパームレストの上に置き、キーボードコネクタにアクセスできるようにします。
6. キーボードコネクタ隣のロックアームによってキーボードケーブルが固定されている場合は、コネクタの反対側に向けて固定ブラケットを広げ、ロックアームを慎重に上方向にまわしてケーブルを取り外せるようにします。
7. ブルタブを引き上げて、キーボードケーブルコネクタをシステム基板のキーボードコネクタから外します。

**メモ：** キーボードを取り付ける場合は、パームレストに傷を付けないように、キーボードタブが完全に所定の位置にはまっているか確認してください。

## Bluetooth® ワイヤレステクノロジー内蔵カード


**警告：** 以下の手順を実行する前に、『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意をよく読み、指示に従ってください。

**注意：** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、コンピュータの背面パネルにあるコネクタなどに定期的に触れたりして、静電気を身体から除去してください。

**注意：** システム基板の損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を行う前にメインバッテリーを取り外してください。

Bluetooth ワイヤレステクノロジー内蔵カードを購入された場合は、お使いのコンピュータにすでに取り付けられています。カードを取り外しは、次の手順に従ってください。


1. 「[作業を開始する前に](#)」の手順を実行します。
2. ヒンジカバーを取り外します（「[ヒンジカバー](#)」を参照）。

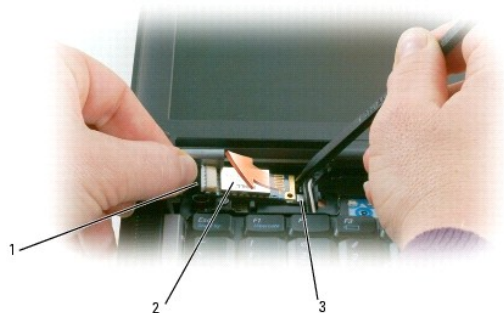

1	カードケーブル	2	カード	3	金属製のタブ
---	---------	---	-----	---	--------

➡ **注意:** カードを取り外すときは、カード、カードケーブル、および周辺の部品を傷つけないよう注意してください。

3. カードケーブルを経路指定ガイドから慎重に取り外します。
4. 一方の手でカードケーブルを持ちながら、もう一方の手でプラスチックスクライブを使って、金属製タブの下からカードを慎重に引き出します。
5. カードを実装部から持ち上げます。このとき、カードケーブルを強く引っ張らないように注意してください。

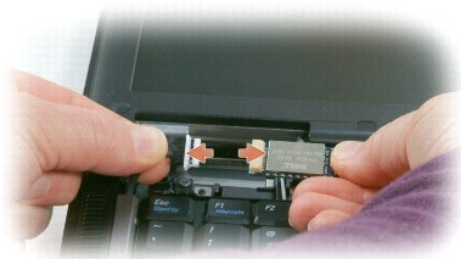

6. ケーブルをカードから外し、カードをコンピュータから取り外します。

## コイン型電池

**警告:** 以下の手順を実行する前に、『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意をよく読み、指示に従ってください。

⚠ **注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、コンピュータの背面パネルにあるコネクタなどに定期的に触れたりして、静電気を身体から除去してください。

➡ **注意:** システム基板の損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を行う前にメインバッテリーを取り外してください。

1. 「[作業を開始する前に](#)」の手順を実行します。
2. ヒンジカバーを取り外します(「[ヒンジカバー](#)」を参照)。
3. キーボードを取り外します(「[キーボード](#)」を参照)。



1	バッテリーコネクタ	2	コイン型電池	3	プラスチックアーム
---	-----------	---	--------	---	-----------

4. バッテリーコネクタをシステム基板のコネクタから外します。
5. プラスチックを破損しないよう注意しながら、バッテリー上部のプラスチックアームの隅を少し持ち上げます。
6. プラスチックアームを少し持ち上げた状態でバッテリーをつかみ、バッテリー実装部から引き出します。

## メモリ

システム基板にメモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピュータに対応するメモリの情報については、「[仕様](#)」を参照してください。必ずお使いのコンピュータ用のメモリモジュールのみを取り付けてください。

**警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

**注意:** コンピュータのメモリモジュールが 1 枚のみの場合は、キーボードの下にある「DIMM A」というラベルの付いたコネクタにメモリモジュールを取り付けます。


**注意:** メモリのアップグレード中にコンピュータから元のメモリを取り外した場合、新しく装着するモジュールをデルからお買い上げになったとしても、元のメモリを新しいメモリとは別に保管してください。できるだけ、新しいメモリモジュールと元のメモリモジュールをペアにしないでください。元のメモリモジュールと新しいものをペアにすると、コンピュータが最適な性能で機能しないことがあります。

**メモ:** デルから購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保証対象に含まれます。

コンピュータにユーザーがアクセス可能な SODIMM ソケットが 2 つあります。1 つはキーボードの下からアクセスし (DIMM A)、もう 1 つはコンピュータの底面からアクセスします (DIMM B)。

DIMM A コネクタのメモリモジュールを追加または交換する場合は、以下の操作を実行します。

1. 「[作業を開始する前に](#)」の手順を実行します。
2. ヒンジカバーを取り外します (「[ヒンジカバー](#)」を参照)。
3. キーボードを取り外します (「[キーボード](#)」を参照)。

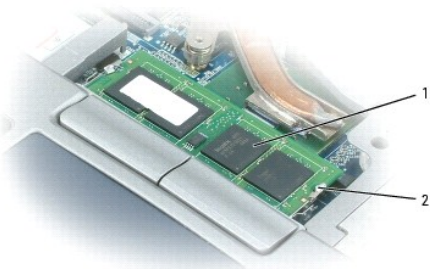


1	メモリモジュール (DIMM A)	2	固定クリップ (2)
---	-------------------	---	------------

**注意:** メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュールの固定クリップを広げるためにツールを使用しないでください。

4. メモリモジュールを交換する場合には、身体の静電気を除去してから既存のモジュールを取り外します。



- a. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、モジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。
- b. モジュールをコネクタから取り外します。

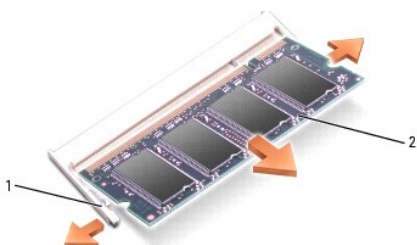


1	固定クリップ(各コネクタに 2 つ)	2	メモリモジュール
---	--------------------	---	----------

5. 身体の静電気を除去してから、新しいメモリモジュールを取り付けます。

**メモ:** メモリモジュールが正しく取り付けられていない場合、コンピュータは起動しないことがあります。この場合、エラーメッセージは表示されません。


- a. モジュールコネクタの切り込みをコネクタスロットに合わせます。
- b. モジュールを 45 度の角度でスロットに合わせしっかりと押し込み、カチッと所定の位置に収まるまでモジュールを押し下げます。カチッという感触が得られない場合、モジュールを取り外し、もう一度取り付けます。

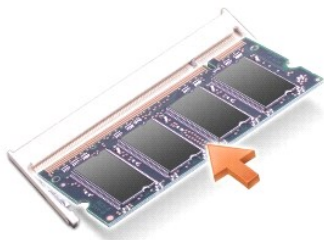

DIMM B コネクタのメモリモジュールを追加または交換する場合は、以下の操作を実行します。

**注意:** メモリモジュールを 2 つのコネクタに取り付ける必要がある場合、メモリモジュールは、まず「DIMM A」のラベルの付いているコネクタに取り付け、次に「DIMM B」のラベルの付いているコネクタに取り付けます。コネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュールは 45 度の角度で差し込んでください。

1. 「[作業を開始する前に](#)」の手順を実行します。
2. コンピュータを裏返して、メモリモジュールカバーの拘束ネジを緩め、カバーを取り外します。

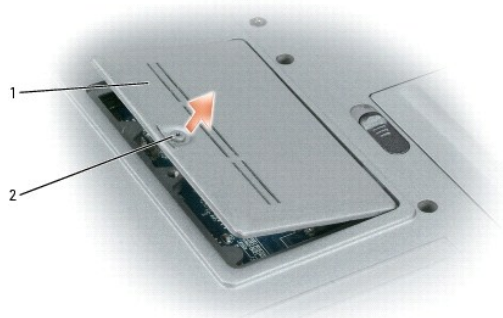


1	メモリモジュールカバー	2	拘束ネジ
---	-------------	---	------


**注意:** メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュールの固定クリップを広げるためにツールを使用しないでください。

3. メモリモジュールを交換する場合には、身体の静電気を除去してから既存のモジュールを取り外します。
  - a. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、モジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。


- b. モジュールをコネクタから取り外します。

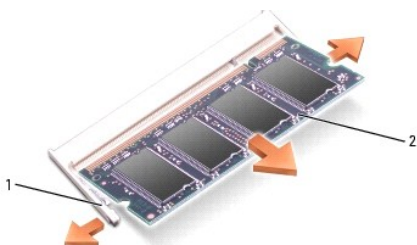


1	固定クリップ(各コネクタに 2 つ)	2	メモリモジュール
---	--------------------	---	----------

 **注意:** メモリモジュールは、コネクタへの損傷を防ぐために 45 度の角度で差し込んでください。


4. 身体の静電気を除去してから、新しいメモリモジュールを取り付けます。

 **メモ:** メモリモジュールが正しく取り付けられていない場合、コンピュータは起動しないことがあります。この場合、エラーメッセージは表示されません。

- a. モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタスロットに合わせます。
- b. モジュールを 45 度の角度でスロットに合わせてしっかりと押し込み、カチッと所定の位置に収まるまでモジュールを押し下げます。カチッという感触が得られない場合、モジュールを取り外し、もう一度取り付けます。

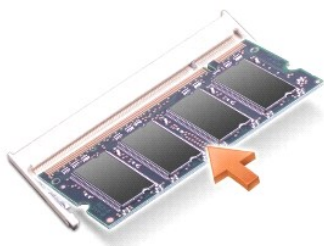

5. カバーを取り付けます。

 **注意:** カバーが閉まりにくい場合、モジュールを取り外して、もう一度取り付けます。無理にカバーを閉じると、コンピュータを破損する恐れがあります。

6. バッテリーをバッテリーベイに取り付けるか、または AC アダプタをコンピュータおよびコンセントに接続します。

7. コンピュータの電源を入れます。

コンピュータは起動時に、増設されたメモリを検出してシステム構成情報を自動的に更新します。

コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認するには、**スタート**→ **ヘルプとサポート** をクリックして、**コンピュータの情報** をクリックします。

8. メモリモジュールカバーを取り付けます。

---

## ワイヤレスカード

コンピュータと一緒にワイヤレスカードを注文された場合、カードはすでに取り付けられています。


 **警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

## ワイヤレス LAN (WLAN) カード

WLAN カードを取り付けるまたは取り外すには、次の手順に従ってください。

1. 「[作業を開始する前に](#)」の手順を実行します。

2. ヒンジカバーを取り外します(「[ヒンジカバー](#)」を参照)。
3. キーボードを取り外します(「[キーボード](#)」を参照)。

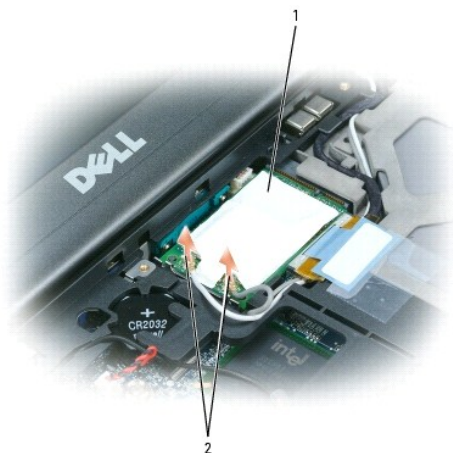

1	ワイヤレス LAN カード	2	アンテナケーブル(2)
---	---------------	---	-------------

**注意:** コネクタへの損傷を防ぐため、固定クリップを広げるために工具を使用しないでください。


4. ワイヤレス LAN カードがまだ取り付けられていない場合は、手順 5 に進みます。ワイヤレス LAN カードを交換する場合は、既存のカードを取り外します。
  - a. アンテナケーブルをカードから外します。

**メモ:** ワイヤレス LAN カードには、お使いのカードのタイプによって 2 つまたは 3 つのアンテナコネクタが付いています。

- b. カードが少し浮き上がるまで、金属製の固定タブをカードから押し離して、カードを取り出します。
- c. カードを 45 度の角度でコネクタから引き出します。

**注意:** コネクタは確実に挿入できるよう設計されています。抵抗を感じる場合は、コネクタを確認しカードを再調整してください。

**メモ:** ワイヤレス LAN カードコネクタにモバイルブロードバンドネットワーク(WWAN)カードを挿入しないでください。

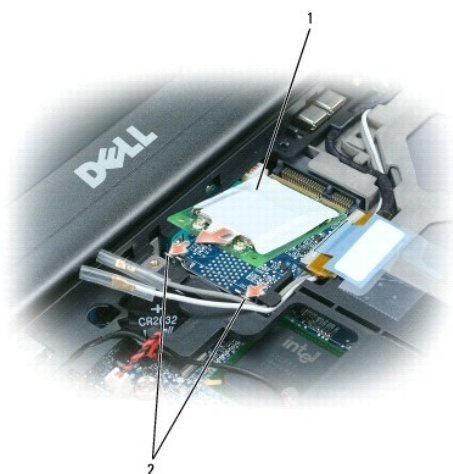

1	ワイヤレス LAN カード	2	金属製固定タブ(2)
---	---------------	---	------------


**注意:** ワイヤレス LAN カードの損傷を避けるため、カードの上下に決してケーブルを置かないでください。

**注意:** コネクタは確実に挿入できるよう設計されています。抵抗を感じる場合は、コネクタを確認しカードを再調整してください。

**メモ:** ワイヤレス LAN カードコネクタにモバイルブロードバンドネットワーク(WWAN)カードを挿入しないでください。

5. ワイヤレス LAN カードを取り付けるには、次の手順を実行します。

- a. 邪魔になるアンテナケーブルを移動し、ワイヤレス LAN カードの場所を確保します。
- b. WLAN カードを 45 度の角度でコネクタに挿入し、カチッと収まる感触があるまでカードを金属製固定クリップに押し込みます。

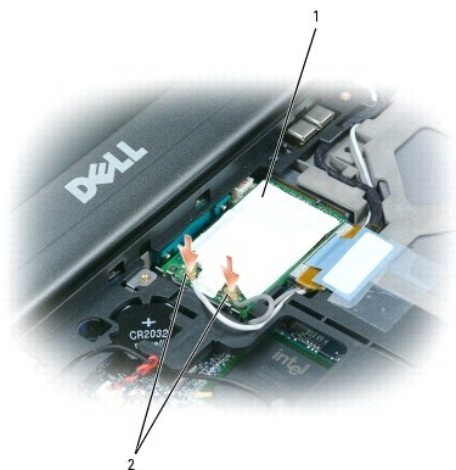

1	ワイヤレス LAN カード	2	アンテナケーブルコネクタ
---	---------------	---	--------------

**メモ:** どのケーブルとコネクタを接続するかに関する詳細情報は、お使いのワイヤレス LAN カードに付属のマニュアルを参照してください。

- c. アンテナケーブルをワイヤレス LAN カードに接続します。ケーブルが正しく配線されていることを確認してください。


## モバイルブロードバンドネットワーク(WWAN)カード

**メモ:** 地域によっては、モバイルブロードバンドネットワークカードを利用できない場合があります。

お使いのコンピュータと一緒にモバイルブロードバンドネットワークカードを注文された場合は、カードはすでに取り付けられています。

**警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。


1. 「[作業を開始する前に](#)」の手順を実行します。
2. ヒンジカバーを取り外します(「[ヒンジカバー](#)」を参照)。
3. キーボードを取り外します(「[キーボード](#)」を参照)。

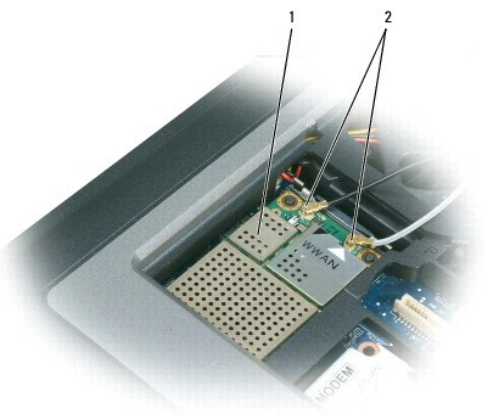


1	モバイルブロードバンドカード	2	アンテナケーブル(2)
---	----------------	---	-------------

**注意:** コネクタへの損傷を防ぐため、固定クリップを広げるために工具を使用しないでください。


4. モバイルブロードバンドカードがまだ取り付けられていない場合は、手順 5 に進みます。モバイルブロードバンドカードを交換する場合は、既存のカードを取り外します。
- a. アンテナケーブルをカードから外します。


 **メモ:** モバイルブロードバンドカードには、お使いのカードタイプに応じて 2 つまたは 3 つのコネクタが付いています。

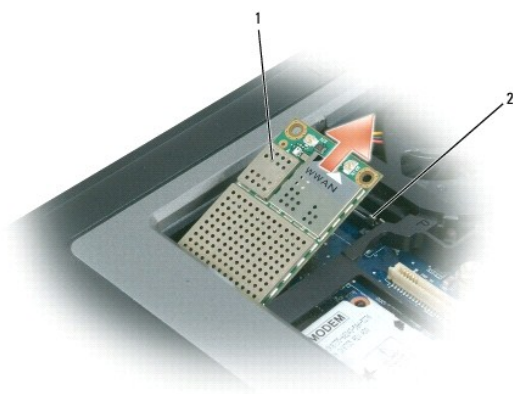


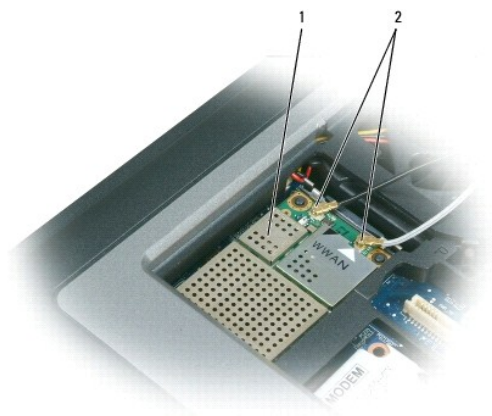
1	モバイルブロードバンドカード	2	金属製固定タブ(2)
---	----------------	---	------------

- b. カードが少し浮き上がるまで、金属製の固定タブをカードから押し離して、カードを取り出します。
- c. カードを 45 度の角度でコネクタから引き出します。


 **注意:** コネクタは確実に挿入できるよう設計されています。抵抗を感じる場合は、コネクタを確認しカードを再調整してください。

 **メモ:** モバイルブロードバンドカードスロットには、ワイヤレス LAN カードを挿入しないでください。

5. モバイルブロードバンドカードを取り付けるには、次の手順を実行します。
- a. 邪魔になるアンテナケーブルを移動し、モバイルブロードバンドカードの場所を確保します。
-  **注意:** モバイルブロードバンドカードの損傷を避けるため、ケーブルがカードの上や下にならないように、適切に配線してください。
- b. カードを 45 度の角度でコネクタに挿入し、カチッと収まる感触があるまでカードを金属製固定タブに押し込みます。



1	モバイルブロードバンドカード	2	アンテナケーブル(2)
---	----------------	---	-------------


 **メモ:** どのケーブルとコネクタを接続するかについては、お使いのモバイルブロードバンドカードに付属しているマニュアルを参照してください。

- c. 白いアンテナケーブルは、白色の三角マークのあるカードのコネクタに接続し、黒いアンテナケーブルは、黒色の三角マークのあるカードのコネクタに接続してください。

## 加入者識別モジュール(SIM)カード

**⚠ 警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

1. 「[作業を開始する前に](#)」の手順を実行します。
2. バッテリーを取り外します(「[バッテリーの交換](#)」を参照)。

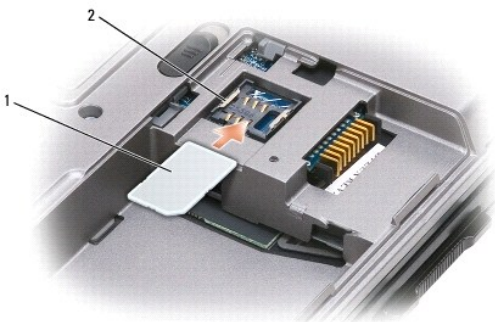

1	SIM カード	2	金属製ブラケット(2)
---	---------	---	-------------

**⚠ 注意:** カードを静電気放出(ESD)から保護するため、SIM カードコネクタには触れないで下さい。ESD を防止するには、カードを手にとってから、挿入または取り外しを行います。

3. 角が切り取られている方をカードスロットから遠ざけて持ち、SIM カードを差し込み、スロットの両側面の金属製タブの下にスライドさせます。

## ハードドライブ

**⚠ 警告:** ドライブが高温のときにハードドライブをコンピュータから取り外す場合、ハードドライブの金属製ハウジングに触れないでください。

**⚠ 警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、『製品情報ガイド』の安全に関する指示に従ってください。


**⚠ 注意:** データの損失を防ぐため、ハードドライブを取り外す前に必ずコンピュータの電源を切ってください。コンピュータの電源が入っているとき、スタンバイモードのとき、または休止状態モードのときにハードドライブを取り外さないでください。

**⚠ 注意:** ハードドライブはとても壊れやすく、わずかな衝撃でも破損することがあります。

**📌 メモ:** デルではデル製品以外のハードドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。

ハードドライブベイのハードドライブを交換するには、次の手順を実行します。

1. 「[作業を開始する前に](#)」の手順を実行します。

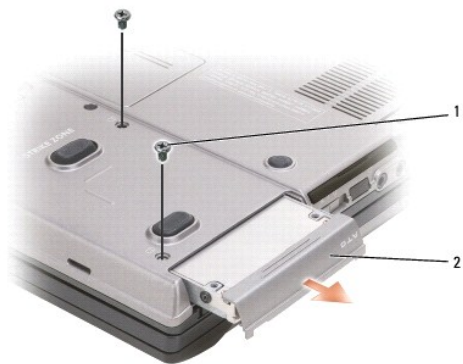

1	ネジ(2)	2	ハードドライブ
---	-------	---	---------


2. コンピュータを裏返し、ハードドライブの 2 本のネジを外します。

**⚠ 注意:** ハードドライブをコンピュータに取り付けていないときは、保護用静電気防止パッケージに保管します。『製品情報ガイド』の「静電気障害への対処」を参照してください。

3. ハードドライブをコンピュータから引き出します。

4. 新しいドライブを梱包から取り出します。

ハードドライブを保管するためや配送のために、梱包を保管しておいてください。

 **注意:** ドライブを挿入する際は、均等に力を加えてください。力を加えすぎると、コネクタが損傷する恐れがあります。

5. ハードドライブが完全にベイに収まるまでスライドします。


6. 2本のネジを元に戻して締めます。

7. 『オペレーティングシステム CD』を使用して、コンピュータのオペレーティングシステムをインストールします(「[Microsoft® Windows® XP の再インストール](#)」を参照)。


8. 『Drivers and Utilities CD』を使用して、お使いのコンピュータにドライバおよびユーティリティをインストールします(「[ドライバとユーティリティの再インストール](#)」を参照)。

---

## メディアベイ

 **メモ:** デバイス固定ネジが取り付けられていない場合は、コンピュータが動作中で、ドッキングデバイスに接続されている間でも、デバイスを取り外したり、取り付けたりすることができます。

### メディアベイデバイスの取り外し

 **注意:** デバイスへの損傷を防ぐため、コンピュータにデバイスを取り付けない場合、デバイスは乾燥した安全な場所に保管し、上から力を加えたり、重いものを載せたりしないでください。

1. デバイス固定ネジが取り付けられている場合は、コンピュータの底面からこのネジを外します。

2. コンピュータが動作中の場合、タスクバーにある **ハードウェアの安全な取り外し** アイコンをダブルクリックし、取り出すデバイスをクリックして **停止** をクリックします。

3. デバイスリリースラッチを押します。



1	光学ドライブ	2	デバイスリリースラッチ
---	--------	---	-------------

4. デバイスをメディアベイから引き出します。

デバイスを取り付けるには、新しいデバイスをカチッという感触があるまでベイに押し込みます。


---

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

## Dell™ QuickSet 機能

### Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド

 **メモ:** この機能はお使いのコンピューターで使用できない場合があります。

Dell™ QuickSet を使用すると、次のタイプの設定を容易に実行したり、表示したりすることができます。

- 1 ネットワーク接続性
- 1 電力の管理
- 1 ディスプレイ
- 1 システム情報

Dell™ QuickSet で実行する内容に応じて、Microsoft® Windows® タスクバーにある QuickSet アイコンをクリック、ダブルクリック、または右クリックして、QuickSet を開始します。 タスクバーは画面の右下隅にあります。

QuickSet の詳細に関しては、QuickSet アイコンを右クリックして **ヘルプ** を選択します。

---

[目次に戻る](#)



[目次に戻る](#)


## コンピュータのセキュリティ保護

Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド


- [セキュリティケーブルロック](#)
- [スマートカードの使い方](#)
- [パスワード](#)
- [Trusted Platform Module \(TPM\)](#)
- [セキュリティ管理ソフトウェア](#)
- [コンピュータ追跡ソフトウェア](#)
- [コンピュータを紛失したり、盗難に遭った場合](#)

---

### セキュリティケーブルロック

 **メモ:** お使いのコンピュータに、セキュリティケーブルロックは付属していません。

セキュリティケーブルロックは、市販の盗難防止用品です。ロックを使用するには、Dell™ コンピュータのセキュリティケーブルスロットにロックを取り付けます。詳細に関しては、盗難防止用品に付属のマニュアルを参照してください。


 **注意:** 盗難防止デバイスを購入する前に、お使いのコンピュータのセキュリティケーブルスロットに対応するか確認してください。



---

### スマートカードの使い方

 **メモ:** 携帯中にコンピュータを保護する方法に関しては、「[ノートブックコンピュータを携帯するときは](#)」を参照してください。

 **メモ:** お使いのコンピュータでは、スマートカードの機能は使用できません。

### スマートカードについて


スマートカードは集積回路が内蔵された、持ち運びのできる、クレジットカードと同じ形のデバイスです。スマートカードの表の面には通常、金製の導体パッドの下に内蔵プロセッサが搭載されています。スマートカードは小型で集積回路が内蔵されていますので、安全性、データストレージ、および特殊なプログラム用の便利なツールとして利用できます。スマートカードを使って、ユーザーが持っているもの(スマートカード)とユーザーが知っているもの(暗証番号)を組み合わせ、パスワードだけの場合よりも確実なユーザー認証を提供し、システムの安全性を向上することができます。

### スマートカードの取り付け


コンピュータの実行中にスマートカードをコンピュータに取り付けることができます。コンピュータは自動的にカードを検出します。

スマートカードを取り付けるには、次の手順を実行します。

1. ダミーカードがスマートカードスロットに装着されている場合、ダミーカードをスライドさせてコンピュータから引き出します。

 **メモ:** ダミーカードは、スマートカードがスマートカードスロットに装着されていない場合に再利用するために保管しておきます。

2. スマートカードを金製の導体パッドが上向き、スマートカードスロットに向くように持ちます。

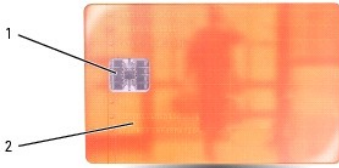

1	金製の導体パッド	2	スマートカード(上部)
---	----------	---	-------------

3. スマートカードがコネクタに完全に装着されるまで、カードをスマートカードスロットに差し込みます。スマートカードはスロットから約 1.5 cm 突き出ます。スマートカードスロットは、PC カードスロットの下にあります。

カードがきちんと入らないときは、無理にカードを押し込まないでください。カードの向きが合っているかを確認して再度試してみてください。



## パスワード

### パスワードについて

**メモ:** ご購入時には、パスワードは設定されていません。

プライマリ(またはシステム)パスワード、システム管理者パスワード、およびハードドライブパスワードはすべて、異なる方法によりコンピュータへの不正アクセスを防止します。以下の表に、お使いのコンピュータで利用可能なパスワードの種類と機能について示します。

パスワードの種類	機能
プライマリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用を認証されていないユーザーのアクセスからコンピュータを保護します。</li> </ul>
システム管理者	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンピュータを修理または再設定するシステム管理者または技術者がアクセスします。</li> <li>プライマリパスワードによってコンピュータへのアクセスを制限できるのと同様に、セットアップユーティリティへのアクセスも制限できます。</li> <li>プライマリパスワードの代わりに使用することもできます。</li> </ul>
ハードドライブ	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用を許可されていないユーザーのアクセスからハードドライブまたは外付けハードドライブ(使用している場合)のデータを保護するために使用します。</li> </ul>

**メモ:** 一部のハードドライブでは、ハードドライブパスワードをサポートしていません。

**注意:** パスワードは、コンピュータやハードドライブのデータに対して高度なセキュリティ機能を提供します。ただし、この機能だけでは万全ではありません。データのセキュリティをより確実なものにするために、スマートカード、データ暗号化プログラム、または暗号化機能の付いた PC カードなどを使って、ユーザー自身が保護設定を追加する必要があります。

パスワードの使用に際して、次のガイドラインに注意してください。

- 覚えやすく推測されにくいパスワードを選びます。例えば、家族やペットの名前をパスワードに使用しないようにします。
- パスワードは覚え書きしないことをお勧めします。覚え書きする場合は、必ずパスワードを安全な場所に保管してください。
- パスワードを他人と共有しないようにします。
- パスワードの入力を他人に見られないようにします。

**注意:** パスワードは、コンピュータやハードドライブのデータに対して高度なセキュリティ機能を提供します。ただし、この機能だけでは万全ではありません。データのセキュリティをより確実なものにするために、スマートカード、データ暗号化プログラム、または暗号化機能の付いた PC カードなどを使って、ユーザー自身が保護設定を追加する必要があります。


パスワードを忘れてしまった場合は、デルにお問い合わせください(「[デルへのお問い合わせ](#)」を参照)。その際、使用を許可されていないユーザーによる不正使用を防ぐため、デルのテクニカルサポート担当者はお客様がコンピュータの所有者であるかどうかを確認します。

## プライマリ(またはシステム)パスワードの使い方

プライマリパスワードは、使用を許可されていないユーザーのアクセスからコンピュータを保護するために使用します。

コンピュータを初めてスタートさせた際、プロンプトでプライマリパスワードを割り当てる必要があります。

2 分以内にパスワードを入力しないと、自動的に直前の状態に戻ります。

 **注意:** システム管理者パスワードを無効にすると、同時にプライマリパスワードも無効になります。

パスワードを追加または変更するには、**コントロールパネル** から **ユーザーアカウント** にアクセスします。

システム管理者パスワードが設定されている場合は、プライマリパスワードの代わりに使用することもできます。通常、コンピュータ画面でシステム管理者パスワードの入力は必要ありません。


## システム管理者パスワードの使い方


システム管理者パスワードは、コンピュータを修理または再設定するシステム管理者またはサービス技術者のためのものです。システム管理者または技術者は、同じシステム管理者パスワードをコンピュータのグループに割り当て、固有のシステムパスワードを割り当てることができます。

システム管理者パスワードを設定または変更するには、コントロールパネルにある **ユーザーアカウント** にアクセスします。

システム管理者パスワードを設定すると、セットアップユーティリティの **Configure Setup** オプションが有効になります。**Configure Setup** オプションは、プライマリパスワードによってコンピュータへのアクセスを制限できるのと同様に、セットアップユーティリティへのアクセスが制限できます。

システム管理者パスワードは、プライマリパスワードの代わりに使用することもできます。プライマリパスワードの入力を求められた場合、常にシステム管理者パスワードで代用できます。

 **注意:** システム管理者パスワードを無効にすると、同時にプライマリパスワードも無効になります。

 **メモ:** システム管理者パスワードを使ってコンピュータへのアクセスはできませんが、ハードドライブパスワードが設定されている場合、ハードドライブへのアクセスはできません。

システム管理者パスワードを設定せずに、プライマリパスワードを忘れてしまった場合、または両方のパスワードを設定し、どちらも忘れてしまった場合は、デルにお問い合わせください(「[デルへのお問い合わせ](#)」を参照)。

## ハードドライブパスワードの使い方

ハードドライブパスワードは、使用を許可されていないユーザーのアクセスからハードドライブ上のデータを保護するために使用します。外付けハードドライブをご使用の場合、そのドライブにプライマリハードドライブと同じ、または異なるパスワードを設定することもできます。

ハードドライブパスワードを設定または変更するには、セットアップユーティリティを実行します(「[セットアップユーティリティ](#)」を参照)。

ハードドライブパスワードを設定すると、コンピュータの電源を入れるたびにパスワードを入力する必要があります。また、スタンバイモードから通常の動作に復帰する際にも、必ず入力する必要があります。

ハードドライブパスワードを有効にした場合、コンピュータを起動するたびにハードドライブパスワードを入力する必要があります。ドライブパスワードを入力するよう、メッセージが表示されます。


続行するには、パスワード(8 文字以内)を入力し、<Enter> を押します。

2 分以内にパスワードを入力しないと、自動的に直前の状態に戻ります。

入力したパスワードが間違っていると、パスワードが無効であることを知らせます。<Enter> を押して、再度試みます。


パスワードが 3 回以内に正しく入力されないと、セットアップユーティリティの **Boot First Device** オプションで別のデバイスから起動できるように設定されている場合、別のデバイスから起動が試みられます。**Boot First Device** オプションで別のデバイスから起動するように設定されていない場合は、コンピュータの電源を入れたときの動作状態に戻ります。


ハードドライブパスワード、外付けハードドライブパスワード、およびプライマリパスワードが同じ場合、プロンプトでプライマリパスワードの入力だけが求められます。ハードドライブパスワードがプライマリパスワードと異なる場合、プロンプトで両方のパスワードの入力が求められます。2 つのパスワードを別々に設定することで、セキュリティをさらに強化することができます。

 **メモ:** システム管理者パスワードを使ってコンピュータへのアクセスはできませんが、ハードドライブパスワードが設定されている場合、ハードドライブへのアクセスはできません。


---

## Trusted Platform Module (TPM)

 **メモ:** TPM 機能は、一部の地域では利用できない場合があります。


 **メモ:** オペレーティングシステムで TPM がサポートされている場合にのみ、TPM 機能により暗号化がサポートされます。詳細に関しては、ソフトウェアに同梱されている TPM ソフトウェアのマニュアルおよびヘルプファイルを参照してください。

TPM は、コンピュータ生成の暗号キーを作成および管理することができる、ハードウェアベースの保護機能です。保護ソフトウェアと共に使用することにより、TPM はファイルプロテクション機能や E-メール保護などの機能を有効にして、既存のネットワークおよびコンピュータセキュリティをさらに強化します。TPM 機能はセットアップオプションから有効にします。

 **注意:** TPM のデータおよび暗号化キーを保護するため、『Broadcom Secure Foundation Getting Started Guide』に示されているバックアップの手順に従ってください。バックアップが不完全であったり、紛失、または損傷した場合、デルでは暗号化されたデータのリカバリを援助することはできません。

## TPM 機能の有効化

1. TPM ソフトウェアを有効にするには、次の手順を実行します。
  - a. コンピュータを再起動し、Power On Self Test (POST) の間に <F2> を押してセットアップユーティリティに入ります。
  - b. **Security**→ **TPM Security** を選択し、<Enter> を押します。
  - c. **TPM Security** の下で **On** を選択します。
  - d. <Esc> を押して、セットアッププログラムを終了します。
  - e. プロンプトが表示されたら、**Save/Exit** をクリックします。
2. TPM セットアッププログラムを有効にします。
  - a. コンピュータを再起動し、Power On Self Test (POST) の間に <F2> を押してセットアップユーティリティに入ります。
  - b. **Security**→ **TPM Activation** を選択し、<Enter> を押します。
  - c. **TPM Activation** の下で **Activate** を選択し、<Enter> を押します。

 **メモ:** プログラムは一度だけ有効にすれば、以後は必要ありません。

- d. プロセスが完了したら、コンピュータが自動的に再起動するか、コンピュータの再起動を求めるプロンプトが表示されます。


---


## セキュリティ管理ソフトウェア

セキュリティ管理ソフトウェアは、次に示す 4 つの機能を使って、コンピュータのセキュリティ保護を行うように設計されています。

- 1 ログイン管理
- 1 起動前認証 (指紋リーダー、スマートカード、またはパスワードを使用)
- 1 暗号化
- 1 個人情報管理

## セキュリティ管理ソフトウェアの有効化

 **メモ:** TPM 機能は、一部の地域では利用できない場合があります。

 **メモ:** セキュリティ管理ソフトウェアを完全に機能させるには、まず、TPM を有効にする必要があります。

1. TPM 機能を有効にします (『[TPM 機能の有効化](#)』を参照)。
2. セキュリティ管理ソフトウェアをロードするには、次の手順を実行します。
  - a. コンピュータの電源を入れます (または再起動します)。
  - b. DELL™ ロゴが表示されたら、すぐに <F2> を押します。ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示されたら、Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やりなおします。
  - c. ドロップダウンメニューの **Wave EMBASSY Trust Suite** を選択して <Enter> を押し、コンピュータのデスクトップにソフトウェアコンポーネントのアイコンを作成します。
  - d. <Esc> を押して、セットアッププログラムを終了します。
  - e. プロンプトが表示されたら、**Save/Exit** をクリックします。

## セキュリティ管理ソフトウェアの使い方


ソフトウェアおよび各セキュリティ機能の使い方に関しては、ソフトウェアの『Getting Started Guide (はじめに)』を参照してください。


**スタート**→ **すべてのプログラム**→ **Wave EMBASSY Trust Suite**→ **Getting Started Guide (はじめに)** とクリックします。

---

## コンピュータ追跡ソフトウェア

コンピュータ追跡ソフトウェアは、コンピュータを紛失したり盗難に遭った場合に、コンピュータの位置を突き止めることができます。このソフトウェアはオプションで、Dell™ コンピュータの注文時に購入するが、このセキュリティ機能に関して、デルの営業担当者にお問い合わせください。


 **メモ:** コンピュータ追跡ソフトウェアは、すべての国で使用できるとは限りません。

 **メモ:** お使いのコンピュータにコンピュータ追跡ソフトウェアが備わっていて、コンピュータが紛失または盗難に遭った場合、追跡サービスを提供している会社にコンピュータの紛失を届け出てください。

---

## コンピュータを紛失したり、盗難に遭った場合

- 1 警察等の公的機関に、コンピュータの紛失または盗難を届け出ます。コンピュータの説明をする際に、サービスタグをお知らせください。届け出番号などをもらったら控えておきます。できれば、対応した担当者の名前も尋ねておきます。

 **メモ:** コンピュータを紛失した場所または盗難された場所を覚えている場合、その地域の警察に届け出ます。覚えていない場合は、現在住んでいる地域の警察に届け出てください。

- 1 コンピュータが会社所有の場合は、会社の担当部署へ連絡します。
- 1 デルカスタマーサービスに、コンピュータの紛失を届け出ます。コンピュータのサービスタグ、警察への届け出番号、コンピュータの紛失を届け出た警察の名称、住所、電話番号をお知らせください。できれば、担当者名もお知らせください。

デルのカスタマーサービス担当者は、コンピュータのサービスタグをもとに、コンピュータを紛失または盗難に遭ったコンピュータとして登録します。連絡されたサービスタグを使ってデルテクニカルサポートに連絡した人物がいた場合、そのコンピュータは自動的に紛失または盗難に遭ったものと認識されます。担当者は連絡してきた人物の電話番号と住所の照会を行います。その後、デルは紛失または盗難に遭ったコンピュータについて警察に連絡を取ります。

---

[目次に戻る](#)


[目次に戻る](#)

## セットアップユーティリティ

### Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド

- [概要](#)
- [セットアップユーティリティ画面の表示](#)
- [セットアップユーティリティ画面](#)
- [通常使用する設定](#)

## 概要

 **メモ:** セットアップユーティリティにおける使用可能なオプションのほとんどは、オペレーティングシステムによって自動的に設定され、ご自身がセットアップユーティリティで設定したオプションを無効にします。(External Hot Key オプションは例外で、セットアップユーティリティからのみ有効または無効に設定できます。) オペレーティングシステムの設定機能の詳細に関しては、「[Windows ヘルプとサポートセンター](#)」を参照してください。


セットアップユーティリティは以下のような場合に使用します。

- 1 コンピュータのパスワードなどの選択可能な機能を設定または変更する場合
- 1 システムのメモリ容量など現在の設定情報を確認する場合

コンピュータをセットアップしたら、セットアップユーティリティを起動して、システム設定情報とオプション設定を確認します。後で参照できるように、画面の情報を控えておいてください。

セットアップユーティリティ画面では、以下のような現在のコンピュータのセットアップ情報や設定が表示されます。


- 1 システム設定
- 1 起動順序
- 1 起動設定およびドッキングデバイス構成の設定
- 1 基本デバイス構成の設定
- 1 システムセキュリティおよびハードドライブのパスワード設定

 **注意:** 熟練したコンピュータのユーザーであるか、またはデルテクニカルサポートから指示された場合を除き、セットアップユーティリティプログラムの設定を変更しないでください。設定を間違えるとコンピュータが正常に動作しなくなる可能性があります。

## セットアップユーティリティ画面の表示

1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
2. DELL™ ロゴが表示されたら、すぐに <F2> を押します。ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示されたら、Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やりなおします。

## セットアップユーティリティ画面

 **メモ:** セットアップユーティリティ画面上の特定のオプションの情報を参照するには、そのオプションをハイライト表示して、画面の **Help** 領域を参照してください。

各画面で、セットアップユーティリティのオプションは左側に表示されます。各オプションの右側には、オプションの設定またはオプションの数値が表示されています。画面の明るい色で表示されているオプションの設定は、変更することができます。変更できないオプションまたは値(コンピュータが検知するデフォルト値)は、明るさを抑えた色で表示されています。


画面の右上角には、現在ハイライト表示されているオプションについての説明が表示されています。画面の右下角には、コンピュータのシステム情報が表示されています。画面の下部には、セットアップユーティリティで利用できるキーの機能が表示されています。

## 通常使用する設定

特定の設定では、新しい設定を有効にするためにコンピュータを再起動する必要があります。

## 起動順序の変更

**起動順序**は、オペレーティングシステムを起動するのに必要なソフトウェアがどこにあるかをコンピュータに知らせます。セットアップユーティリティの **Boot Order** ページを使って、起動順序を管理し、デバイスを有効または無効にできます。

 **メモ:** 起動順序を一回だけ変更するには、「[一回きりの起動の実行](#)」を参照してください。

**Boot Sequence** ページでは、お使いのコンピュータに搭載されている起動可能なデバイスの一般的なリストが表示されます。以下のような項目がありますが、これ以外の項目が表示されることもあります。

- 1 Diskette Drive
- 1 Modular bay HDD
- 1 Internal HDD
- 1 CD/DVD/CD-RW drive

起動ルーチン中に、コンピュータは有効なデバイスをリストの先頭からスキャンし、オペレーティングシステムのスタートアップファイルを検索します。コンピュータがファイルを検出すると、検索を終了してオペレーティングシステムを起動します。

起動デバイスを制御するには、上矢印キーまたは下矢印キーを押してデバイスを選び(ハイライト表示)します。これでデバイスを有効または無効にしたり、一覧の順序を変更したりできます。

- 1 デバイスを有効または無効にするには、アイテムをハイライト表示して、スペースキーを押します。有効なアイテムは白く表示され、左側に小さな三角形が表示されます。無効なアイテムは青色または暗く表示され、三角形は付いていません。
- 1 デバイス一覧の順序を変更するには、デバイスをハイライト表示して、<u> または <d> (大文字と小文字を区別しない)を押して、ハイライト表示されたデバイスを上または下に動かします。

新しい起動順序は、変更を保存し、セットアップユーティリティを終了するとすぐに有効になります。

## 一回きりの起動の実行

セットアップユーティリティを起動せずに、一回だけの起動順序が設定できます。(ハードドライブ上の診断ユーティリティパーティションにある Dell Diagnostics(診断)プログラムを起動するためにこの手順を使うこともできます。)

1. **スタート** メニューからコンピュータをシャットダウンします。
2. コンピュータをドッキングデバイスに接続している場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してください。
3. コンピュータをコンセントに接続します。
4. コンピュータの電源を入れます。DELL のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。

ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示されたら、Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やりなおします。

5. 起動デバイスの一覧が表示されたら、起動したいデバイスをハイライト表示して、<Enter>を押します。  
コンピュータは選択されたデバイスを起動します。


次回コンピュータを再起動するときは、以前の起動順序に戻ります。

## COM ポートの変更

Serial Port を使って、シリアルポートの COM アドレスをマップしたり、シリアルポートとアドレスを無効にしたりできます。コンピュータのリソースが空くので、別のデバイスが使用できるようになります。

## 赤外線センサーの有効化

1. **Basic Device Configuration** に **Infraed Data Port** が表示されるまで、<Alt><P> を押します。

 **メモ:** シリアルコネクタに割り当てられた COM ポートと異なる COM ポートを選択していることを確認します。


2. 下矢印キーを押して **Infrared Data Port** 設定を選択し、右矢印キーを押して COM ポートの設定を変更します。
3. <Esc> を押し、**Yes** をクリックして変更内容を保存し、セットアップユーティリティを終了します。コンピュータを再起動するように指示されたら、**Yes** をクリックします。
4. 画面に表示される指示に従ってください。
5. 赤外線センサーを有効にした後、**Yes** をクリックして、コンピュータを再起動します。

赤外線センサーを有効にすると、赤外線デバイスとの通信を確立することができます。赤外線デバイスを設定および使用するには、赤外線デバイスのマニュアルおよび Windows XP のヘルプとサポートを参照してください。

[目次に戻る](#)

## 仕様

### Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド

 **メモ:** 仕様は、地域によって異なる場合があります。コンピュータの構成に関する詳細については、[スタート](#) → [ヘルプとサポート](#) → [ツール](#)を使ってコンピュータ情報を表示し問題を診断する → [マイコンピュータの情報](#) をクリックします。

<b>プロセッサ</b>	
プロセッサタイプ	Intel® Core™ 2 Duo プロセッサ
L1 キャッシュ	64 KB (内蔵)
L2 キャッシュ	2 MB または 4 MB(オンダイ)
外付けバスの周波数	667 MHz

<b>システム情報</b>	
システムチップセット	モバイル Intel 945GM Express または 945PM Express
データバス幅	64 ビット
DRAM バス幅	64 ビット
プロセッサアドレスバス幅	36 ビット

<b>PC カード /ExpressCard</b>	
カードバスコントローラ	O2Micro OZ601CardBus コントローラ
PC カードコネクタ	1(タイプ I または タイプ II カード 1 枚に対応)
サポートするカード	PC カード: 3.3 V および 5 V  ExpressCard: 34 mm(アダプタ使用)
PC カードコネクタサイズ	80 ピン
データ幅(最大)	PCMCIA 16 ビット カードバス 32 ビット

<b>スマートカード</b>	
読み書き機能	すべての ISO 7816 1/2/3/4 マイクロプロセッサカードに読み書き(T=0、T=1)
サポートするカード	3 V および 5 V
プログラムテクノロジサポート	Java カード
インタフェース速度	9,600 ~115,200 BPS
EMV レベル	レベル 1 認定
WHQL 認定	PC/SC
互換性	PKI 環境で互換
取り付け / 取り出しのサイクル	100,000 回まで認定

<b>メモリ</b>	
メモリモジュールコネクタ	ユーザーがアクセス可能な SODIMM ソケット × 2
メモリモジュールの容量	512 MB、1 GB、および 2 GB
メモリのタイプ	533/667 DDRII SDRAM
最小メモリ	512 MB  <b>メモ:</b> 地域によって、最小メモリ容量が異なる場合があります。
最大搭載メモリ	4 GB

<b>ポートおよびコネクタ</b>
-------------------



シリアル	9 ピンコネクタ – 16550C 互換、 16 バイトバッファコネクタ
ビデオ	15 ピンコネクタ(メス)
オーディオ	マイクミニコネクタ、ステレオヘッドフォン / スピーカーミニコネクタ
USB	4 ピン USB 2.0 対応コネクタ X 4
赤外線センサー	IrDA Standard 1.1(Fast IR)および IrDA Standard 1.0 (Slow IR)センサー
モデム	RJ-11 サポート
ネットワークアダプタ	RJ-45 ポート
D-Dock	標準 D-Dock コネクタ(D-Dock 拡張ポートレプリケータおよび拡張ステーションなどのデバイス用)
D ポート	標準 D ポートコネクタ

<b>通信</b>	
モデム:	
タイプ	v.92 56K MDC
コントローラ	ソフトモデム
インタフェース	Intel ハイ・デフィニッション・オーディオ内蔵バス
ネットワークアダプタ	システム基板の 1 GB Ethernet LAN
ワイヤレス	WLAN カード、Dell™ Wi-Fi Catcher™ テクノロジワイヤレス イッチ、Bluetooth® ワイヤレステクノロジー内蔵カード、およびデル モバイルブロードバンド(WWAN)カード  <b>メモ</b> : Dell モバイルブロードバンドカードの可用性は、地域によって異なります。

<b>ビデオ</b>	
ビデオタイプ:	システム基板に内蔵、ハードウェア加速
データバス	内蔵ビデオ
ビデオコントローラ	Intel Extreme Graphics
ビデオメモリ	224 MB まで共有
LCD インタフェース	LVDS
テレビサポート	S ビデオおよびコンボジットモードでの NTSC または PAL
カラー出力	16,700,000
テレビサポート(ドッキングステーション使用時のみ)	S ビデオおよびコンボジットモードでの NTSC または PAL
カラー出力	16,700,000

<b>オーディオ</b>	
オーディオタイプ	HDA(ハイ・デフィニッション・オーディオ)(ソフトオーディオ)
オーディオコントローラ	SigmaTel STAC9200
ステレオ変換	24 ビット(ステレオ DA 変換) 24 ビット(ステレオ AD 変換)
インタフェース:	
内蔵	PCI バス / HDA(ハイ・デフィニッション・オーディオ)
外付け	マイクミニコネクタ、ステレオヘッドフォン / スピーカーミニコネクタ
スピーカー	4 Ω スピーカー
内蔵スピーカーアンプ	1 チャンネル につき 2 W(4 Ω)
ボリュームコントロール	ショートカットキーまたはプログラムメニュー

<b>ディスプレイ</b>	
タイプ(アクティブマトリックス TFT)	WXGA
有効領域(X/Y)	303.74 x 189.84
寸法:	
縦幅	207.0 mm
横幅	320.0 mm
長さ	10.6 mm
対角線	357.1 mm

動作角度	0°(閉じた状態)～180°
可視角度:	
水平方向	40/40°
垂直方向	15°/30°
ピクセルピッチ	0.2373
消費電力(背面ライト付きパネル)(標準)	11.6 W(標準)
コントロール	輝度は、キーボードショートカットおよび環境照明センサーによってコントロール可能

<b>キーボード</b>	
キー数	87(アメリカ、カナダ)、88(ヨーロッパ)、91(日本)
キーストローク	2.5 mm 2.5 mm
キースペース	19.05 mm ± 0.3 mm
レイアウト	QWERTY / AZERTY / 漢字

<b>タッチパッド</b>	
X/Y 位置解像度(グラフィックステーブルモード)	240 cpi
有効領域	73.7 x 43
寸法:	
横幅	64.88 mm(センサー感知領域)
縦幅	48.88 mm の長方形

<b>指紋リーダー(オプション)</b>	
タイプ	UPEK TCS3 TouchStrip™ 指紋センサー、CMOS のアクティブ静電容量ピクセル感知テクノロジー搭載
電源装置	2.7 V ～約 3.6 V
コネクタ	48 ボール BGA
アレイサイズ	248 x 2 ピクセル

<b>トラックスティック</b>	
X/Y 位置解像度(グラフィックステーブルモード)	250 カウント / 秒 @ 100 gf
サイズ	キーボードより 0.5 mm 高い

<b>バッテリー</b>	
タイプ:	
6 セルリチウムイオンバッテリー	56 WHr
9 セルリチウムイオンバッテリー	85 WHr
<b>メモ:</b> 一部の自動車 / 飛行機機内アダプタのワット数は 9 セルバッテリーの充電には足りませんが、コンピュータへの電源は供給されます。	
寸法:	
6 セルリチウムイオンバッテリー:	
長さ	66.6 mm
縦幅	19.2 mm
横幅	185.22 mm
9 セルリチウムイオンバッテリー	
長さ	93.3 mm
縦幅	20.59 mm
横幅	287.30 mm
重量:	
6 セルリチウムイオンバッテリー	0.33 kg
9 セルリチウムイオンバッテリー	0.51 kg

電圧	14.8 VDC
充電時間(概算):	80 %に達するまで約 1 時間  メモ: 9 セルバッテリーの ExpressCharge を使用するには、90 ワットの AC アダプタを使用する必要があります。
動作時間	動作状況によって変わり、電力を著しく消費するような状況ではかなり短くなる可能性があります(「 <a href="#">バッテリーの性能</a> 」を参照)。
寿命(概算)	500 回(充電 / 放電)
温度範囲:	
動作時	0~35 °C
保管時	-40° ~65°C

<b>AC アダプタ</b>	
タイプ	65 W および 90 W
入力電圧	90~264 VAC(両方)
入力電流(最大)	1.7 A(両方)
入力周波数	47~63 Hz(両方)
出力電流:	
65 W	4.34 A(4 秒パルスのとき最大)、3.34 A(継続)
90 W	5.62 A(4 秒パルスのとき最大)、4.62 A(継続)
出力電力	65 W または 90 W
定格出力電圧	19.5 VDC (両方)
寸法:	
縦幅	27.8~28.6 mm(65 W)
	33.8~34.6 mm (90 W)
横幅	57.9 mm (65 W)
	60.9 mm (90 W)
奥行き	137.2 mm (65 W)
	153.42 mm (90 W)
重量(ケーブルを除く)	0.36 kg (65 W)
	0.46 kg (90 W)
温度範囲:	
動作時	0°~35°C (両方)
保管時	-40°~65°C (両方)

<b>サイズと重量</b>	
縦幅	42 mm
横幅	342 mm
長さ	240 mm
重量(CDドライブおよび 6 セルバッテリー搭載の場合)	2.83 kg

<b>環境</b>	
温度範囲:	
動作時	0° ~35°C
保管時	-40° ~60°C
相対湿度(最大) (MIL-STD-810F 方式 507.4 の湿度でテスト):	
動作時	10~90 % (結露しないこと)
保管時	5~95 % (結露しないこと)
最大振動(ユーザ環境をシミュレートするランダム振動スペクトルを使った場合) (MIL-STD-810F 方式 514 手順 I のカテゴリ 20 と 24 でテスト):	
動作時	1.04 GRMS
保管時	7.69 GRMS
最大衝撃(HDD のヘッド停止位置で 2 ミリ秒のハーフサインパルスで測定):	

動作時	142 G
保管時	163 G
高度(最大) (MIL-STD-810F 方式 500.4 低圧(高度)手順1でテスト):	
動作時	-15.2~3,048 m
保管時	-15.2~10,668 m

---


[目次に戻る](#)


[目次に戻る](#)

## Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド

お使いのコンピュータに含まれるその他のマニュアルに関しては、「[情報の検索方法](#)」を参照してください。

---

 **メモ:** コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

略語の一覧表は、「[用語集](#)」を参照してください。

Dell™ n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、このマニュアルの Microsoft® Windows® オペレーティングシステムについての説明は適用されません。

---

**この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。**  
© 2006 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell, DELL のロゴ, Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp, ExpressCharge, TravelLite, Strike Zone, Wi-Fi Catcher, Dell MediaDirect, XPS, および Dell OpenManage は、Dell Inc. の商標です。Core および Intel は Intel Corporation の登録商標です。Microsoft, Outlook, および Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標で、Dell Inc. が使用権を所有します。TouchStrip は UPEK, Inc. の商標です。EMC は EMC Corporation の登録商標です。ENERGY STAR は U.S. Environmental Protection Agency の登録商標です。Dell Inc. は ENERGY STAR と提携しており、本製品は ENERGY STAR のエネルギー効率に関するガイドラインに適合しています。

本書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

モデル PP18L

2006 年 10 月 P/N FP139 Rev. A00

---

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

## ノートブックコンピュータを携帯するときは

Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド

- [コンピュータの所有者の証明](#)
- [コンピュータの梱包](#)
- [携帯中のヒントとアドバイス](#)

### コンピュータの所有者の証明

- 1 コンピュータにネームタグまたはビジネスカードを取り付けます。
- 1 サービスタグをメモして、コンピュータやキャリングケースとは別の安全な場所に保管します。コンピュータを紛失したり盗難に遭ったりした場合、警察等の公的機関およびデルに連絡する際に、このサービスタグをお知らせください。
- 1 Microsoft® Windows® デスクトップに、PC の所有者 というファイルを作成します。名前、住所、および電話番号などの情報をこのファイルに記入しておきます。
- 1 クレジットカード会社に問い合わせて、ID タグコードを発行しているか確認します。

### コンピュータの梱包

- 1 コンピュータに取り付けられているすべての外付けデバイスを取り外して、安全な場所に保管します。PC カードに接続されているすべてのケーブルを外し、すべての拡張型 PC カードを取り外します(「[カードまたはダミーカードの取り外し](#)」を参照)。
  - 1 コンピュータをなるべく軽くするため、モジュールベイにあるすべてのデバイスを取り外して、Dell TravelLite™ モジュールを取り付けます。
  - 1 メインバッテリーおよび携帯するすべての予備バッテリーをフル充電します。
  - 1 コンピュータをシャットダウンします。
  - 1 AC アダプタを取り外します。
- **注意：** ディスプレイを閉じる際に、キーボードまたはパームレスト上に物が残っているとディスプレイに損傷を与える恐れがあります。
- 1 ペーパークリップ、ペン、および紙などの物をキーボードまたはパームレスト上から取り除いた後、ディスプレイを閉じます。
  - 1 コンピュータとアクセサリを一緒に入れる場合、オプションの Dell™ キャリングケースをご利用ください。
  - 1 荷造りの際、シェービングクリーム、コロン、香水、食べ物などと一緒にコンピュータを梱包しないでください。
- **注意：** 低温の環境から暖かいところに、または高温の環境から涼しいところにコンピュータを移動する場合は、1 時間程室温にならしてから電源を入れてください。
- 1 コンピュータ、バッテリー、およびハードドライブは、汚れ、ほこり、液体または直射日光などから保護し、極端に高温や低温になる場所を避けてください。
  - 1 コンピュータは、車のトランクまたは飛行機の手荷物入れの中で動かないように梱包してください。

### 携帯中のヒントとアドバイス

- **注意：** データ損失を防ぐために光学ドライブを使用している間は、コンピュータを動かさないでください。
- **注意：** コンピュータを荷物として預けないでください。
- 1 バッテリーの動作時間を最大にするために、ワイヤレスアクティビティを無効にしてみます。ワイヤレスアクティビティを無効にするには、ワイヤレススイッチを使用します(「[ワイヤレススイッチ](#)」を参照)。
  - 1 電力の管理オプション(「[電源管理の設定](#)」を参照)を変更して、バッテリー駆動時間を最大にすることも考慮してください。
  - 1 海外にコンピュータを携帯する場合は、通関で所有や使用权を証明する書類(会社所有のコンピュータの場合)が必要な場合があります。訪問予定国の通関規則を調べた上で、自国政府から国際通行許可証(商品パスポートとも呼ばれます)を取得するようお勧めします。
  - 1 渡航先の国ではコンセントの形状がどのタイプなのか確認しておいて下さい。また、それに合ったパワーアダプタを携帯してください。
  - 1 クレジットカード会社の多くは、困ったときに便利なサービスをノートブックコンピュータユーザーに提供していますのでご確認ください。

### 航空機内での利用

- **注意：** コンピュータは、金属探知機には絶対に通さないでください。X 線探知機に通すか、手検査を依頼してください。
- 1 手荷物チェックの際にコンピュータの電源を入れるよう指示される場合がありますので、必ず充電されたバッテリーを携帯してください。

- 1 飛行機に搭乗する前に、コンピュータの使用が許可されていることを確認してください。航空会社によっては、飛行中の電子機器の使用を禁止している場合があります。すべての航空会社が離着陸の際の使用を禁止しています。

---

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

## トラブルシューティング

### Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド

- [Dell テクニカル Update Service](#)
- [Dell Diagnostics\(診断\)プログラム](#)
- [デルサポートユーティリティ](#)
- [ドライブの問題](#)
- [E-メール、モデム、およびインターネットの問題](#)
- [エラーメッセージ](#)
- [キーボードの問題](#)
- [フリーズおよびソフトウェアの問題](#)
- [メモリの問題](#)
- [ネットワークの問題](#)
- [PC カードまたは ExpressCard の問題](#)
- [電源の問題](#)
- [プリンタの問題](#)
- [スキャナーの問題](#)
- [サウンドおよびスピーカーの問題](#)
- [タッチパッドまたはマウスの問題](#)
- [ビデオおよびディスプレイの問題](#)

## Dell テクニカル Update Service

Dell テクニカル Update Service は、お使いのコンピュータに関するソフトウェアおよびハードウェアのアップデートを E-メールにて事前に通知するサービスです。このサービスは無償で提供され、内容、フォーマット、および通知を受け取る頻度をカスタマイズすることができます。

Dell テクニカル Update Service に登録するには、[support.jp.dell.com/technicalupdate](http://support.jp.dell.com/technicalupdate) (英語) にアクセスしてください。


## Dell Diagnostics(診断)プログラム


 **警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

### Dell Diagnostics(診断)プログラムを使用する場合

コンピュータに問題が発生した場合、テクニカルサポートに問い合わせる前に、『[フリーズおよびソフトウェアの問題](#)』のチェック事項を実行してから、Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行してください。

作業を始める前に、これらの手順を印刷しておくことをお勧めします。


 **注意:** Dell Diagnostics(診断)プログラムは、Dell™ コンピュータ上でのみ機能します。

 **メモ:** 『Drivers and Utilities CD』はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

ハードドライブまたは『Drivers and Utilities CD』(『ResourceCD』とも呼ばれます)から Dell Diagnostics(診断)プログラムを起動します。

### ハードドライブからの Dell Diagnostics(診断)プログラムの起動


Dell Diagnostics(診断)プログラムは、ハードドライブの診断ユーティリティ用隠しパーティションに格納されています。

 **メモ:** コンピュータに画面が表示されない場合は、デルにお問い合わせください(『[デルへのお問い合わせ](#)』を参照)。

1. コンピュータをシャットダウンします。
2. コンピュータがドッキングデバイスに接続されている場合、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してください。
3. コンピュータをコンセントに接続します。
4. Diagnostics(診断)は次の 2 つの方法で開始することができます。
  1. コンピュータの電源を入れます。DELL™ のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。起動メニューから Diagnostics(診断)を選択し、<Enter> を押します。

 **メモ:** ここで時間をおきすぎてオペレーティングシステムのロゴが表示された場合、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やりなおします。

1. コンピュータが起動するまで、<Fn> キーを押し続けます。


 **メモ:** 診断ユーティリティパーティションが見つからないことを知らせるメッセージが表示された場合は、『Drivers and Utilities CD』から Dell Diagnostics(診断)を実行します。

起動前システムアセスメントが実行され、システム基板、キーボード、ハードドライブ、ディスプレイの初期テストが続けて実行されます。



- このアセスメント中に、表示される質問に答えます。
  - 問題が検出された場合、コンピュータはビーブ音を出して停止します。評価を停止してコンピュータを再起動するには、<Esc> を押します。次のテストを続けるには <y> を押します。障害のあるコンポーネントを再テストするには <r> を押します。
  - 起動前システムアセスメントで、問題が検出された場合は、そのエラーコードを書き留め、デルまでお問い合わせください(「[デルへのお問い合わせ](#)」を参照)。
- 起動前システムアセスメントが無事に終了した場合、Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue.(Dell 診断ユーティリティパーティションの起動中。続けるには任意のキーを押します。)というメッセージが表示されます。
- 任意のキーを押すと、ハードドライブ上の診断プログラムユーティリティパーティションから Dell Diagnostics(診断)プログラムが起動します。

## Drivers and Utilities CD からの Dell Diagnostics(診断)プログラムの起動

- 『Drivers and Utilities CD』を挿入します。
- コンピュータをシャットダウンして、再起動します。  
DELL のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。  
ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示されたら、Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やりなおします。  
 **メモ:** 次の手順は、起動順序を 1 回だけ変更します。次の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。
- 起動デバイスの一覧が表示されたら、CD/DVD/CD-RW Drive をハイライト表示して <Enter> を押します。
- 表示されたメニューで **Boot from CD-ROM** オプションを選択し、<Enter> を押します。
- 1 を入力してメニューを開始し、<Enter> を押して続行します。
- 番号の付いたリストから **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** を選択します。複数のバージョンがリストにある場合は、コンピュータに適切なバージョンを選択します。
- Dell Diagnostics(診断)プログラムの **Main Menu** が表示されたら、実行するテストを選びます。


## Dell Diagnostics(診断)プログラムのメインメニュー

- Dell Diagnostics(診断)プログラムがロードされ **Main Menu** 画面が表示されたら、希望のオプションのボタンをクリックします。

オプション	機能
Express Test	デバイスのクイックテストを実行します。通常このテストは 10~20 分かかり、お客様の操作は必要ありません。最初にExpress Test を実行すると、問題を素早く特定できる可能性が増します。
Extended Test	デバイスの全体チェックを実行します。このテストは通常 1 時間以上かかり、質問に定期的に応答する必要があります。
Custom Test	特定のデバイスをテストします。実行するテストをカスタマイズできます。
Symptom Tree	検出した最も一般的な症状を一覧表示し、問題の症状に基づいたテストを選択することができます。

- テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージが表示されます。エラーコードと問題の説明を記録し、画面の指示に従います。

エラー状態を解決できない場合は、デルにお問い合わせください(「[デルへのお問い合わせ](#)」を参照)。

 **メモ:** 各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグが表示されます。デルにお問い合わせいただく場合は、テクニカルサポート担当者がサービスタグをおたずねします。

- Custom Test** または **Symptom Tree** オプションからテストを実行する場合、適切なタブをクリックします(詳細については、以下の表を参照)。

タブ	機能
Results	テストの結果、および発生したすべてのエラーの状態を表示します。
Errors	検出されたエラー状態、エラーコード、問題の説明が表示されます。
Help	テストについて説明します。また、テストを実行するための要件を示す場合もあります。
Configuration	選択したデバイスのハードウェア構成を表示します。  Dell Diagnostics(診断)プログラムでは、セットアップユーティリティ、メモリ、および各種内部テストからすべてのデバイスの構成情報を取得して、画面左のウィンドウのデバイスリストに表示します。デバイス一覧には、コンピュータに取り付けられたすべてのコンポーネント名、またはコンピュータに取り付けられたすべてのデバイス名が表示されるとは限り


	ません。
Parameters	テストの設定を変更して、テストをカスタマイズすることができます。

4. 『Drivers and Utilities CD』から Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行している場合、テストが終了したら CD を取り出します。
5. テストが完了したら、画面を閉じて **Main Menu** 画面に戻ります。Dell Diagnostics (診断) プログラムを終了しコンピュータを再起動するには、**Main Menu** 画面を閉じます。

## デルサポートユーティリティ


デルサポートユーティリティは、お使いのコンピュータにインストールされており、タスクバーのデルサポートアイコンまたは **スタート** ボタンから使用できます。このサポートユーティリティは、セルフサポート情報、ソフトウェアのアップデート、およびお使いのコンピュータ環境の状態をスキャンする場合に使用します。

## デルサポートユーティリティへのアクセス


デルサポートユーティリティは、タスクバーのデルサポートアイコン()または **スタート** メニューからアクセスできます。

デルサポートアイコンがタスクバーに表示されていない場合は、次の手順を実行します。

1. **スタート** ボタンをクリックし、**プログラム** をポイントします。
2. **デルサポート** をクリックし、**デルサポート設定** をポイントします。
3. **Show icon on the taskbar** (タスクバーのアイコンを表示する) オプションがチェックされていることを確認します。


 **メモ:** デルサポートユーティリティが **スタート** メニューから利用できない場合は、[support.jp.dell.com](http://support.jp.dell.com) からソフトウェアをダウンロードしてください。

## デルサポートアイコンのクリック

次のタスクを実行するには、 アイコンをクリックまたは右クリックします。

- 1 お使いのコンピュータ環境のチェック
- 1 デルサポートユーティリティの設定の表示
- 1 デルサポートユーティリティのヘルプファイルへのアクセス
- 1 よくあるお問い合わせ (FAQ) の表示
- 1 デルサポートユーティリティの詳細の表示
- 1 デルサポートユーティリティの終了

## デルサポートアイコンのダブルクリック

 アイコンをダブルクリックすると、お使いのコンピュータ環境の手動チェック、よくあるお問い合わせ (FAQ) の表示、デルサポートユーティリティのヘルプファイルへのアクセス、デルサポート設定の表示を実行できます。

デルサポートユーティリティの詳細に関しては、デルサポート画面の上部にある疑問符 (?) をクリックしてください。

## ドライブの問題

 **警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

以下を確認しながら Diagnostics (診断) チェックリスト (『[Diagnostics \(診断\) チェックリスト](#)』を参照) に必要事項を記入します。

Microsoft® Windows® が **ドライブを認識しているか確認します** — **スタート** ボタンをクリックして、**マイコンピュータ** をクリックします。フロッピー、CD、または DVD ドライブが一覧に表示されない場合、アンチウイルスソフトウェアでウイルスチェックを行い、ウイルスを調査して除去します。ウイルスが原因で Windows がドライブを検出できないことがあります。

### ドライブを確認します —

- 1 別のフロッピーディスク、CD、または DVD を挿入して、元のコピーディスク、CD、または DVD に問題がないか確認します。

- 1 起動ディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。

ドライブまたはディスクをクリーニングします — 「[コンピュータのクリーニング](#)」を参照してください。


CD ドライブトレイのスピンダルに CD がきちんとはまっていることを確認します


ケーブルの接続をチェックします

ハードウェアの互換性をチェックします — 「[ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解決](#)」を参照してください。

Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行します — 「[Dell Diagnostics \(診断\) プログラム](#)」を参照してください。

## CD および DVD ドライブの問題

 **メモ:** 高速 CD ドライブまたは DVD ドライブの振動は一般的なもので、ノイズを引き起こすこともあります。

 **メモ:** 世界各国には様々なディスク形式があるため、お使いの DVD ドライブでは再生できない DVD もあります。

### CD/DVD-RW ドライブに書き込みができない場合

**他のプログラムを閉じます** — CD/DVD-RW ドライブはデータを書き込む際に、一定のデータの流れを必要とします。データの流れが中断されるとエラーが発生します。CD/DVD-RW に書き込みを開始する前に、すべてのプログラムを終了してみます。

**CD/DVD-RW ディスクに書き込む前に、Windows のスタンバイモードをオフにします** — 省電力モードの情報に関しては、「[スタンバイモード](#)」を参照するか、または Windows ヘルプとサポートセンターで **スタンバイ** というキーワードを検索します。

**書き込み処理速度を低く設定します** — お使いの CD または DVD 作成ソフトウェアのヘルプファイルを参照してください。

### CD、CD-RW、DVD、または DVD+RW ドライブトレイが取り出せない場合

1. コンピュータの電源が切れていることを確認します。
2. クリップをまっすぐに伸ばし、一方の端をドライブの前面にあるイジェクト穴に挿入します。トレイの一部が出てくるまでしっかりと押し込みます。
3. トレイが止まるまで慎重に引き出します。

### 聞き慣れない摩擦音またはきしむ音がある場合

1. 実行中のプログラムによる音ではないことを確認します。
1. ディスクが正しく挿入されているか確認します。

## ハードドライブの問題

**コンピュータを室温に戻してから電源を入れます** — ハードドライブが高温になっているため、オペレーティングシステムが起動しないことがあります。コンピュータが室温に戻るまで待ってから電源を入れます。

**チェックディスクを実行します** —


1. Microsoft® Windows® のデスクトップで **マイコンピュータ** をクリックします。
2. **ローカルディスク C:** を右クリックします。

3. **プロパティ** をクリックします。
4. **ツール** タブをクリックします。
5. **エラーチェック** で、**チェックする** をクリックします。
6. **不良なセクタをスキャンし、回復する** をクリックします。
7. **開始** をクリックします。

---

## E-メール、モデム、およびインターネットの問題

 **警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

 **メモ:** モデムは必ずアナログ電話回線に接続してください。デジタル電話回線 (ISDN) に接続した場合、モデムは動作しません。

Microsoft Outlook® Express の**セキュリティ設定を確認します** — E-メールの添付ファイルが開けない場合:

1. Outlook Express で、**ツール**、**オプション** とクリックして、**セキュリティ** をクリックします。
2. **ウイルスの可能性のある添付ファイルを保存したり開いたりしない** をクリックして、チェックマークを外します。

**電話線接続をチェックします**  
**電話ジャックをチェックします**  
**モデムを直接電話ジャックに接続します**  
**別の電話線を使用します** —

1. 電話線がモデムのジャックに接続されているか確認します。(ジャックは緑色のラベル、もしくはコネクタの絵柄の横にあります。)
1. 電話線コネクタをモデムに差し込んだときにカチッという感触があるか確認します。
1. 電話線をモデムから取り外し、電話に接続します。電話の発信音を聞きます。
1. 留守番電話、FAX、サージプロテクタ、またはラインスプリッタなど、その他の電話デバイスで回線を共有している場合、これらをバイパスし、モデムを直接電話ジャックに差し込みます。3メートル以内の電話線を使用します。

**Modem Helper 診断プログラムを実行します** — **スタート** ボタンをクリックし、**すべてのプログラム** をポイントしてから、**Modem Helper** をクリックします。画面の指示に従って、モデムの問題を識別し、その問題を解決します (Modem Helper は、すべてのコンピュータで利用できるわけではありません。)

**モデムが Windows と通信しているか確認します** —

1. **スタート** ボタンをクリックし、**設定** → **コントロールパネル** をクリックします。
2. **プリンタとその他のハードウェア** をクリックします。
3. **電話とモデムのオプション** をクリックします。
4. **モデム** タブをクリックします。
5. モデムの COM ポートをクリックします。
6. Windows がモデムを検出したか確認するため、**プロパティ** をクリックし、**診断** タブをクリックして、**モデムの照会** をクリックします。

すべてのコマンドに応答がある場合、モデムは正しく動作しています。

**インターネットに接続されているか確認します** — インターネットプロバイダとの契約が済んでいることを確認します。E-メールプログラム Outlook Express を起動し、**ファイル** をクリックします。**オフライン作業** の横にチェックマークが付いている場合、チェックマークをクリックし、マークを外して、インターネットに接続します。問題がある場合、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

**コンピュータでスパイウェアをスキャンします** — コンピュータのパフォーマンスが遅いと感じたり、頻繁にポップアップ広告を受信したり、インターネットとの接続に問題がある場合は、スパイウェアに感染している恐れがあります。アンチスパイウェア保護を含むアンチウイルスプログラムを使用して (ご使用のプログラムをアップグレードする必要があるかもしれません)、コンピュータのスキャンを行い、スパイウェアを取り除いてください。

---

## エラーメッセージ

以下を確認しながら Diagnostics (診断) チェックリスト ([「Diagnostics \(診断\) チェックリスト」](#)を参照) に必要事項を記入します。

 **警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

メッセージが一覧にない場合、オペレーティングシステムまたはメッセージが表示された際に実行していたプログラムのマニュアルを参照してください。

**補助デバイスエラー** — タッチパッド、トラックスティック、または外付けマウスに問題がある可能性があります。外付けマウスを使用している場合、ケーブル接続を確認します。セットアップユーティリティで Pointing Device オプションの設定を有効にします。問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください ([「デルへのお問い合わせ」](#)を参照)。

**コマンド名またはファイル名が違います** — 正しいコマンドを入力したか、スペースの位置は正しいか、パス名は正しいか確認します。

**不具合のため、キャッシュは無効になっています** — マイクロプロセッサ内蔵のプライマリキャッシュに問題があります。デルにお問い合わせください ([「デルへのお問い合わせ」](#)を参照)。

**CD ドライブコントローラの故障** — CD ドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません ([「デルサポートユーティリティ」](#)を参照)。

**データエラー** — ハードドライブにデータを読み取れません ([「デルサポートユーティリティ」](#)を参照)。

**使用可能メモリ減少** — 1 つまたは複数のメモリモジュールに問題があるか、またはメモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおして、必要であれば交換します ([「メモリ」](#)を参照)。

**ディスク C: の初期化失敗** — ハードドライブの初期化に失敗しました。Dell Diagnostics (診断) プログラムのハードドライブテストを実行します ([「Dell Diagnostics \(診断\) プログラム」](#)を参照)。

**ドライブの準備ができていません** — 処理を続けるには、ドライブベイにハードドライブを挿入します。ハードドライブベイにハードドライブを取り付けます ([「ハードドライブ」](#)を参照)。

**PCMCIA カードの読み取りエラー** — コンピュータが PC カードを認識できません。カードをもう一度挿入しなおすか、別の PC カードを試してみます ([「カードの使い方」](#)を参照)。

**拡張メモリの容量が変更されています** — NVRAM に記録されているメモリ容量が実際に取り付けられているメモリ容量と一致しません。エラーが重ねて表示される場合は、デルにお問い合わせください ([「デルへのお問い合わせ」](#)を参照)。

**ファイルが大きすぎてドライブにコピーできません** — コピーしようとしているファイルがディスクに対して大きすぎるか、あるいはディスクが一杯です。他のディスクにコピーするか容量の大きなディスクを使用します。

**ファイル名には次の文字は使用できません: \ / : \* ? " < > |** — これらの記号をファイル名に使用しないでください。

**Gate A20 エラー** — メモリモジュールが緩んでいる可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおして、必要であれば交換します ([「メモリ」](#)を参照)。

**一般的エラー** — オペレーティングシステムがコマンドを実行できません。通常、このメッセージの後には具体的な情報 (たとえば、Printer out of paper [プリンタの用紙がありません]) が付きます。適切な対応策に従います。

**ハードディスクドライブ設定エラー** — コンピュータがドライブの種類を識別できません。コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを取り外し ([「ハードドライブ」](#)を参照)、コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。Dell Diagnostics (診断) プログラムの Hard-Disk Drive テストを実行します ([「Dell Diagnostics \(診断\) プログラム」](#)を参照)。

**ハードディスクドライブコントローラエラー 0** — ハードドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません。コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを取り外し ([「ハードドライブ」](#)を参照)、コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。Dell Diagnostics (診断) プログラムの Hard-Disk Drive テストを実行します ([「Dell Diagnostics \(診断\) プログラム」](#)を参照)。

**ハードディスクドライブエラー** — ハードドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません。コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを取り外し(「[ハードドライブ](#)」を参照)、コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。Dell Diagnostics(診断)プログラムの **Hard-Disk Drive** テストを実行します(「[Dell Diagnostics\(診断\)プログラム](#)」を参照)。

**ハードディスクドライブ読み取りエラー** — ハードドライブに問題がある可能性があります。コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを取り外し(「[ハードドライブ](#)」を参照)、コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。Dell Diagnostics(診断)プログラムの **Hard-Disk Drive** テストを実行します(「[Dell Diagnostics\(診断\)プログラム](#)」を参照)。

**起動用メディアを挿入してください** — オペレーティングシステムが起動用以外の CD から起動しようとしています。起動可能 CD を挿入します。

**システム情報が間違っています** — **セットアップユーティリティを実行してください** — システム設定情報がハードウェア構成と一致しません。メモリモジュールの取り付け後などにこのメッセージが表示されることがあります。セットアップユーティリティ内の対応するオプションを修正します(「[セットアップユーティリティ](#)」を参照)。

**キーボードクロックラインエラー** — 外付けキーボードを使用している場合、ケーブル接続を確認します。Dell Diagnostics(診断)プログラムの **KeyBoard Controller** テストを実行します(「[Dell Diagnostics\(診断\)プログラム](#)」を参照)。

**キーボードコントローラエラー** — 外付けキーボードを使用している場合、ケーブル接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはマウスに触れないようにします。Dell Diagnostics(診断)プログラムの **KeyBoard Controller** テストを実行します(「[Dell Diagnostics\(診断\)プログラム](#)」を参照)。

**キーボードデータラインエラー** — 外付けキーボードを使用している場合、ケーブル接続を確認します。Dell Diagnostics(診断)プログラムの **KeyBoard Controller** テストを実行します(「[Dell Diagnostics\(診断\)プログラム](#)」を参照)。

**キーボードスタックキーエラー** — 外付けキーボードまたはキーパッドを使用している場合、ケーブル接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはキーに触れないようにします。Dell Diagnostics(診断)プログラムの **Stuck Key** テストを実行します(「[Dell Diagnostics\(診断\)プログラム](#)」を参照)。

**MediaDirect からライセンス付きコンテンツにアクセスできません** — Dell MediaDirect™ は、ファイルに対するデジタル権限管理(DRM)の制限を検証できないため、ファイルを再生できません(「[その他のソフトウェアの問題](#)」を参照)。

**アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリアドレスラインエラー** — メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおして、必要であれば交換します(「[メモリ](#)」を参照)。

**メモリ割り当てエラー** — 実行しようとしているソフトウェアがオペレーティングシステム、他のアプリケーションプログラム、またはユーティリティと拮抗しています。コンピュータをシャットダウンし、30 秒待ってから再起動します。プログラムを再度実行します。エラーメッセージが依然として表示される場合、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

**アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリデータラインエラー** — メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおして(「[メモリ](#)」を参照)、必要であれば交換します。

**アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリダブルワードロジックエラー** — メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおして(「[メモリ](#)」を参照)、必要であれば交換します。

**アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリ奇数 / 偶数ロジックエラー** — メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおして(「[メモリ](#)」を参照)、必要であれば交換します。

**アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリ読み書きエラー** — メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおして(「[メモリ](#)」を参照)、必要であれば交換します。

**起動デバイスがありません** — コンピュータがハードドライブを見つけることができません。ハードドライブが起動デバイスの場合、ドライブが適切に装着されており、起動デバイスとして区分(パーティション)されているか確認します。

**ハードドライブにブートセクターがありません** — オペレーティングシステムが壊れている可能性があります。デルにお問い合わせください(「[デルへのお問い合わせ](#)」を参照)。

**タイマーチェック割り込み信号がありません** — システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。Dell Diagnostics(診断)プログラムの **System Set**テストを実行します(「[Dell Diagnostics\(診断\)プログラム](#)」を参照)。

**メモリまたはリソースが不足しています。一部のプログラムを終了して、もう一度実行します** — 開いているプログラムが多すぎます。すべてのウィンドウを閉じ、使用するプログラムのみを開きます。

**オペレーティングシステムが見つかりません** — ハードドライブを再インストールします(「[ハードドライブ](#)」を参照)。問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(「[デルへのお問い合わせ](#)」を参照)。

**オプション ROM のチェックサムが違います** — オプションの ROM に問題があります。デルにお問い合わせください(「[デルへのお問い合わせ](#)」を参照)。

**必要な .DLL ファイルが見つかりません** — 開こうとしているプログラムに必要なファイルが見つかりません。プログラムを削除してから、再インストールします。

1. **スタート** ボタンをクリックし、**設定**→**コントロールパネル** をクリックします。
2. **プログラムの追加と削除** をクリックします。
3. 削除したいプログラムを選択します。
4. **削除** ボタンまたは **変更と削除** ボタンをクリックし、画面の指示メッセージに従います。
5. インストール手順については、プログラムに付属されているマニュアルを参照してください。

**セクターが見つかりません** — オペレーティングシステムがハードドライブ上のセクターを見つけることができません。ハードドライブが不良セクターを持っているか、FAT が破壊されている可能性があります。Windows のエラーチェックユーティリティを実行して、ハードドライブのファイル構造を調べます。手順については、Windows のヘルプとサポートセンター(「[Windows ヘルプとサポートセンター](#)」を参照)を参照してください。多くのセクターに障害がある場合、データをバックアップして、ハードドライブを再フォーマットします。

**シークエラー** — オペレーティングシステムがハードドライブ上の特定のトラックを見つけることができません。

**終了エラー** — システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。Dell Diagnostics(診断)プログラムの **System Set**テストを実行します(「[Dell Diagnostics\(診断\)プログラム](#)」を参照)。

**内部時計の電力低下** — システム構成設定が破損しています。コンピュータをコンセントに接続してバッテリーを充電します。問題が解決されない場合、セッティングユーティリティを起動してデータの復元を試みます。それからすぐにプログラムを終了します。メッセージが表示される場合は、デルにお問い合わせください(「[デルへのお問い合わせ](#)」を参照)。

**内部時計動作停止** — システム構成設定をサポートする予備バッテリーが充電できなくなったので交換の必要がある可能性があります。問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(「[デルへのお問い合わせ](#)」を参照)。

**時間が設定されていません。セッティングユーティリティを実行してください** — セッティングユーティリティで設定した時刻または日付が内部時計と一致しません。Date(日付)とTime(時刻)の設定を修正します(「[セッティングユーティリティ](#)」を参照)。

**タイマーチップカウンタ 2 エラー** — システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。Dell Diagnostics(診断)プログラムの **System Set** テストを実行します(「[Dell Diagnostics\(診断\)プログラム](#)」を参照)。

**保護モードで不正割り込みが発生** — キーボードコントローラが誤動作しているか、メモリモジュールの接続に問題がある可能性があります。Dell Diagnostics(診断)プログラムの **System Memory** テストおよび **Keyboard Controller** テストを実行します(「[Dell Diagnostics\(診断\)プログラム](#)」を参照)。

**x:\ にアクセスできません。デバイスの準備ができていません** — ディスクをドライブに挿入してもう一度アクセスしてください。


**警告: バッテリーが極めて低下しています** — バッテリーの充電量が不足しています。バッテリーを交換するか、コンピュータをコンセントに接続します。または、休止状態モードをアクティブにするか、コンピュータをシャットダウンします。

---


## キーボードの問題

 **警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

さまざまなチェックを実行しながら Diagnostics (診断) チェックリストに記入します (「[Diagnostics \(診断\) チェックリスト](#)」を参照)。

 **メモ:** Dell Diagnostics (診断) プログラムまたはセットアップユーティリティを実行するときは、内蔵キーボードを使用します。

## 外付けキーボードの問題

 **メモ:** 外付けキーボードをコンピュータに取り付けても、内蔵キーボードの機能はすべてそのまま使用できます。

**キーボードケーブルを確認します** — コンピュータをシャットダウンします。キーボードケーブルを取り外し、損傷していないか確認して、ケーブルをしっかりと接続なおします。

キーボード延長ケーブルを使用している場合、延長ケーブルを外してキーボードを直接コンピュータに接続します。

### 外付けキーボードを確認します —

1. コンピュータをシャットダウンし、1 分たってから再度電源を入れます。
2. 起動ルーチン中にキーボードの Num Lock、Caps Lock、および Scroll Lock のライトが点灯していることを確認します。
3. Windows デスクトップから、**スタート** ボタンをクリックし、**すべてのプログラム、アクセサリ** の順にポイントして、**メモ帳** をクリックします。
4. 外付けキーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。

これらの手順を確認ができない場合、外付けキーボードに問題がある可能性があります。

### 外付けキーボードによる問題であることを確認するため、内蔵キーボードを確認します —

1. コンピュータをシャットダウンします。
2. 外付けキーボードを取り外します。
3. コンピュータの電源を入れます。
4. Windows デスクトップから、**スタート** ボタンをクリックし、**すべてのプログラム、アクセサリ** の順にポイントして、**メモ帳** をクリックします。
5. 内蔵キーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。

内蔵キーボードでは文字が表示されるのに外付けキーボードでは表示されない場合、外付けキーボードに問題がある可能性があります。デルにお問い合わせください (「[デルへのお問い合わせ](#)」を参照)。

**キーボードの診断テストを実行します** — Dell Diagnostics (診断) プログラムの PC-AT Compatible Keyboards テストを実行します (「[Dell Diagnostics \(診断\) プログラム](#)」を参照)。テスト結果によって外付けキーボードの問題であると示された場合は、デルにお問い合わせください (「[デルへのお問い合わせ](#)」を参照)。

## 入力時の問題

**テンキーパッドを無効にします** — 文字の代わりに数字が表示される場合は、<Num Lk> を押してテンキーパッドを無効にします。NumLock ライトが点灯していないことを確認します。

## フリーズおよびソフトウェアの問題


 **警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

## コンピュータが起動しない場合

**AC アダプタがコンピュータとコンセントにしっかりと接続されているか確認します**




## コンピュータの反応が停止した場合

 **注意:** オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、データを損失する恐れがあります。

**コンピュータの電源を切ります** — キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを 8～10 秒以上押し続けます。次に、コンピュータを再起動します。

## プログラムが応答しなくなった場合

## プログラムが繰り返しクラッシュする場合

 **メモ:** 通常、ソフトウェアのインストールの手順は、そのマニュアルまたはフロッピーディスクか CD に収録されています。

### プログラムを終了します —

1. <Ctrl><Shift><Del> を同時に押します。
2. **タスクマネージャ** をクリックします。
3. 反応がなくなったプログラムを選択します。
4. **タスクの終了** をクリックします。

**ソフトウェアのマニュアルを確認します** — 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

## プログラムが以前の Microsoft® Windows® オペレーティングシステム用に設計されている場合

**プログラム互換性ウィザードを実行します** — プログラム互換性ウィザードは、Windows XP オペレーティングシステムとは異なるオペレーティングシステムに近い環境でプログラムが動作するように設定します。

1. **スタート** ボタンをクリックし、**プログラム**→ **アクセサリ** とポイントして、**プログラム互換性ウィザード** をクリックします。
2. プログラム互換性ウィザードの開始画面で、**次へ** をクリックします。
3. 画面に表示される指示に従ってください。

## 画面が青色 (ブルースクリーン) になった場合

**コンピュータの電源を切ります** — キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを 8～10 秒以上押し続けます。次に、コンピュータを再起動します。

## その他のソフトウェアの問題

### トラブルシューティングについては、ソフトウェアのマニュアルを確認するかソフトウェアの製造元に問い合わせます —

1. プログラムがお使いのコンピュータにインストールされているオペレーティングシステムに対応しているか確認します。
1. お使いのコンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェア要件を満たしていることを確認します。詳細については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
1. プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。
1. デバイスドライバがプログラムと拮抗していないか確認します。
1. 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

すぐにお使いのファイルのバックアップを作成します

ウイルススキャンプログラムを使って、ハードドライブ、フロッピーディスク、または CD を調べます

開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、スタートメニューからコンピュータをシャットダウンします

コンピュータでスパイウェアをスキャンします — コンピュータのパフォーマンスが遅いと感じたり、頻繁にポップアップ広告を受信したり、インターネットとの接続に問題がある場合は、スパイウェアに感染している恐れがあります。アンチスパイウェア保護を含むアンチウイルスプログラムを使用して(ご使用のプログラムをアップグレードする必要があるかもしれません)、コンピュータのスキャンを行い、スパイウェアを取り除いてください。

Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します — 「[Dell Diagnostics\(診断\)プログラム](#)」を参照してください。すべてのテストが正常に終了したら、不具合はソフトウェアの問題に関連しています。

---

## メモリの問題

以下を確認しながら Diagnostics(診断)チェックリスト(「[Diagnostics\(診断\)チェックリスト](#)」を参照)に必要な事項を記入します。

 **警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

メモリ不足を示すメッセージが表示される場合

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、使用していない実行中のプログラムをすべて終了して、問題が解決するか調べます。
- 1 メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、メモリを増設します(「[メモリ](#)」を参照)。
- 1 メモリモジュールを取り付けなおして(「[メモリ](#)」を参照)、お使いのコンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します。
- 1 Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します(「[Dell Diagnostics\(診断\)プログラム](#)」を参照)。

その他のメモリの問題が発生する場合

- 1 メモリモジュールを取り付けなおして(「[メモリ](#)」を参照)お使いのコンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します
- 1 メモリの取り付けガイドラインに従っているか確認します(「[メモリ](#)」を参照)。
- 1 Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します(「[Dell Diagnostics\(診断\)プログラム](#)」を参照)。

---

## ネットワークの問題

以下を確認しながら、[Diagnostics\(診断\)チェックリスト](#) に必要事項を記入してください。

 **警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

### 一般的注意事項

ネットワークケーブルコネクタを確認します — ネットワークケーブルが、コンピュータ背面のネットワークコネクタとネットワークコネクタの両方にしっかりと挿入されているか確認します。

ネットワークコネクタにあるネットワークライトを確認します — インジケータが点灯しない場合、ネットワークと通信していないことを示しています。ネットワークケーブルを取り替えます。


コンピュータを再起動して、ネットワークにログインしなおしてみます



ネットワークの設定を確認します — ネットワーク管理者またはお使いのネットワークの設定者に問い合わせ、ネットワークの設定が正しいか、またネットワークが正常に機能しているか確認します。


### ワイヤレス LAN(ローカルエリアネットワーク)

ワイヤレス LAN のトラブルシューティングに関しては、「[ワイヤレス LAN\(ローカルエリアネットワーク\)](#)」を参照してください。


### モバイルブロードバンドネットワーク(WWAN)

 **メモ:** Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティのユーザーズガイドは、Microsoft® Windows® ヘルプとサポートセンターにあります。ヘルプとサポートセンターにアクセスするには、**スタート** ボタンをクリックし、**ヘルプとサポート** をクリックします。次に、**ヘルプトピックを選びます** で **ユーザーズガイドおよびシステムガイド** をクリックします。このユーザーズガイドは、support.jp.dell.com からダウンロードできます。

 **メモ:** コンピュータに Dell モバイルブロードバンドカードが取り付けられている場合は、Windows デスクトップに  アイコンが表示されます。このアイコンをダブルクリックすると、ユーティリティが起動します。ユーティリティが起動すると、アイコンが通知領域に表示されます。

**接続できない場合** — 接続するには、デルモバイルブロードバンドカードをネットワークで有効にする必要があります。Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティが起動した後、タスクバーにある  アイコンにマウスを合わせると、接続のステータスを確認できます。モバイルブロードバンドカードが有効でないと示された場合は、「[モバイルブロードバンドカードを有効にします](#)」の説明を参照してください。問題が解決されない場合は、モバイルブロードバンドサービスキャリアにお問い合わせになり、お使いのプランの詳細を確認してください。

**お使いのモバイルブロードバンドネットワークサービスを確認します** — お使いのモバイルブロードバンドサービスキャリアにお問い合わせ、適用プランとサポートされるサービスを確認します。

**Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティの接続ステータスを確認します** — Windows デスクトップの  アイコンをクリックし、ユーティリティを起動します。メインウィンドウで接続ステータスを確認します。

- 1 No card detected (カードを検出できませんでした) – コンピュータを再起動して、もう一度ユーティリティを起動してください。
- 1 Radio Off (ラジオが無効です) – Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティでステータスを表示し、モバイルブロードバンドカードが有効であることを確認します。カードが無効の場合は、Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティのメイン画面にある **Turn Radio On** (ラジオを有効にする) ボタンをクリックして、モバイルブロードバンドカードを有効にします。
- 1 Searching (検索中) – Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティは、モバイルブロードバンドネットワークを検索しています。検索状態が続く場合は、信号強度が適切かどうか確認してください。
- 1 No service (サービスが見つかりません) – Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティは、モバイルブロードバンドネットワークを検出できませんでした。信号強度が適切であることを確認してください。Dell ワイヤレスユーティリティを再起動するか、モバイルブロードバンドネットワークプロバイダにお問い合わせください。
- 1 Check your Mobile Broadband Network Service (モバイルブロードバンドネットワークサービスを確認してください) – モバイルブロードバンドネットワークサービスプロバイダにお問い合わせになり、プランの適用範囲とサポートされているサービスを確認します。

**モバイルブロードバンドカードを有効にします** — インターネットに接続する前に、お使いの携帯サービスプロバイダを通じてモバイルブロードバンドサービスを有効にする必要があります。Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティの使い方に関する手順と追加情報は、Windows ヘルプとサポートセンターのユーザーズガイドを参照してください。ヘルプとサポートセンターにアクセスするには、「[Windows ヘルプとサポートセンター](#)」を参照してください。ユーザーズガイドはデルサポートサイト support.jp.dell.com から入手できます。また、コンピュータとは別にモバイルブロードバンドカードを購入した場合、カードに付属の CD にも収録されています。

---

## PC カードまたは ExpressCard の問題

 **警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

**カードを確認します** — カードが正しくコネクタに挿入されているか確認します。

**カードが Windows によって認識されているか確認します** — Windows タスクバーの **ハードウェアの安全な取り外し** アイコンをダブルクリックします。カードが一覧表示されていることを確認します。

**デルから購入したカードに問題がある場合** — デルにお問い合わせください(「[デルへのお問い合わせ](#)」を参照)。

**デル以外から購入したカードに問題がある場合** — PC カードの製造元にお問い合わせください。

---

## 電源の問題


以下を確認しながら Diagnostics (診断) チェックリスト(「[Diagnostics \(診断\) チェックリスト](#)」を参照)に必要な事項を記入します。

 **警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

**電源ライトを確認します** — 電源ライトが点灯または点滅している場合は、コンピュータの電源が入っています。電源ライトが点滅している場合、コンピュータはスタンバイモードに入っています。電源ボタンを押してスタンバイモードを終了します。ライトが消灯している場合、電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。

**バッテリーを充電します** — バッテリーが充電されていないことがあります。

1. バッテリーを取り付けなおします。
2. AC アダプタをコンピュータとコンセントに接続して使用します。
3. コンピュータの電源を入れます。

 **メモ:** バッテリー駆動時間(バッテリーが電力を供給できる時間)は、時間の経過に従って短くなります。バッテリーの使用頻度および使用状況によって駆動時間が変わるので、コンピュータの寿命がある間でも新しくバッテリーを購入する必要がある場合もあります。

**バッテリーステータスライトを確認します** — バッテリーステータスライトが橙色に点滅または点灯している場合、バッテリーの充電が低下しているか充電されていません。コンピュータをコンセントに接続します。

バッテリーステータスライトが緑色と橙色に点滅している場合、バッテリーが高温になっていて、充電できません。コンピュータをシャットダウンし、コンピュータをコンセントから抜いて、バッテリーとコンピュータの温度を室温まで下げます。

バッテリーステータスライトが速く橙色に点滅している場合、バッテリーが不良である可能性があります。デルにお問い合わせください(「[デルへのお問い合わせ](#)」を参照)。

**バッテリーの温度を確認します** — バッテリーの温度が 0 °C 以下の場合、コンピュータは起動しません。

**コンセントを確認します** — 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。

**AC アダプタを確認します** — AC アダプタケーブルの接続を確認します。AC アダプタにライトがある場合、ライトが点灯しているか確認します。

**コンピュータを直接コンセントに接続します** — 電源保護装置、電源タップ、および延長ケーブルを外して、コンピュータの電源が入ることを確認します。

**電氣的な妨害を除去します** — コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、ハロゲンランプ、またはその他の機器の電源を切ってみます。

**電源のプロパティを調整します** — 「[電源管理の設定](#)」を参照してください。

**メモリモジュールを取り付けなおします** — コンピュータの電源ライトは点灯しているのに、ディスプレイに何も表示されない場合、メモリモジュールを取り付けなおします(「[メモリ](#)」を参照)。

## コンピュータへの十分な電力の確保

お使いのコンピュータは、65 W または 90 W アダプタで使用するよう設計されています。ただし、最適のパフォーマンスを実現するには、必ず 90 W アダプタを使用してください。

65 W の AC アダプタを含む低電力の AC アダプタを使用すると、WARNING(警告)メッセージが表示されることがあります。

## ドッキング電力の考慮

コンピュータが Dell D/Dock ドッキングデバイスに接続されている場合、電力の消費が増加するために、バッテリーのみでの通常のコンピュータの動作はできません。コンピュータが Dell D/Dock ドッキングデバイスに接続されている場合、AC アダプタがコンピュータに接続されているか確認します。

### コンピュータの電源が入っている状態でのドッキング

コンピュータが動作中に Dell D/Dock ドッキングデバイスまたは Dell D/Port ドッキングデバイスに接続されている場合、AC アダプタがコンピュータに接続されるまでドッキングデバイスは検出されません。



### コンピュータがドッキングされている状態で AC 電源が切れた場合

Dell D/Dock ドッキングデバイスまたは Dell D/Port ドッキングデバイスに接続されている間にコンピュータの AC 電源が切れる場合、コンピュータはすぐに低パフォーマンスモードになります。

---

## プリンタの問題

以下を確認しながら Diagnostics(診断)チェックリスト(「[Diagnostics\(診断\)チェックリスト](#)」を参照)に必要事項を記入します。

-  **警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。
-  **メモ:** プリンタのテクニカルサポートが必要な場合、プリンタの製造元にお問い合わせください。

**プリンタの電源がオンになっていることを確認します**

**プリンタケーブルの接続を確認します** —

- 1 ケーブル接続については、プリンタのマニュアルを参照してください。
- 1 プリンタケーブルがプリンタとコンピュータにしっかりと接続されているか確認します。

**コンセントを確認します** — 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。



**プリンタが Windows によって認識されているか確認します** —

1. **スタート** ボタンをクリックし、**設定** → **コントロールパネル** → **プリンタとその他のハードウェア** をクリックします。
2. **インストールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示する** をクリックします。  
プリンタが表示されたら、プリンタのアイコンを右クリックします。
3. **プロパティ** をクリックして、**ポート** タブをクリックします。ドッキングステーションにパラレルプリンタが取り付けられている場合、**印刷先のポート** を **LPT1:プリンタポート** に設定します。USB プリンタの場合、**印刷先のポート** が **USB** に設定されているか確認します。

**プリンタドライバを再インストールします** — 手順については、プリンタのマニュアルを参照してください。

---

## スキャナーの問題

-  **警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。
-  **メモ:** スキャナーのテクニカルサポートについては、スキャナーの製造元にお問い合わせください。

**スキャナーのマニュアルを確認します** — セットアップおよびトラブルシューティングについては、スキャナーのマニュアルを参照してください。

**スキャナーのロックを解除します** — お使いのスキャナーにロックタブやボタンがある場合は、ロックが解除されているか確認します。

**コンピュータを再起動して、もう一度スキャンしてみます**

**ケーブルの接続をチェックします** —

- 1 ケーブル接続の詳細に関しては、スキャナーのマニュアルを参照してください。
- 1 スキャナーのケーブルがスキャナーとコンピュータにしっかりと接続されているか確認します。

**Microsoft Windows がスキャナーを認識しているか確認します** —

1. **スタート** ボタンをクリックし、**設定** → **コントロールパネル** → **プリンタとその他のハードウェア** をクリックします。
2. **スキャナとカメラ** をクリックします。  
お使いのスキャナーが一覧に表示されている場合、Windows はスキャナーを認識しています。

**スキャナードライバを再インストールします** — 手順については、スキャナーのマニュアルを参照してください。

---

## サウンドおよびスピーカーの問題

以下を確認しながら Diagnostics (診断) チェックリスト ([「Diagnostics \(診断\) チェックリスト」](#)を参照) に必要事項を記入します。

 **警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

## 内蔵スピーカーから音が出ない場合

**Windows で音量を調節します** — 画面右下にあるスピーカーのアイコンをダブルクリックします。音量が上げてあること、ミュートが選択されていないことを確認します。音の歪みを除去するために音量、低音または高音の調節をします。

**キーボードショートカットを使って音量を調整します** — <Fn> <End> を押すと、内蔵スピーカーを無効 (ミュート) にしたり、再び有効にしたりすることができます。

**サウンド (オーディオ) ドライバの再インストール** — [「ドライバおよびユーティリティの再インストール」](#)を参照してください。

## 外付けスピーカーから音が出ない場合

**サブウーハーおよびスピーカーの電源が入っているか確認します** — スピーカーに付属しているセットアップ図を参照してください。スピーカーにボリュームコントロールが付いている場合、音量、低音、または高音を調整して音の歪みを解消します。

**Windows の音量を調整します** — 画面の右下角のスピーカーアイコンをクリックまたはダブルクリックします。音量が上げてあること、ミュートが選択されていないことを確認します。


**ヘッドフォンをヘッドフォンコネクタから取り外します** — ヘッドフォンがコンピュータの前面パネルにあるヘッドフォンコネクタに接続されている場合、スピーカーからの音声は自動的に無効になります。

**コンセントを確認します** — 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。

**電氣的な妨害を除去します** — コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、ハロゲンランプ、またはその他の機器の電源を切ってみます。

**オーディオドライバの再インストール** — [「ドライバおよびユーティリティの再インストール」](#)を参照してください。

**Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行します** — [「Dell Diagnostics \(診断\) プログラム」](#)を参照してください。

 **メモ:** MP3 プレーヤーの音量調節は、Windows の音量設定より優先されることがあります。MP3 の音楽を聴いていた場合、プレーヤーの音量が十分に確認してください。

## ヘッドフォンから音が出ない場合

**ヘッドフォンケーブルの接続を確認します** — ヘッドフォンケーブルがヘッドフォンコネクタにしっかりと接続されているか確認します。

**Windows の音量を調整します** — 画面の右下角のスピーカーアイコンをクリックまたはダブルクリックします。音量が上げてあること、ミュートが選択されていないことを確認します。

---

## タッチパッドまたはマウスの問題

**タッチパッドの設定を確認します** —

1. **スタート** ボタンをクリックし、**設定** → **コントロールパネル** → **プリンタとその他のハードウェア** をクリックします。
2. **マウス** をクリックします。

3. 設定を変更してみます。

**マウスケーブルを確認します** — コンピュータをシャットダウンします。マウスケーブルを取り外し、損傷していないか確認して、ケーブルをしっかりと接続しなおします。

マウス延長ケーブルを使用している場合、延長ケーブルを外してマウスを直接コンピュータに接続します。

**マウスによる問題であることを確認するため、タッチパッドを確認します** —

1. コンピュータをシャットダウンします。
2. マウスを外します。
3. コンピュータの電源を入れます。
4. Windows デスクトップで、タッチパッドを使用してカーソルを動かし、アイコンを選択して開きます。

タッチパッドが正常に動作する場合、マウスが不良の可能性があります。

**セットアップユーティリティの設定を確認します** — セットアップユーティリティ(「[セットアップユーティリティ](#)」を参照)で、ポインティングデバイスオプションに正しいデバイスが表示されていることを確認します。(コンピュータは設定を調整しなくても自動的に USB マウスを認識します。)

**マウスコントローラをテストします** — マウスコントローラ(ポインタの動きに影響します)およびタッチパッドまたはマウスボタンの動作を確認するには、Dell Diagnostics(診断)プログラムの Pointing Devices テストグループの Mouse テストを実行します(「[Dell Diagnostics\(診断\)プログラム](#)」を参照)。

**タッチパッドドライバの再インストール** — 「[ドライバおよびユーティリティの再インストール](#)」を参照してください。


---

## ビデオおよびディスプレイの問題

以下を確認しながら Diagnostics(診断)チェックリスト(「[Dell Diagnostics\(診断\)プログラム](#)」を参照)に必要な事項を記入します。

 **警告:** 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

### 画面に何も表示されない場合

 **メモ:** お使いのコンピュータに対応する解像度よりも高い解像度を必要とするプログラムをご使用の場合は、外付けモニターをコンピュータに取り付けることをお勧めします。

**バッテリーを確認します** — コンピュータをバッテリーで動作している場合は、バッテリー充電残量が消耗されています。AC アダプタを使ってコンピュータをコンセントに接続して、コンピュータの電源を入れます。

**コンセントを確認します** — 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。

**AC アダプタを確認します** — AC アダプタケーブルの接続を確認します。AC アダプタにライトがある場合、ライトが点灯しているか確認します。

**コンピュータを直接コンセントに接続します** — 電源保護装置、電源タップ、および延長ケーブルを外して、コンピュータの電源が入ることを確認します。

**電源のプロパティを調整します** — Windows ヘルプとサポートセンターで **スタンバイ** というキーワードを検索します(「[Windows ヘルプとサポートセンター](#)」を参照)。

**画面モードを操作します** — コンピュータが外付けモニターに接続されている場合、<Fn><F8> を押して画面モードを切り替えます。

### 画面が見つからない場合

**輝度を調整します** — <Fn> と上矢印キーまたは下矢印キーを押します。

**外付けサブウーハーをコンピュータまたはモニターから遠ざけます** — 外付けスピーカーのシステムにサブウーハーが含まれている場合、サブウーハーがコンピュータまたは外付けモニターから 60 cm 以上離れているか確認します。

**電氣的な妨害を除去します** — コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、ハロゲンランプ、またはその他の機器の電源を切ってみます。

**コンピュータの向きを変えます** — 画質低下の原因となる日光の反射を避けます。

#### Windows のディスプレイ設定を調整します

1. **スタート** ボタンをクリックし、**設定**→**コントロールパネル** をクリックします。
2. **デスクトップの表示とテーマ** をクリックします。
3. 変更したいエリアをクリックするか、**画面** アイコンをクリックします。
4. **画面の色** と **画面の解像度** で、別の設定にしてみます。

**Diagnostics (診断) プログラムの Video テストを実行します** — エラーメッセージが表示されず、画面の問題があるにもかかわらず画面の一部は表示される場合、Dell Diagnostics (診断) プログラムの Video デバイスグループを実行します。デルにお問い合わせください([「デルへのお問い合わせ」](#)を参照)。

**「エラーメッセージ」を参照してください** — エラーメッセージが表示される場合は、[「エラーメッセージ」](#)を参照してください。

## 画面の一部しか表示されない場合

#### 外付けモニターを接続します

1. コンピュータをシャットダウンして、外付けモニターをコンピュータに取り付けます。
2. コンピュータおよびモニターの電源を入れ、モニターの輝度およびコントラストを調整します。

外付けモニターが動作する場合、コンピュータのディスプレイまたはビデオコントローラが不良の可能性があります。デルにお問い合わせください([「デルへのお問い合わせ」](#)を参照)。

---

[目次に戻る](#)



[目次に戻る](#)

## ネットワークの使い方

Dell™ Latitude™ ATG D620 ユーザーズガイド


- [ネットワークまたはブロードバンドモデムへの物理的接続](#)
- [ネットワークセットアップウィザード](#)
- [ワイヤレス LAN \(ローカルエリアネットワーク\)](#)
- [WLAN への接続](#)
- [モバイルブロードバンドネットワーク \(またはワイヤレスワイドエリアネットワーク\)](#)
- [Dell QuickSet ロケーションプロファイラを使用したネットワーク設定の管理](#)
- [Dell™ Wi-Fi Catcher™ ネットワークロケータ](#)
- [インターネット接続ファイアウォール](#)

### ネットワークまたはブロードバンドモデムへの物理的接続


コンピュータをネットワークに接続する前に、お使いのコンピュータにネットワークアダプタが取り付けられていて、ネットワークケーブルが接続されている必要があります。

ネットワークケーブルを接続するには次の手順を実行します。

1. ネットワークケーブルをコンピュータ背面のネットワークアダプタコネクタに接続します。

 **メモ:** ケーブルコネクタをカチッと所定の位置に収まるまで差し込みます。次に、ケーブルを軽く引いて、ケーブルがしっかり取り付けられていることを確認します。

2. ネットワークケーブルのもう一方の端を、ネットワーク接続デバイスまたは壁のネットワークコネクタに接続します。

 **メモ:** ネットワークケーブルを電話ジャックに接続しないでください。



### ネットワークセットアップウィザード

Microsoft® Windows® XP には家庭または小企業のコンピュータ間で、ファイル、プリンタ、またはインターネット接続を共有するための手順を案内するネットワークセットアップウィザードがあります。

1. **スタート** → **すべてのプログラム** → **アクセサリ** → **通信** → **ネットワークセットアップウィザード** → **次へ** → **ネットワーク作成のチェックリスト** をクリックします。

 **メモ:** **インターネットに直接接続している** と表示された接続方法を選択すると、Windows XP Service Pack 2 (SP2) で提供されている内蔵ファイアウォールを使用することができます。

2. チェックリストを完了します。
3. ネットワークセットアップウィザードに戻り、画面の指示に従います。

### ワイヤレス LAN (ローカルエリアネットワーク)

ワイヤレス LAN は、各コンピュータに接続されたネットワークケーブルを介さずに電波を介して相互に通信する、相互接続された一連のコンピュータです。ワイヤレス LAN では、アクセスポイントまたはワイヤレスルーターと呼ばれる無線通信デバイスがネットワークコンピュータ間を接続し、インターネットやネットワークへのアクセスを提供します。アクセスポイントまたはワイヤレスルーターとコンピュータ内のワイヤレスネットワークカードは、電波を介して各自のアンテナからデータをブロードキャストして通信します。

### ワイヤレス LAN 接続の設定に必要なもの

ワイヤレス LAN をセットアップするには、次のものがが必要です。

1. 高速 (ブロードバンド) インターネットアクセス (ケーブルまたは DSL など)
1. 接続済みで作動中のブロードバンドモデム

- 1 ワイヤレスルーターまたはアクセスポイント
- 1 ワイヤレスネットワークカード(ワイヤレス LAN に接続する各コンピュータに必要)
- 1 ネットワーク(RJ-45)コネクタ付きネットワークケーブル


## ワイヤレスネットワークカードの確認

コンピュータの構成は、コンピュータ購入時の選択に応じて異なります。お使いのコンピュータにワイヤレスネットワークカードがあるかどうかを確認し、カードのタイプを調べるには、次のいずれかを使用します。

- 1 **スタート** ボタンと **接続** オプション
- 1 お使いのコンピュータの注文確認書

## スタートボタンと接続オプション

1. **スタート**→ **接続**→ **すべての接続の表示** をクリックします。
  - 1 **ワイヤレスネットワーク接続** が LAN または **高速インターネット** に表示されない場合は、お使いのコンピュータにワイヤレスネットワークカードがない可能性があります。
  - 1 **ワイヤレスネットワーク接続** が表示されていれば、ワイヤレスネットワークカードが取り付けられています。
2. ワイヤレスネットワークカードの詳細情報を表示するには、**ワイヤレスネットワーク接続** を右クリックします。
3. **プロパティ** をクリックします。**ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ** ウィンドウが表示されます。ワイヤレスネットワークカードの名前とモデル番号が **全般** タブに表示されます。

 **メモ:** お使いのコンピュータが **クラシックスタート** メニューオプションに設定されている場合、**スタート**→ **設定**→ **ネットワーク接続** をクリックすると、ネットワーク接続を表示できます。**ワイヤレスネットワーク接続** が表示されない場合は、お使いのコンピュータにワイヤレスネットワークカードがない可能性があります。


## お使いのコンピュータの注文確認書

お使いのコンピュータの注文時に受け取られた注文確認書には、コンピュータに付属のハードウェアとソフトウェアが一覧表示されています。


## 新しいワイヤレス LAN のセットアップ

### ワイヤレスルーターとブロードバンドモデムの接続

1. インターネットサービスプロバイダ (ISP) に連絡して、お使いのブロードバンドモデムの接続要件に関する情報を入手します。
2. ワイヤレスのインターネット接続の設定を試みる前に、ブロードバンドモデム経由で有線のインターネットアクセスが設定されていることを確認してください(「[ネットワークまたはブロードバンドモデムへの物理的な接続](#)」を参照)。
3. お使いのワイヤレスルーターに必要ないずれかのソフトウェアをインストールします。お使いのワイヤレスルーターには、インストール用の CD が付属している場合があります。インストール用の CD には、通常、インストールとトラブルシューティングの情報が含まれています。ルーターの製造元が提供する手順に従って、必要なソフトウェアをインストールします。
4. お使いのコンピュータと、周辺にあるワイヤレスが有効なすべてのコンピュータを **スタート** メニューからシャットダウンします。
5. ブロードバンドモデムの電源ケーブルをコンセントから外します。
6. ネットワークケーブルをコンピュータとモデムから外します。

 **メモ:** ブロードバンドモデムを外した後、5 分以上待ってから、ネットワークのセットアップを続行します。

7. AC アダプタケーブルをワイヤレスルーターから外し、ルーターに接続された電源がないことを確認します。
8. ネットワークケーブルを電源の入っていないブロードバンドモデムのネットワーク(RJ-45)コネクタに接続します。
9. ネットワークケーブルのもう一方の端を電源の入っていないワイヤレスルーターのインターネットネットワーク(RJ-45)コネクタに接続します。
10. モデムとワイヤレスルーターを接続しているネットワークケーブル以外に、ブロードバンドモデムにネットワークケーブルまたは USB ケーブルが接続されていないことを確認します。


 **メモ:** 接続エラーを防ぐため、以下に記載する順番でワイヤレス機器を再スタートさせます。

11. ブロードバンドモデムのひの電源を入れて、ブロードバンドモデムが安定するまで 2 分以上待ちます。2 分経ったら、[手順 12](#) に進みます。
12. ワイヤレスルーターの電源を入れて、ワイヤレスルーターが安定するまで 2 分以上待ちます。2 分経ったら、[手順 13](#) に進みます。
13. コンピュータを起動し、起動プロセスが終了するまで待ちます。
14. ワイヤレスルーターに付属のマニュアルを参照し、次の操作を実行して、ワイヤレスルーターをセットアップします。
  - 1 コンピュータとワイヤレスルーター間の通信を確立します。
  - 1 ワイヤレスルーターをブロードバンドルーターと通信できるように設定します。
  - 1 ワイヤレスルーターのブロードキャスト名を検索します。ルーターのブロードキャスト名の専門用語は、Service Set Identifier (SSID) またはネットワーク名です。
15. 必要に応じて、ワイヤレスネットワークに接続するようにワイヤレスネットワークカードを設定します (「[WLAN への接続](#)」を参照)。

---


## WLAN への接続

 **メモ:** ワイヤレス LAN に接続する前に、必ず「[ワイヤレス LAN \(ローカルエリアネットワーク\)](#)」の手順に従ってください。

 **メモ:** 次のネットワークへの接続手順は、Bluetooth<sup>®</sup> ワイヤレステクノロジー内蔵カードまたは携帯製品には適用されません。

本項では、ワイヤレステクノロジーを介したネットワークへの接続に関する一般的な手順について説明します。特定のネットワーク名や設定の詳細は異なります。コンピュータをワイヤレス LAN に接続するための準備に関しては、「[ワイヤレス LAN \(ローカルエリアネットワーク\)](#)」を参照してください。

ワイヤレスネットワークカードには、ネットワークに接続するために特定のソフトウェアとドライバが必要です。ソフトウェアはすでにインストールされています。

 **メモ:** ソフトウェアが削除されているか破損している場合は、ワイヤレスネットワークカードのユーザーマニュアルの手順に従ってください。お使いのコンピュータに取り付けられているワイヤレスネットワークカードのタイプを確認してから、デルサポートサイト [support.jp.dell.com](http://support.jp.dell.com) でカード名を検索します。お使いのコンピュータに取り付けられているワイヤレスネットワークカードのタイプに関しては、「[ワイヤレスネットワークカードの確認](#)」を参照してください。

## ワイヤレスネットワークデバイスマネージャの確認

お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアによって、ネットワークデバイスを管理するワイヤレス設定ユーティリティが異なる場合があります。

- 1 お使いのワイヤレスネットワークカードのクライアントユーティリティ
- 1 Windows XP オペレーティングシステム

ワイヤレスネットワークカードを管理するワイヤレス設定ユーティリティを確認するには、次の手順を実行します。

1. **スタート** → **設定** → **コントロールパネル** → **ネットワーク接続** をクリックします。
2. **ワイヤレスネットワーク接続** アイコンを右クリックして、**利用できるワイヤレスネットワークの表示** をクリックします。

**ワイヤレスネットワークの選択** ウィンドウで Windows cannot configure this connection (Windows ではこの接続を設定できません) というメッセージが表示されたら、ワイヤレスネットワークカードのクライアントユーティリティがワイヤレスネットワークカードを管理しています。

**ワイヤレスネットワークの選択** ウィンドウで Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information (以下のリストのアイテムをクリックして、範囲内にあるワイヤレスネットワークに接続するか、詳細情報を取得します) というメッセージが表示されたら、Windows XP オペレーティングシステムがワイヤレスネットワークカードを管理しています。

お使いのコンピュータにインストールされているワイヤレス設定ユーティリティの詳細情報に関しては、Windows ヘルプとサポートセンターでお使いのワイヤレスネットワークのマニュアルを参照してください。

ヘルプとサポートセンターにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. **スタート** → **ヘルプとサポート** とクリックします。
2. Pick a Help topic (ヘルプトピックの選択) で **Dell ユーザーズガイドおよびシステムガイド** をクリックします。
3. **Device Guides** (デバイスガイド) でお使いのワイヤレスネットワークカードのマニュアルを選択します。



## ワイヤレス LAN への接続の完了

コンピュータの電源投入時にその地域で (コンピュータに設定のない) ネットワークが検出されると、通知領域 (Windows デスクトップの右下隅) にあるネットワークアイコン付近にポップアップが表示されます。

画面に表示されるユーティリティのプロンプトの手順に従ってください。

選択したワイヤレスネットワークをコンピュータに設定すると、もう一度ポップアップが表示され、コンピュータがそのネットワークに接続されたことが通知されます。

これ以降は、選択したワイヤレスネットワークの範囲内でコンピュータにログオンすると、同じポップアップが表示され、ワイヤレスネットワークで接続されていることが通知されます。

-  **メモ:** セキュアネットワークを選択した場合、プロンプトが表示されたら WEP キーまたは WPA キーを入力する必要があります。ネットワークセキュリティ設定は、ご利用のネットワーク固有のもので、デルではこの情報をお知らせすることができません。
-  **メモ:** コンピュータがネットワークに接続するのに 1 分ほどかかる場合があります。

## Dell™ QuickSet を使用したワイヤレスネットワークカードのステータスのモニタ

ワイヤレスアクティビティインジケータを使用すると、お使いのコンピュータのワイヤレスデバイスのステータスを簡単にモニタできます。タスクバーにある Dell QuickSet アイコンを右クリックし、**Wireless Activity Indicator Off** (ワイヤレスアクティビティインジケータをオフにする) を選択または選択解除して、ワイヤレスアクティビティインジケータのオンとオフを切り替えます。



ワイヤレスアクティビティインジケータには、お使いのコンピュータに搭載のワイヤレスデバイスが有効または無効のどちらの状態になっているかが表示されます。ワイヤレスネットワーク機能をオンまたはオフにすると、ワイヤレスアクティビティインジケータが変化してステータスを表示します。

ワイヤレスアクティビティインジケータの詳細に関しては、『Dell QuickSet ヘルプ』ファイルを参照してください。QuickSet および『Dell QuickSet ヘルプ』ファイルへのアクセス方法については、『[Dell™ QuickSet 機能](#)』を参照してください。


## モバイルブロードバンドネットワーク(またはワイヤレスワイドエリアネットワーク)

モバイルブロードバンドネットワーク(WWAN と呼ばれます)は、ワイヤレス LAN とよく似ており、ワイヤステクノロジを使用して互いに通信する、一連の相互接続されたコンピュータです。ただし、モバイルブロードバンドネットワークはセルラーテクノロジーを使用するため、携帯電話サービスが利用可能な区域と同じ区域内でインターネットアクセスを提供します。お使いのコンピュータがお使いのセルラーサービスプロバイダのサービスエリア内にある限り、物理的な区域に関係なく、コンピュータでモバイルブロードバンドネットワーク接続を維持できます。

## モバイルブロードバンドネットワーク接続の設定に必要なもの

-  **メモ:** お使いのコンピュータによって、モバイルブロードバンド ExpressCard またはミニカードのいずれかを使用してモバイルブロードバンドネットワーク接続を設定できます。ただし、両方のカードは使用できません。
-  **メモ:** 地域によっては、モバイルブロードバンドカードを利用できない場合があります。

モバイルブロードバンドネットワーク接続をセットアップするには、次のものがが必要です。

- モバイルブロードバンド ExpressCard またはミニカード(お使いのコンピュータの構成による)
-  **メモ:** ExpressCard の使用手順に関しては、『[ExpressCard](#)』を参照してください。
- 有効なモバイルブロードバンド ExpressCard またはご利用のサービスプロバイダで有効になっている加入者識別モジュール(SIM)
  - Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティ(コンピュータ購入時にカードも購入していれば、既にコンピュータにインストールされています。コンピュータとは別にカードを購入した場合は、カードに付属の CD に収録されています)
- ユーティリティが壊れていたりコンピュータから削除されている場合は、Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティのユーザーズガイドの手順を参照してください。ユーザーズガイドは Windows ヘルプとサポートセンターから入手できます(コンピュータとは別にカードを購入した場合は、カードに付属の CD に収録されています)。ヘルプとサポートセンターにアクセスするには、『[Windows ヘルプとサポートセンター](#)』を参照してください。

## Dell モバイルブロードバンドカードの確認


コンピュータの構成は、コンピュータ購入時の選択に応じて異なります。お使いのコンピュータの構成を確認するには、次のいずれかを確認します。

- お客様の注文確認書
- Microsoft® Windows® ヘルプとサポートセンター



ヘルプとサポートセンターでモバイルブロードバンドカードを確認するには、次の手順を実行します。

- スタート**→ **ヘルプとサポート**→ **ツールを使ってコンピュータ情報を表示し問題を診断する** をクリックします。
- ツール** で **マイコンピュータの情報を** をクリックして、**コンピュータにインストールされているハードウェアに関する情報を検索する** を選択します。


**マイコンピュータの情報 - ハードウェア** 画面に、お使いのコンピュータに取り付けられたモバイルブロードバンドカードのタイプとその他のハードウェアコンポーネントが表示されます。

-  **メモ:** モバイルブロードバンドカードは **モデム** の下に表示されます。

## モバイルブロードバンドネットワークへの接続

-  **メモ:** 以下の手順は、モバイルブロードバンド ExpressCard またはミニカードのみに適用されます。これらの手順は、ワイヤステクノロジ内蔵カードには適用されません。
-  **メモ:** インターネットに接続する前に、お使いのセルラーサービスプロバイダを介してモバイルブロードバンドサービスを有効にする必要があります。Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティの使い方に関する手順と追加情報は、Windows ヘルプとサポートセンターのユーザーズガイドを参照してください。ヘルプとサポートセンターにアクセスするには、『Windows ヘルプとサポートセンター』を参照してください。ユーザーズガイドは、デルサポートサイト([support.jp.dell.com](http://support.jp.dell.com))でも入手できます。また、モバイルブロードバンドカードをコンピュータとは別に購入した場合には、カードに付属の CD にも収録されています。

Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティを使用して、モバイルブロードバンドネットワークを介したインターネットへの接続を設定および管理するには、次の手順を実行します。

1. Windows デスクトップの Dell モバイルブロードバンドカードユーティリティ アイコン () をクリックして、ユーティリティを起動します。
2. **接続** をクリックします。


 **メモ:** **接続** ボタンが Disconnect (切断) ボタンに変わります。

3. 画面の手順に従って、ユーティリティでネットワーク接続を管理します。

または

1. **スタート** → **すべてのプログラム** → Dell Wireless (デルワイヤレス) をクリックします。
2. Dell Wireless Broadband (デルワイヤレスブロードバンド) をクリックして、画面に表示される指示に従います。

## Dell モバイルブロードバンドカードの有効化および無効化

 **メモ:** モバイルブロードバンドネットワークに接続できない場合は、モバイルブロードバンドネットワークを設定するためのすべてのコンポーネントが揃っていることを確認し ([「モバイルブロードバンドネットワーク接続の設定に必要なもの」](#)を参照)、ワイヤレススイッチの設定を確認して、モバイルブロードバンドカードが有効であることを確かめます。

モバイルブロードバンドカードは、お使いのコンピュータのワイヤレススイッチを使って有効または無効にできます。

コンピュータのワイヤレスデバイスのオンおよびオフは、コンピュータ左側面のワイヤレススイッチで操作できます ([「左側面図」](#)を参照)。

「オン」の位置にあるスイッチを「オフ」の位置に動かすと、スイッチとモバイルブロードバンドカードが無効になります。「オフ」の位置にあるスイッチを「オン」の位置に動かすと、スイッチと Dell モバイルブロードバンドカードが有効になります。ワイヤレススイッチの位置に関しては、[「ワイヤレススイッチ」](#)を参照してください。

ワイヤレスデバイスのステータスをモニタするには、[「Dell™ QuickSet を使用したワイヤレスネットワークカードのステータスのモニタ」](#)を参照してください。

---

## Dell QuickSet ロケーションプロファイルを使用したネットワーク設定の管理

QuickSet Location Profiler を使用すると、お使いのコンピュータの物理的な位置に合わせてネットワーク設定を管理できます プロファイルには、以下の 2 とおりの設定があります。

1. **ロケーションプロファイルの設定**
1. General Mobility Settings (一般的な移動用設定)


**ロケーションプロファイルの設定**を使用して、オフィス、自宅、またはインターネットサービスを提供するその他の公共の場所で、ユーザーのコンピュータからインターネットにアクセスするためのプロファイルを作成します。General Mobility Settings (一般的な移動用設定) では、ネットワーク接続の操作方法を変更できます。プロファイルには、違う場所でコンピュータを使用する際必要になるさまざまなネットワーク設定および機器が含まれています。

Dell QuickSet の詳細に関しては、[「Dell™ QuickSet 機能」](#)を参照してください。

---


## Dell™ Wi-Fi Catcher™ ネットワークロケータ

Dell コンピュータのワイヤレススイッチは、Dell Wi-Fi Catcher™ ネットワークロケータを使用して、近隣のワイヤレス LAN (WLAN) を取り込みます。

 **メモ:** ワイヤレススイッチの詳細に関しては、[「ワイヤレススイッチ」](#)を参照してください。

ワイヤレス LAN を取り込むには、スイッチを「一時的」の位置にし、そのまま数秒間維持します。Wi-Fi Catcher ネットワークロケータ機能は、スイッチが WLAN 接続を制御するよう QuickSet または BIOS (システムセットアップユーティリティ) で設定されていれば、お使いのコンピュータのオンおよびオフ、休止状態モード、スタンバイモードに関係なく機能します。

コンピュータがお手元に届いたとき、Wi-Fi Catcher ネットワークロケータは無効かつ未設定であるため、最初に Dell QuickSet を使用してスイッチを有効にし、WLAN ネットワーク接続を制御するよう設定する必要があります。

Wi-Fi Catcher ネットワークロケータの詳細、および QuickSet を使ってネットワークロケータ有効にする方法については、『Dell QuickSet ヘルプ』を参照してください。『ヘルプ』ファイルにアクセスするには、タスクバーにある  アイコンを右クリックします。

---

## インターネット接続ファイアウォール

インターネット接続ファイアウォールでは、インターネット接続時に、許可されていないユーザーのコンピュータへのアクセスに対する基本的な保護が提供されます。ファイアウォールはネットワークセットアップウィザードを実行するときに自動的に有効になります。ネットワーク接続にファイアウォールが有効になると、コントロールパネルの **ネットワーク接続** に赤い背景のあるファイアウォールアイコンが表示されます。

インターネット接続ファイアウォールを有効にしても、ウイルス対策ソフトウェアは必要です。

詳細に関しては、Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムのヘルプとサポートセンターを参照してください。ヘルプとサポートセンターにアクセスするには、[「Windows ヘルプとサポー](#)

[トセンター](#)」を参照してください。

---

[目次に戻る](#)